

MANUAL DE USUARIO



PARLANTE PORTABLE BLUETOOTH

K-APPBT10R / K-APPBT10V



Lee este manual antes de usar el parlante.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]



ADVERTENCIA:

No retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por su compra. Nuestros productos están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad confiable, función perfecta y diseño excepcional. Esperamos que lo disfrute plenamente.

Parlante portable Bluetooth


Especificaciones:


1. Nombre: K-APPBT10
2. Bluetooth / entrada auxiliar de 3.5 mm/ tarjeta microSD
3. Grado de protección IPX5
4. Entrada de carga: DC5V - 700mA
5. Capacidad de la batería: batería de litio. 3.7V / 2000mAh
6. Tiempo de carga: 2 a 3 horas
7. Potencia: 10W (5W por cada salida)
8. Frecuencia de respuesta: 80 Hz – 20KHz
9. Distorsión: < 0.5%
10. Relación Señal a ruido: > 65dB
11. Material principal: ABS + Silicona
12. Tamaño: 170 x Ø68 mm.
13. Peso: 350g
14. Duración de la batería: 4 a 6 horas aproximadamente.



Botones

1. Siguiente / Subir volumen
2. Pausar / Colgar llamadas
3. Power / Menu
4. Anterior / bajar volumen
5. Micrófono
6. Ranura para tarjeta microSD
7. Conector microUSB
8. Conector de audio AUX

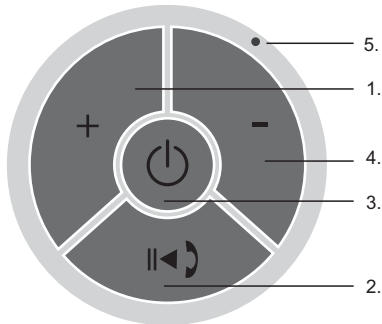

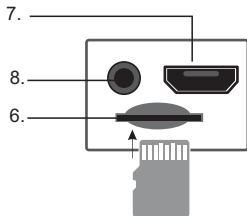




Especificaciones del parlante

Modo Bluetooth

Presiona repetidas veces el botón  hasta entrar en el modo Bluetooth. Una vez lo hagas, puedes enlazar el Bluetooth del parlante al dispositivo que desees y que esté habilitado para Bluetooth.


Conexión Bluetooth

- **Paso 1:** abre la configuración de Bluetooth en tu teléfono o Tablet y haz clic en "buscar dispositivo". Automáticamente se inicia la búsqueda de dispositivos Bluetooth.
- **Paso 2:** cuando la pantalla muestre "K-APPBT10", habrás encontrado el Bluetooth del parlante. Haz clic en él para lograr una conexión satisfactoria.
- **Paso 3:** el teléfono o tableta indicará cuando se sincroniza exitosamente.

Reproducción de música

Abre el reproductor del dispositivo cuando la conexión sea exitosa. Haz clic para elegir tu música, el parlante portable Kalley la reproducirá.

Puedes operar el reproductor con los botones del parlante portable, según la acción que quieras realizar.

- **Reproducir/pausar:** presiona brevemente .
- **Avanzar a la siguiente reproducción:** presiona brevemente "+".
- **Aumentar el volumen:** presiona prolongadamente "+".
- **Regresar a la reproducción anterior:** presiona brevemente "-".
- **Bajar el volumen:** presiona prolongadamente "-".

Llamadas manos libres

Responder y terminar llamadas:

- El parlante emite un sonido de alerta cuando hay una llamada al móvil.


Responder: presiona .

Colgar: presiona .




Modo tarjeta microSD

Inserta la tarjeta microSD cuando el parlante esté encendido, de esta manera puedes reproducir la música (Mp3 / WMA / APE FORMAT) que tienes en la tarjeta. Puedes operar el reproductor con los botones del parlante portable, según la acción que quieras realizar.


- **Reproducir/pausar:** presiona brevemente .
- **Avanzar a la siguiente reproducción:** presiona brevemente "+".
- **Aumentar el volumen:** presiona prolongadamente "+".
- **Regresar a la reproducción anterior:** presiona brevemente "-".
- **Bajar el volumen:** presiona prolongadamente "-".

Nota:


Si la tarjeta microSD ya está insertada en la ranura y el parlante se encuentra en algún otro modo, presiona varias veces el botón  hasta entre en modo tarjeta microSD.

Modo entrada auxiliar

Inserta un cable de 3.5mm al conector de audio AUX cuando el parlante esté encendido, de esta manera entrará en modo entrada auxiliar. Puedes reproducir la música desde tu dispositivo, éste debe estar conectado al otro extremo del cable auxiliar. Puedes operar el reproductor con los botones del parlante portable, según la acción que quieras realizar.


- **Reproducir/pausar:** presiona brevemente .
- **Avanzar a la siguiente reproducción:** presiona brevemente "+".
- **Aumentar el volumen:** presiona prolongadamente "+".
- **Regresar a la reproducción anterior:** presiona brevemente "-".
- **Bajar el volumen:** presiona prolongadamente "-".


Nota:

Si el cable auxiliar ya está conectado y el parlante se encuentra en algún otro modo, presiona repetidas veces el botón  hasta que cambie al modo entrada auxiliar.




Modo FM

Presiona repetidas veces el botón  hasta entrar en el modo FM. En caso de interferencias en la recepción, conecta un cable MicroUSB, así podrás escuchar mejor tus emisoras de FM. Puedes operar el reproductor con los botones del parlante portable, según la acción que quieras realizar.

- **Reproducir/pausar:** presiona brevemente  para buscar las emisoras locales que emiten en FM
- **Avanzar a la siguiente emisora:** presiona brevemente “+”.
- **Aumentar el volumen:** presiona prolongadamente “+”.
- **Regresar a la emisora anterior:** presiona brevemente “-”.
- **Bajar el volumen:** presiona prolongadamente “-”.

Nota:

Si el parlante se encuentra en algún otro modo, presione repetidas veces el botón  hasta que cambie al modo FM.

Sincronización y conexión Bluetooth

1. Si el parlante ya ha sido conectado a otro equipo con Bluetooth, cuando se encienda se conectará automáticamente con el último dispositivo Bluetooth disponible.
2. Cuando el parlante está conectado a un teléfono o tableta, no se pueden enlazar otros teléfonos o tabletas.
3. Para vincular el parlante con un nuevo dispositivo Bluetooth (teléfono móvil), asegúrate de desactivar la conexión Bluetooth desde el dispositivo móvil al que estuvo conectado por última vez o asegúrate de estar fuera de su alcance para lograr establecer una nueva conexión en un dispositivo diferente.



Solución de problemas

Situación	Solución
Sincronización y conexión sin éxito	<ol style="list-style-type: none">1. Verifica que el parlante sí está en el estado de búsqueda o reinicia el equipo2. La conexión es difícil cuando hay varios dispositivos Bluetooth cerca. Apaga otros dispositivos Bluetooth, en especial aquel que se conectó al parlante portable la última vez.
Sonido silenciado o distorsionado	<ol style="list-style-type: none">1. Haz clic en el volumen de tu teléfono o parlante, y ajusta el volumen.2. Si la batería está baja debes cargarla.
Reproducción de música entrecortada	<ol style="list-style-type: none">1. Comprueba si el dispositivo está más allá de la distancia de conexión efectiva.2. Verifica si hay algún obstáculo entre el parlante y tu dispositivo.
El indicador no brilla en modo Bluetooth	<ol style="list-style-type: none">1. Si la batería está baja debes cargarla.2. Reinicia el parlante.



Carga

Asegúrate de que el parlante esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez. La luz parpadeará, indicando que el parlante necesita recargarse. Carga el parlante con el cable USB a microUSB suministrado o con uno compatible con computadora o cargador de teléfono celular. La luz indicadora de carga se encenderá de color rojo durante la carga, se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

Precauciones

1. Por favor, almacena y usa este producto a temperatura ambiente.
2. No desarmes, repares ni modifiques el producto.
3. Por favor usa la carga de energía con voltaje nominal para el parlante.
4. Si la música se reproduce a un volumen alto durante un tiempo prolongado, puede causar daños en la audición. Considere evitar un volumen excesivamente alto cuando reproduzcas música durante mucho tiempo.
5. Desarmar este producto invalida la garantía.

Medio ambiente

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicita las reparaciones al personal de servicio calificado.

ADVERTENCIA ESPECIAL



El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este aparato con los residuos domésticos.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word.

Kalley®