


MANUAL DE USUARIO

GRAMERA DE COCINA K-MGC01

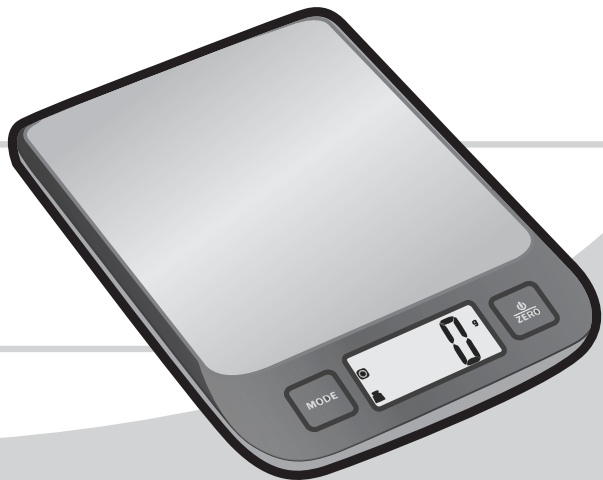

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar el producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

**IMPORTANTE:**

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

Especificaciones

1. Indica el volumen del agua y la leche.
2. Incluye dos unidades de medida de peso: g y lb:oz
3. Incluye dos unidades de medida de volumen: ml y fl'oz
4. Indica cuando la batería esta baja y cuando hay sobrecarga de peso.
5. Tiene cuatro sensores de peso de alta precisión.
6. Incluye una función Cero para no censar el peso del recipiente en la medida final.
7. Tiene función de auto apagado.

Para instalar o cambiar la batería

La gramera funciona con dos baterías AAA (no las incluye).

Saque las baterías usadas.

Instale las nuevas baterías. Asegúrese que los polos de las baterías estén correctamente ubicados según lo indicado en el producto.

**Pantalla LCD:**

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ajuste de peso del recipiente | 5. Unidad de Peso (kg) |
| 2. Cero Peso | 6. Unidad de Volumen (ml) |
| 3. Valor negativo | 7. Unidad de Peso (lb:oz) |
| 4. Modo | 8. Unidad de Volumen (fl'oz) |



Modo Peso



Modo Volumen de la Leche



Modo Volumen del Agua

Función de Botones

MODO Conversión de medidas



Encender/Apagar/Cero/Ajuste del peso del recipiente

UNIT


Convierte entre sistemas de medida (métrico o imperial). El botón de conversión esta debajo de la gramera.

Información Importante




MODO

Después de encender la gramera, presione el botón **MODO** para seleccionar la unidad de medida como se muestra a continuación:

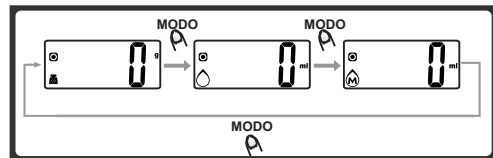

Para convertir la unidad de peso

Presione el botón **MODO** para elegir si quiere obtener medidas de peso, de volumen de la leche o de volumen del agua. Presione el botón **UNIT** para convertir entre el sistema de medida Métrico (g, ml) o Imperial (lb: oz, fl'oz). A continuación se muestra un ejemplo de conversión de unidad de peso:

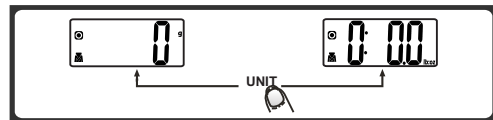


- Cuando selecciona g como unidad de peso, la medida de volumen por defecto es ml.
- Cuando selecciona lb:oz como unidad de peso, la medida de volumen por defecto es fl'oz.

Para comenzar a pesar

1. Modo peso


- Sitúe la gramera sobre una superficie plana y estable.
- Si va a utilizar un recipiente, póngalo sobre la gramera.
- Presione (**⏻**/ZERO) para encender la gramera.
- Espere hasta que la pantalla LCD muestre "0". Presione el botón **MODO** para convertir a modo peso.
- Ubique el producto que quiere pesar sobre la gramera (o el recipiente) para comenzar a pesar. La pantalla LCD mostrará el peso de este.
- Si el producto que está pesando es agua o leche, presione el botón **MODO** para elegir el modo volumen y obtener el volumen del producto.

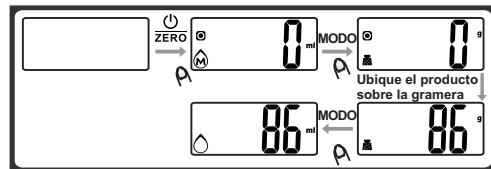



2. Modo Volumen


- Sitúe la gramera sobre una superficie plana y estable.
- Presione (⏻/ZERO) para encender la gramera.
- Espere hasta que la pantalla LCD muestre "0". Presione el botón **MODO** para elegir el **Modo Agua** o **Modo Leche**.
- Coloque el recipiente vacío sobre la gramera, la pantalla LCD mostrará el peso del recipiente.
- Presione el botón (⏻/ZERO) para poner la gramera en cero o para no contabilizar dentro del peso final el peso del recipiente.
- Vierta el líquido (agua o leche) en el recipiente, la pantalla LCD mostrará el volumen del líquido.
- Presione el botón **MODO** para elegir el **Modo Peso** y conocer el peso del líquido.

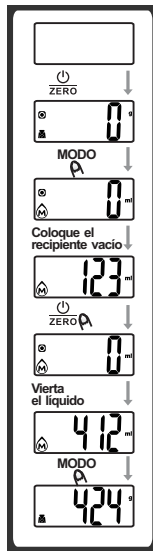


Función Cero Peso y función de ajuste de peso del recipiente



Para pesar diferentes productos de manera consecutiva sin tener que remover productos de la gramera debe: poner el primer producto sobre la gramera y mirar el peso en la pantalla, luego presione el botón (⏻/ZERO) para resetear los números mostrados en la pantallas y volver a poner está en cero sin agregar el siguiente producto. Esta operación se puede repetir varias veces.


- **Condición 1:** función cero peso. Cuando la suma total de todos los productos sobre la gramera es menor o igual a 200 g la pantalla mostrará "0" luego de presionar el botón (⏻/ZERO) y aparecerá el símbolo de Cero Peso a la izquierda.

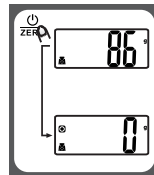

Información Importante


Condición 2: función ajuste del peso del recipiente. Cuando la suma total de todos los productos sobre la gramera es mayor o igual a 200 g la pantalla mostrara "0" luego de presionar el botón ( /ZERO) y aparecerá el símbolo "T" a la izquierda.

Bajo esta condición ("T"): presionando ( /ZERO) puede observar el peso total de todos los productos sobre la gramera. Si quiere pesar más productos, vuelva a presionar ( /ZERO) para resetear la pantalla y para que esta vuelva a mostrar "0".

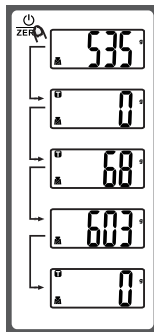



Función de Auto Apagado

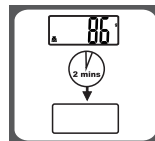La gramera tiene un sistema de auto apagado que se activa cuando se ha mostrado 0 o algún otro valor en la pantalla por 2 minutos.



Función Manual de Apagado

Para maximizar la vida útil de las baterías, presione el botón ( /ZERO) para apagar la gramera luego de usarla.


Para apagar la gramera presione el botón ( /ZERO) por unos segundos.



Indicadores

Quando la pantalla muestre "Lo", debe reemplazar las baterías por unas nuevas.

Quando la pantalla muestre "Err" significa que hay sobrepeso en la gramera. Recuerde que la capacidad máxima es 5000 g.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "y".

Kalley®