

MANUAL DE USUARIO

RADIO PORTÁTIL

K-RP20B / K-RP20N

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065


The Kalley brand logo, featuring the word "Kalley" in a bold, sans-serif font with a curved line above the letters "a" and "l".

Kalley[®]



UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Perilla de volumen
2. Conexión de audífonos
3. Antena telescópica
4. Frecuencia AM / FM
5. Indicador luminoso
6. Altavoz
7. Encendido / Apagado,
selector de frecuencia FM / AM
8. Compartimiento para las baterías
9. Perilla de sintonización

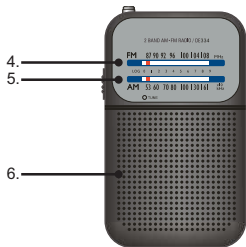






USO DEL RADIO

Instalación de baterías: abra la tapa del compartimiento e inserte 2 baterías AAA o una batería UM4 de acuerdo con el diagrama impreso en el compartimiento de la batería.

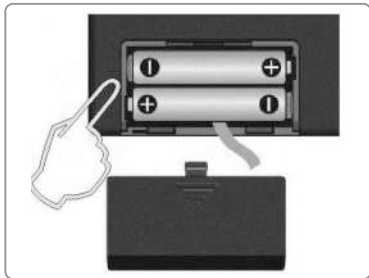

ENCENDER / APAGAR EL RADIO

Mueva el botón [POWER OFF / AM / FM] hacia arriba para encender el radio y seleccione la banda AM / FM, baje el botón hasta la posición [POWER OFF] para apagar el radio.

ESCUCHAR EMISORAS FM

Para escuchar las emisoras de FM, extienda completamente la antena telescópica y mueva el botón [POWER OFF / AM / FM] a la posición FM gire la perilla [TUNING] hacia la emisora FM deseada.

ESCUCHAR EMISORAS AM


Para escuchar las emisoras de AM, extienda completamente la antena telescópica y mueva el botón [POWER OFF / AM / FM] a la posición AM gire la perilla [TUNING] hacia la emisora AM deseada.



NOTA: como la barra de ferrita interna funciona como la antena de AM, debe girar la perilla para una mejor recepción.

AJUSTE DE VOLUMEN

Gire la perilla de volumen en el panel superior para ajustar el volumen.

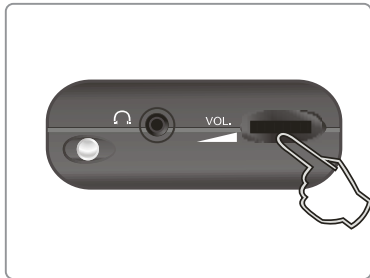



ESCUCHAR POR MEDIO DE AUDÍFONOS O ALTAVOZ

AUDÍFONOS: reduzca el volumen y luego conecte los audífonos en la salida para escuchar.

ALTAVOZ: la unidad activará el altavoz automáticamente cuando usted desconecte los audífonos.



PRECAUCIONES

- No exponga el radio a la luz solar directa, a fuentes de calor ni en lugares que tenga mucho polvo.
- No exponga el radio a la lluvia ni lo almacene en lugares de alta humedad.
- No lo saque al aire libre cuando haya rayos o truenos.
- No use paños abrasivos para limpiar la carcasa, límpiela con un paño suave humedecido con jabón y agua.
- Si el sonido es muy bajo o se distorsiona, reemplace todas las baterías. No mezcle baterías nuevas y viejas.
- Si el producto no es usado en un periodo de tiempo prolongado, retire las baterías para prevenir goteo o corrosión.

Instrucciones de Operación



MEDIO AMBIENTE

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white curved line arches over the letters "a" and "l". A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "y".

Kalley[®]