MANUAL DE USUARIO

PARLANTE BLUETOOTH
CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE
K-SPK50BL2

GARANTÍA 1 AÑO

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®

Índice

2. Bienvenido a la Familia
2. Información importante antes de empezar
3. Sección 2. Características del producto
3. Sección 3. Cuidado
3. Sección 4. Accesorios
4. Sección 5. Reproductor Mp3
4. Instrucciones de la Operación del Monitor
5. Introducción Pantalla LCD
6. Sección 6. Control Remoto
7. Sección 7. Panel posterior
9. Sección 8. Solución de Problemas
9. Operación

Información importante

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Sección 1: Bienvenido a la Familia

Información importante antes de empezar

Antes de utilizar el sistema de altavoces por favor revise lo siguiente para importante información sobre la seguridad y la protección de su inversión en los altavoces de calidad.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca al agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca a fuentes de calor como radiadores, calefactores. Estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.
10. Use solo con el soporte, trípode o mesa especificado por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use dicho soporte, tenga cuidado al moverlo para evitar lesiones por vuelco.
11. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo lardo de tiempo.
12. Consulte todas las reparaciones al personal de servicio calificado. La reparación es necesaria cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido u objetos han caído sobre el aparato, o este ha sido expuesto a lluvia o humedad, sino funciona normalmente o se ha caído.
13. Si las instrucciones de servicio están en el manual del propietario: "Precaución: Estas instrucciones de servicio son para uso del personal cualificado PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO REALIZAR CUALQUIER SERVICIO EXCEPTO EL INDICADO EN LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN A MENOS QUE ESTÉ CALIFICADO PARA HACERLO".
14. **Advertencia importante**

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo, pretende alertar al usuario que dentro del recinto hay productos que pueden constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al producto.

15. Compatibilidad Electromagnética

El parlante tiene buen blindaje electromagnético y buena compatibilidad electromagnética Pero el altavoz en el interior tienen un alto magnetismo, puede afectar a su televisor, ordenador y otros productos electrónicos, así que cuando en el uso de mantenerte lejos. En cuanto a controlador cuando en el uso, también

tienen la radiación electromagnética y la radiación infrarroja, por lo que cuando en el uso de mantenerte lejos.

16. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, desconecte el enchufe de AC de la toma de AC.
17. **ADVERTENCIA** - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.
18. No exponga este equipo a goteo o salpicaduras y asegúrese de que colocar objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el equipo.
19. La interfaz USB del producto no puede ser utilizado para otros dispositivos de carga.

Sección 2. Características del Producto

1. Batería incorporada para actividades al aire libre
2. Compatible con unidad USB, tarjetas SD, señal Bluetooth
3. Diseño acústico único
4. Usa unidad profesional de altavoces
5. Compatible con fuentes de audio DVD/VCD/PC
6. Interruptor de alimentación inteligente con circuito de cargador
7. Fuente de alimentación incorporada con voltaje AC
8. Apoyo externo de energía de coche de DC12V

Sección 3. Cuidado

Este parlante con batería incorporada, es especialmente adecuado para conciertos al aire libre, publicidad, entretenimiento y otras actividades, Antes de usar, por favor cargue la batería completamente, con el fin de asegurarse de que el parlante dure mucho tiempo durante el uso al aire libre.

Si la batería está completamente cargada, puede trabajar 3-5 horas, junto con los tiempos de carga aumento, la capacidad de la batería va a cambiar, el tiempo completo de carga de la batería también disminuirá, cuando la batería sólo funciona durante un tiempo muy corto, por favor cambie la batería.

Tenga en cuenta también que mientras se utiliza batería del parlante, si la batería se agota, tiene que apagar el interruptor, y cargar la batería por 24 horas, si la batería se agota por completo, puede que la batería no se puede cargar.

Si la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, por favor cargue la batería cada 3 meses, a fin de evitar problemas en el funcionamiento de la batería.

Cuando se cargue de la batería o se utilice el parlante, no lo ponga en forma horizontal o invertido, para evitar daños a la batería o algún un riesgo de seguridad.

Sección 4. Accesorios

1x parlante portátil

1x cargador AC

1x Manual

Instrucciones de Operación

Sección 5 .Reproductor Mp3

1. Entradas SD/MMC/MS
2. Play/Pausa
3. Volumen- / Anterior
4. Volumen + / Siguiente
5. Repetir
6. Modo
7. Entrada USB/MP3

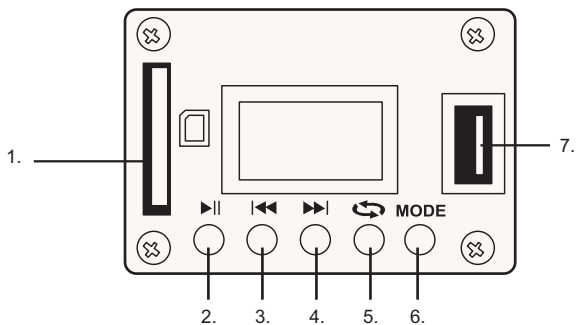

Mp3 PLAYER CONTROL PANEL

Definición		USB	FM	BT	AUX
MODO	Pulsación corta	Cambio	Cambio	Cambio	Cambio
MODO	Pulsación larga	N/A	N/A	N/A	N/A
PLAY/PAUSA	Pulsación corta	Play o Pausa	Buscar FM	Play o Pausa	N/A
PLAY/PAUSA	Pulsación larga	N/A	N/A	N/A	N/A
REPETIR	Pulsación corta	Modo repetición Cambio/borrar	N/A	Modo repetición Cambio/borrar	N/A
REPETIR	Pulsación larga	N/A	N/A	N/A	N/A
SIGUIENTE/ VOLUMEN	Pulsación corta	Siguiente	Siguiente	Siguiente	Siguiente
SIGUIENTE/ VOLUMEN	Pulsación larga	Volumen +	Volumen +	Volumen +	Volumen +
VOLUMEN ARRIBA/ ABAJO	Pulsación corta	Volumen +	Volumen +	Volumen +	Volumen +
VOLUMEN ARRIBA/ ABAJO	Pulsación larga	Volumen -	Volumen -	Volumen -	Volumen -

Instrodución pantalla LCD

1. No todos los dispositivos se conectan automáticamente, ingrese a "AUX", si el dispositivo de conexión no se conecta directamente a la señal del registro.

2. Indicación del disco U tarjeta SD card o LCD



3. Pausa

Con la pulsación corta, se cambia el modo de repetición: switch mode of repeat like: "ALL" (todas), "ONE" (una).

4. Estado FM

Pulsación Larga/Corta, VOLUMEN CAMBIA ENTRE " 0-30"

5. Modo Bluetooth

No conectado

Conectado

Instrucciones de Operación

Sección 6 . Control Remoto

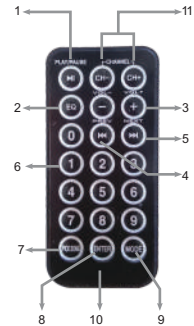

1. Pulse para reproducir una canción o hacer una pausa durante la reproducción de una canción.
2. En el modo de reproducción Pulse para establecer un modo de ecualizador.
3. Vol + / Vol -
4. Anterior / Volumen -: presione una vez para saltar a la canción anterior. Mantenga pulsado para rebobinar.
5. Siguiente / Volumen +: presione una vez para saltar a la siguiente canción. Mantenga pulsado para avance rápido.
6. Llaves: utilice esta tecla para seleccionar el número de la pista deseada.
7. Elija la canción: le permite seleccionar la canción quiere escuchar de manera directa, por ejemplo: si quieres escuchar la canción número 11, primero pulse el número 11 a continuación, presione este botón.
8. **ENTER:** esta opción funciona igual como elegir canción.
9. **MODE:** seleccione una modalidad de funcionamiento, las opciones son SD o AUX.
10. Compartimento de la batería (CR2025)
11. Útil para seleccionar una carpeta almacenada en el dispositivo SD.

Sección 7. Panel Posterior

Indicador de límite

El LÍMITE LED (rojo) se ilumina para indicar que el sistema se está acercando al límite. El umbral está en realidad unos 2 dB por debajo de la saturación. Un parpadeo ocasional de esta luz en los picos más altos es aceptable. Si este LED está encendido durante más de la duración de breves picos dinámicos, el sistema está siendo sobre-impulsado.

Sobre-impulsar continuamente el sistema dará lugar a una distorsión desagradable y fatigosa que puede conducir a un fallo prematuro del sistema del parlante.

1. Puerto SD(MP3)
2. Puerto USB(MP3) Bluetooth / Sintonizador FM / Auxiliar
3. Encendido y apagado de Prioridad para micrófono
4. Entrada para micrófono
5. Entrada para micrófono(Conector 6mm)
6. Entrada de audio estereo(Conector RCA)
7. Salida de audio 3.5mm
8. Indicador LED de carga, ROJO: empieza la carga, VERDE:carga completa
9. Entrada DC 12V
10. Ecualizador de bajos y medios
11. Encendido y apagado de luz LED

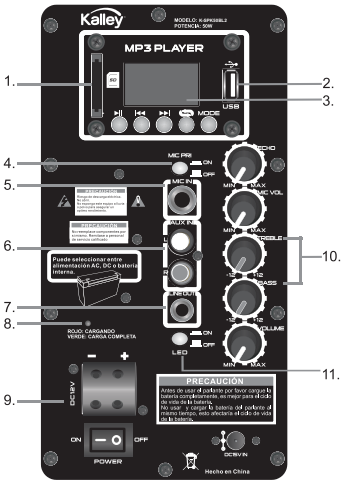

Conexión Bluetooth

1. Para enlazar el parlante con un teléfono o dispositivo de audio Bluetooth, presione repetidamente MODE en el panel hasta seleccionar esta modalidad. En pantalla aparece **no-b**.
2. Ponga su dispositivo en modo búsqueda Bluetooth. (Para mayor información, consulte el instructivo de su teléfono o dispositivo).
3. Busque y seleccione **K-SPK50BL2** (en su dispositivo), confirme la vinculación. En la pantalla del parlante aparece el mensaje "bLUE" de manera fija.
4. Comience la reproducción desde su dispositivo. Pulse **I◄◄** o **►►I** para ir al archivo de audio anterior o siguiente.

Modo Estéreo

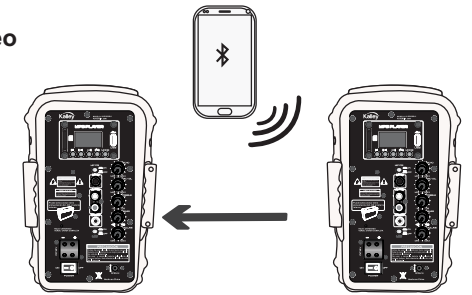

② **IZQUIERDO (L)** ① **DERECHO (R)**

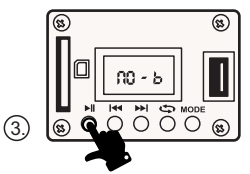

1. Realice los pasos de conexión Bluetooth para conectar su dispositivo al parlante maestro (DERECHO - R).
2. Presione repetidamente el botón MODE en el parlante IZQUIERDO (L) hasta seleccionar la modalidad BLUETOOTH (en la pantalla te aparecerá **no-b**).
3. Luego, presione el botón PLAY ▶II del parlante IZQUIERDO (L) durante 6 segundos aproximadamente hasta que escuche el sonido de conexión “MODO ESTÉREO”.

Sección 8. Solución de problemas

Problema	Análisis del problema	Solución
No hay poder	Interruptor de poder apagado	Encienda el interruptor
	Se acabó la batería	Cargar la batería
No hay sonido	No hay entrada de audio	Cambie la entrada de audio
	Cable de señal mal conectado	Conecte correctamente el cable
	El potenciómetro del volumen está en el nivel mínimo	Cambie el volumen de potenciómetro al nivel adecuado
Mic. Concectado y no hay sonido	No se conectó bien	Conecte de nuevo
	El interruptor del micrófono está apagado	Encienda en interruptor del micrófono

Operación:

- Compruebe la señal PWL y tecla de volumen en la posición baja.
- Conecte de manera adecuada de acuerdo a lo explicado anteriormente.
- Comience secuencia: Primero, conecte los parlantes, a continuación, abra el "canal" o introduzca la tarjeta SD o MP3, 15 segundos después, ajuste de conmutación PWL señal y el volumen para poner la posición correcta. La señal PWL debe ajustarse hasta que la luz roja no parpadee, a continuación, ajuste el volumen a la posición adecuada.
- Ajuste agudos, graves, cambie a la posición adecuada para satisfacer a la audiencia.
- Antes de utilizar el micrófono, en primer lugar, ajustar el volumen bajo, a continuación, conecte el micrófono a la toma de 6,35 o conector XLR. Este altavoz puede entrar 02.01 micrófono según se requiera. Cuando el micrófono esté en uso, ajuste el volumen del micrófono y ajuste el volumen de la señal de fondo, prestar atención para evitar la retroalimentación de la señal y causar chirridos.
- Después de usar, cortar la energía de la señal externa y retire la tarjeta SD o MP3, y gire la señal PWL y el volumen al mínimo, a continuación, cortar la alimentación del amplificador.
- Si hace mucho que no se usa, es más seguro desconectar el parlante.

Nota: Si se derraman líquidos sobre el aparato, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

Kalley®