

MANUAL DE USUARIO

PARLANTE

K-BSK8W



Lee este manual de instrucciones antes de comenzar a operar este dispositivo de audio.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visita www.kalley.com.co o contáctanos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lee este manual de usuario cuidadosamente para que te familiarices completamente con tu nuevo producto antes de usarlo por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar tu seguridad y un buen funcionamiento de este producto por más tiempo, lee las siguientes instrucciones de seguridad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lee todas las instrucciones de seguridad detenidamente antes de poner en funcionamiento este producto. Para referencias en el futuro, conserva el manual correctamente.

- Si presentas algún problema con el producto, comunícate inmediatamente con el comerciante y no realices ninguna reparación al producto.

- Si el producto se encuentra expuesto a altas temperaturas, goteos o salpicaduras de agua, no lo uses en ninguna circunstancia, de lo contrario, habrá descargas eléctricas, incendios y otros daños.
- No utilices agua ni productos líquidos para limpiar o enjuagar el dispositivo, le puedes causar daños a los componentes electrónicos internos y a la apariencia del producto.
- Apaga la unidad principal después de cargarla completamente y colócala en un lugar fresco y seco. cárgalo por completo al menos una vez cada tres meses para evitar la descarga excesiva de la batería.
- Está prohibido desechar las baterías, incinerarlas o colocarlas en cualquier líquido. Para su debida disposición deben ser desechadas por una agencia especializada de reciclaje.
- Si necesitas transportar el producto, asegúrate de que la unidad principal esté apagada y se recomienda transportarla en su debido empaque.


Carga y mantenimiento de la batería

Esta unidad puede funcionar con una batería de iones de litio incorporada que se puede recargar con un adaptador de corriente.

- Antes de poner en funcionamiento el parlante por primera vez, conecta el producto a un tomacorriente durante 3 a 4 horas para cargarlo completamente.
- Asegúrate de que la configuración de voltaje y corriente del adaptador sea correcta para la batería que se está cargando.
- Recicla las baterías de iones de litio. No las arrojes a la basura.



PANEL DE CONTROL

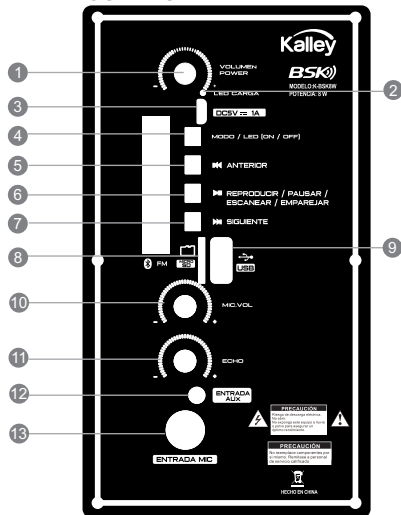

1. **VOLUMEN / POWER:** gira en sentido horario para encender el parlante y aumentar el volumen. Gira en sentido antihorario para disminuir el volumen y apagar el parlante.

2. **LED DE CARGA:** la luz LED roja se enciende durante la carga y se apaga después de que el parlante esté completamente cargado.

Advertencia: Asegúrate de apagar la unidad para cargar la batería. Usa solo un cargador de 5 V / 1 A, dado que, uno más potente puede dañar el parlante.

3. **DC 5 V / 1 A:** conecta una alimentación DC 5 V / 1 A del adaptador u otra fuente de alimentación para cargar tu parlante. Carga el parlante cuando la pantalla indique que la batería está baja.

Advertencia: Asegúrate de apagar la unidad para cargar la batería. Usa solo un cargador de 5 V / 1 A, dado que, uno más potente puede dañar el parlante.

4. **MODO / LED (ON / OFF):** presiona para seleccionar los modos Bluetooth, AUX, FM. Mantén presionado para encender o apagar la luz LED del parlante.

5. **◀ ANTERIOR / CH-:** presiona para ir a la pista de sonido anterior. En modo FM para seleccionar la estación de FM anterior. Mantén presionado para bajar el volumen.



6. ► **II Reproducir / Pausar / ESCANEAR / EMPAREJAR:** presiona para reproducir música, presiona nuevamente para pausar la música. En modo FM para escanear la estación FM y memorizar automáticamente la estación. en modo BT (Bluetooth) mantén presionado para desconectar la sincronización BT.
- 7.

►► **I SIGUIENTE / CH +:** presiona para la reproducción de la siguiente pista de sonido. En modo FM para seleccionar la siguiente estación de FM. Mantén presionado para aumentar el volumen.

8. **PUERTO MICROSD:** inserta la tarjeta microSD para reproducir música. El modo cambiará automáticamente al modo TF cuando insertes la tarjeta microSD.
9. **USB:** inserta una USB para reproducir música. El modo cambiará al modo USB automáticamente. Nota: si se insertan tanto tarjeta microSD como USB, todas las canciones en USB y microSD se mantendrán en bucle.
10. **MIC. VOL:** gíralo para ajustar el volumen del micrófono.
11. **ECHO:** gíralo para ajustar el efecto de sonido eco para el micrófono.

12. **ENTRADA AUX:** conecta un dispositivo de audio externo al parlante, a través de un cable auxiliar.
13. **ENTRADA MIC:** inserta el micrófono en el puerto MIC del panel y enciende el micrófono. Ajusta ECHO y el VOLUMEN MIC como lo desees.

EMPAREJAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Enciende la conexión Bluetooth de tu dispositivo externo.
2. Después de encender el modo Bluetooth, el parlante comenzará a buscar automáticamente el dispositivo externo con conexión Bluetooth. Escucharás un sonido una vez estén sincronizados correctamente.
3. Si tu dispositivo Bluetooth no logra emparejarse con la unidad, verifica que el dispositivo externo no esté conectado a otros productos, interrumpe las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el modo Bluetooth. Mantén presionado el botón de reproducción ►II para desconectarte e ingresar al modo de emparejamiento.
4. Navega a la interfaz de configuración de tu dispositivo externo con conexión Bluetooth, busca "K-BSK15W" y conéctate.

Nota: puedes conectarte desde un teléfono inteligente o una tableta con conexión Bluetooth.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
Fallo de alimentación	<ol style="list-style-type: none">1. Verifica que VOLUMEN / POWER esté encendido (girado en sentido horario).2. Carga la batería cuando el indicador de batería baja se muestre en la pantalla.
Sin sonido	<ol style="list-style-type: none">1. Verifica la perilla del VOLUMEN.2. En el modo AUX, verifica tu dispositivo de audio externo y el cable AUX estén conectados correctamente.3. En el modo MIC, valida que tu micrófono esté encendido.
USB / MICROSD sin sonido	Comprueba que tu tarjeta microSD / USB tengan música.
FM no suena o suena débil	Traslada tu parlante a otra ubicación. Puede ser que la señal de la estación de FM sea débil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía: DC 5 V \square 1 A

Potencia de salida RMS: 8 W

Frecuencia FM: 87.5 - 108 Mhz

Rango de frecuencia: 60 Hz – 20 kHz

MEDIO AMBIENTE

Cuando desees desechar este producto, debes depositarlos de manera adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuyes a cuidar el medio ambiente.



Nota: Este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®