

# MANUAL DE USUARIO

## PROCESADOR DE ALIMENTOS

K-MPA1004B01



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en [www.kalley.com.co](http://www.kalley.com.co) o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

# Kalley®



## Información Importante



### ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

### IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

### ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar.
- Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, No sumerja la base, el cable o el tomacorriente en agua u otros líquidos.
- Se requiere supervisión cercana cuando este artefacto esté siendo utilizado cerca de niños.
- Desenchufe su Mini-Picadora cuando no la esté utilizando, antes de retirarle o colocarle piezas y antes de limpiarla.
- Evite el contacto con piezas en movimiento.
- No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera.
- No opere este u otro aparato con un cordón deshilachado o enchufe dañado, o después de que el aparato sufra una falla o se deje caer o haya sido dañado de cualquier manera. Lleve su aparato al servicio autorizado más cercano para que sea examinado, reparado o se le haga un ajuste eléctrico o mecánico.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto puede causar daños.  
No lo utilice al aire libre.
- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- La cuchilla es filosa. Manipúlela con cuidado. Guárdela lejos del alcance de los niños.
- Este artefacto ha sido diseñado para procesar pequeñas cantidades de alimentos para el consumo inmediato. No lo utilice para cortar grandes cantidades de alimentos a la vez.

## Información Importante



- No lo coloque sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o eléctricas, tampoco dentro de un horno caliente.
- Para reducir el riesgo de daños corporales, asegúrese de que el recipiente, la cuchilla y la tapa se encuentran firmemente cerrados antes de operar el artefacto.
- Antes de desconectar, remueva el enchufe del tomacorriente.
- No use este electrodoméstico para un propósito distinto de aquel para el cual fue diseñado.
- Para evitar cualquier daño, nunca coloque la cuchilla en la base sin antes colocar el recipiente apropiadamente en su lugar. Cerciérese de que el motor y la cuchilla se han detenido por completo antes de retirar la tapa.
- Asegúrese de que la tapa está firmemente cerrada en su lugar antes de operar el artefacto. No intente frustrar el mecanismo de seguridad de la tapa.
- Para reducir el riesgo de daños corporales o de su Mini Picadora, mantenga las manos y los utensilios lejos de la cuchilla mientras esté cortando los alimentos.
- No opere el artefacto mientras se encuentre vacío.
- Asegúrese de que no se encuentra ningún objeto extraño dentro del recipiente antes de colocar la Mini Picadora en funcionamiento.

**ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.**




## Información Importante



### PARTES DE LA MINI PICADORA

1. Tapa
2. Botones de impulso
3. Lengüetas aseguradoras de la tapa
4. Ranura aseguradora de la tapa
5. Cuchilla para picar
6. Eje
7. Recipiente

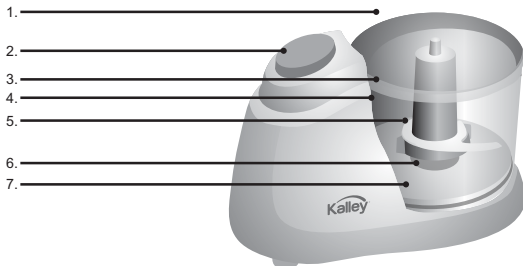

### ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire todos los materiales del empaque antes de utilizar el artefacto.
2. Lave la tapa, la cuchilla y el recipiente en agua jabonosa y tibia; enjuáguelos y séquelos por completo, por favor refiérase a la Sección de CUIDADO Y LIMPIEZA.

#### Ensamblando la unidad

En una superficie plana, coloque el recipiente sobre la base, sin la tapa ni la cuchilla para picar, y gire en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede asegurado en posición.

**NOTA :** Rote el recipiente hasta que sienta el chasquido y quede en posición.

1. Deslice la cuchilla para picar hacia abajo en el eje, rotándola si es necesario hasta que caiga en su lugar.
2. Coloque la tapa sobre el recipiente, y luego gire en sentido de las manecillas del reloj hacia la ranura aseguradora de la tapa.

Continúe girando la tapa hacia la ranura aseguradora de la tapa hasta que no gire más, de modo que el punto en la tapa se alinee con el punto en la base.

**NOTA :** Para su protección, esta unidad tiene una tapa con seguro.

La unidad no operará a no ser que los puntos en la tapa y la base estén alineados. No intente operar la unidad antes de asegurar la tapa en su lugar.

## Información Importante



### Picando

1. Corte los alimentos en pedazos de aproximadamente 1.5cm (1/2 pulgada) y coloque hasta 1.5 tazas de alimentos secos en el recipiente a la vez.
2. Coloque la tapa sobre el recipiente y gire para asegurarla en su lugar.
3. Enchufe el cable en el tomacorriente. Presione y sostenga el Botón de Impulso por 5 a 10 segundos y luego suéltelo; el motor se detendrá. Repita esta operación para una consistencia mas fina.

**NOTA:** Para un picado más preciso, presione el Botón de Impulso por 2 a 3 segundos y luego suéltelo.

4. Cuando termine de picar, deje que la cuchilla para picar pare de girar antes de remover el contenido.
5. Remueva la tapa y sostenga la cuchilla para picar desde su eje. Remuévala cuidadosamente del recipiente. Retire el recipiente de la base y vierta los alimentos procesados.

**NOTA:** No use el recipiente para almacenar los alimentos

## CUIDADO Y LIMPIEZA

Este artefacto debe ser limpiado después de cada uso.

1. Desenchufe su Mini-Picadora cuando no la esté utilizando y antes de limpiarla. Nunca sumerja la base, el enchufe o el cable en agua ni otros líquidos. Permita que la cuchilla pare de girar antes de desmontarla.
2. Lave el recipiente, la tapa, el accesorio batidor, y la cuchilla en agua tibia y jabonosa. Enjuague y seque completamente.

**NOTA :** El recipiente, el accesorio batidor, y la tapa también pueden colocarse en el lavaplatos automático.

**PRECAUCION:** ¡La cuchilla es filosa! Manipúlela con cuidado.

3. Para limpiar la base, limpie el exterior con un paño o esponja húmedos. Seque generosamente con un paño suave.

## Información Importante



Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.  
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación apropiado.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white curved line arches over the letters "a" and "l". A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the word.

**Kalley**®