

MANUAL DE USUARIO

Sanduchera Panini K-SMP200N



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar el producto

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

Manual de Usuario

Información importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:


Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Lea y conserve cuidadosamente todas las instrucciones.
- Haga caso a todas las advertencias.
- Siga cuidadosamente todas las instrucciones.
- Limpie sólo con un trapo seco.
- No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).

- No ignore el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace ese tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, los receptáculos y el punto por donde sale del componente.
- Use sólo los accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este componente en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
- Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Será necesario hacerle el mantenimiento cuando el componente haya sufrido algún tipo de daño, por ejemplo, si se ha dañado el enchufe o el cable de alimentación eléctrica, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del componente, exposición a la lluvia o humedad, funcionamiento anormal, o si se ha dejado caer el componente.



Enchufe polarizado



Proteja los cables



Use polo a tierra



En caso de daño solicite mantenimiento



En tormenta desconecte



Use solo los accesorios del fabricante

Información importante



Precauciones de manejo

- Asegurese de que el voltaje en el toma corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de marcación del producto.
- No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la misma toma de corriente.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe en la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.
- Si detecta ruidos anormales, olor a quemado o humo en el producto, apague el interruptor de alimentación inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de corriente. A continuación, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener asistencia técnica. No utilice el producto. Utilizar el producto en este estado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
- Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que el producto esta en condiciones de funcionamiento adecuadas.
- No utilice este producto a la intemperie.
- Para evitar peligros de choque eléctrico, no sumerja el cable conector o la base del aparato en líquidos.
- No use el aparato si el cable o el enchufe esta averiado. Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.

Seguridad Para Los Niños

Asegurese de que el aparato fue instalado en un lugar del que no pueda caerse facialmente por efectos de un golpe o sacudida accidental. Verifique que las mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el aparato. Ubique el aparato únicamente sobre una superficie nivelada.

No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales esta el aparato, ni que jueguen con estos.

Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.


Precauciones Especificas Del Producto

- Este producto no debe ser utilizado por niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales y mentales estén reducidas o personas sin experiencia o sin conocimiento del funcionamiento del producto.
- Como los tiempos de cocción varían no deje el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
- Tenga en cuenta que las superficies pueden alcanzar temperaturas muy elevadas durante y después de su uso. Siempre utilice un guante para horno.
- Siempre utilice las asas y no toque las superficies interiores de la sandwichera.
- Desconecte siempre el cable del enchufe de anergia eléctrica antes de limpiarlo, solamente límpielo, no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua.
- Siempre permita que la unidad se enfríe antes de guardarla o limpiarla.
- Conserve siempre las instrucciones de uso de forma segura para referencia futura.
- Este aparato no está diseñado para funcionar por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

Instrucciones

Partes de la Sandwichera

1. Seguro de la Tapa
2. Tapa
3. Indicador
4. Parrilla superior
5. Cable de energía
6. Parrilla inferior

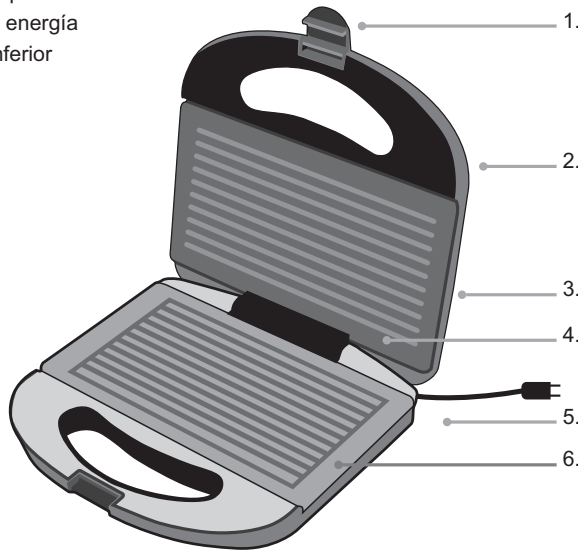

Uso de la Sandwichera Panini

Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía.

Pasos preliminares

- Retire el material de empaque.
- Retire y conserve toda la literatura incluida con el producto.
- Lave y seque todas las piezas removibles, según las instrucciones de cuidado y limpieza de este manual.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.

Antes de la primera utilización

- La sandwichera panini está diseñada para cocinar usando sólo los aceites naturales y grasas contenidas en la comida, no debe añadir grasa o aceite adicional.
- Durante la cocción gran parte de la grasa contenida en el alimento se extrae, así los alimentos son más sanos que si los fritara o asara en la sandwichera panini utilizando aceites o grasas adicionales.
- Los mejores resultados se obtienen cuando se realiza la cocción de alimentos que contienen algunas grasas naturales, por ejemplo, todos los tipos de carne y pescado, hamburguesas y otros productos cárnicos. Sin embargo otros tipos diferentes de comida también se pueden cocinar, como por ejemplo vegetales e incluso meriendas.



No use
aceites



Cocine carnes, pescados o
hamburguesas

Instrucciones

Instrucciones de funcionamiento

1. Antes de usarlo por primera vez o después de períodos prolongados sin usar limpie las placas de cocción antiadherente con un paño húmedo para asegurar que las superficies están limpias.
2. Para obtener mejores resultados es necesario precalentar la sanduchera panini durante tres a cuatro minutos antes del uso conectando a la red eléctrica y permitiendo que se caliente mientras la sanduchera panini está cerrada, sin ningún alimento dentro.
3. Abrir la tapa usando un guante para horno o paño, asegurar que la tapa encaje en la posición vertical, y con cuidado colocar el alimento a cocinar en la placa inferior.
4. Cierre con cuidado la tapa, la luz de encendido se iluminará para indicar que la sanduchera panini está en funcionamiento.
5. Compruebe con regularidad para ver el estado de la cocción de la comida, no es necesario girar los alimentos mientras se cocinan, ya que tanto la placa superior como inferior están en funcionamiento.
6. Cuando el alimento esté completamente cocido, retírelo cuidadosamente de la sanduchera panini con una espátula de forma especial o con utensilios de plástico/madera adecuados para superficies antiadherentes.
7. Inmediatamente después del uso desenchufe la sanduchera panini y deje que se enfríe lo suficiente antes de realizar la limpieza y el almacenamiento.



Tenga en cuenta

- Una pequeña cantidad de humo y/o olor puede ocurrir al calentarse debido a la liberación de aceites usado en la fabricación. Esto es normal.
- Algunos sonidos menores de extensión contracción pueden ocurrir durante el calentamiento y enfriamiento. Esto es normal.

Cuidado y Limpieza

Cuidado

- Asegúrese de desconectar el producto antes de realizar la limpieza.
- Nunca use una esponjilla ni limpiadores abrasivos, ya que esto deteriorará las partes metálicas y plásticas del producto.
- La bandeja de residuos puede ser lavada con agua jabonosa.
- Use espátulas especiales para raspar excesos de comida de las placas de cocción, puede utilizar una esponja no abrasiva o una toalla de papel para esta tarea.
- Seque las placas con una toalla de papel. La carcasa plástica exterior puede limpiarse con una toalla de papel o un paño suave.
- No sumerja el producto en agua.





Para almacenar

asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas antes de almacenar.

Guarde la sandwichera panini en un lugar fresco y seco.

Este producto es sólo para uso doméstico

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

Especificaciones

VOLTAJE: 120V ~ 60Hz

POTENCIA: 760W

DIMENSIONES: 21 X 12cm



The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word.

Kalley®