

# MANUAL DE USUARIO

## HERVIDOR DE AGUA

K-HA170



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información visítenos en [www.kalley.com.co](http://www.kalley.com.co) o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065



# Kalley®

# Manual de Usuario

## Información Importante



### ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

### IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

### ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Antes de utilizar este aparato eléctrico, debe seguir las siguientes precauciones:

- Lea todas las instrucciones.
- Antes de conectar el hervidor de agua, compruebe el voltaje indicado en el aparato (parte inferior del hervidor en la base) corresponde con el voltaje de su hogar. Si este no es el caso, póngase en contacto con su proveedor y no use el hervidor de agua.
- No opere ningún aparato con el cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento, si se ha caído o dañado de alguna manera.
- Devuelva el aparato al fabricante o al personal de servicio autorizado para su ajuste, revisión, reparación, eléctrico o mecánico.
- La base adjunta no se puede utilizar para otro uso que no sea el indicado.

- No haga funcionar el aparato sin carga para evitar daños en los elementos de calor.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o toque una superficie caliente.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno caliente.
- Asegúrese de que el hervidor de agua se utiliza sobre una superficie firme y plana donde los niños no pueden alcanzarlo, esto puede impedir que se vuelque el hervidor de agua y podría causarle daño a la persona o al hervidor de agua.
- Para evitar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos o el hervidor en agua u otros líquidos.
- Tenga cuidado al verter agua hirviendo hágalo lentamente y con cuidado, sin inclinar el aparato demasiado rápido.
- Tenga cuidado al abrir la tapa para volver a llenar el hervidor de agua cuando esté caliente.
- Es necesaria la supervisión cercana cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
- No toque la superficie caliente. Use el mango o el botón.
- Debe tener mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga agua caliente.
- El aparato no es un juguete. No deje jugar a los niños con él.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Mientras que el agua este hirviendo, evite ponerse en contacto con el vapor de la boquilla cuando el agua está hirviendo o justo después de que se ha desconectado. Tenga cuidado al abrir la tapa.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar, permita que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
- Asegúrese siempre de que la tapa está cerrada y no se levante mientras que el agua está hirviendo. Pueden ocurrir quemaduras si se retira la tapa durante los ciclos de funcionamiento.
- Si el cable de conexión está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o el personal de servicio autorizado o una persona igualmente calificada, para evitar peligros.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- No mueva la unidad mientras el hervidor de agua está encendido.



- El hervidor de agua sólo se puede utilizar con la base incluida.
- Si el hervidor de agua está demasiado lleno, el agua hirviendo podría salirse.
- No utilice el hervidor de agua al aire libre.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de los aparatos de una persona responsable para su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

### NOTAS SOBRE EL CABLE

- Se proporciona un cable de conexión corto (o cable de conexión separado) para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable largo.
- Se encuentran disponibles cables de conexión más largos o cables de extensión y pueden ser utilizados si se tiene cuidado en su uso.
- En caso de utilizar un cable de conexión más largo o un cable de extensión:
  - El voltaje nominal del cable de conexión eléctrico o extensión debe ser por lo menos tan grande como el voltaje nominal del aparato.
  - Si el aparato es con cable de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser una conexión a tierra de 3 puertos.
  - El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue de la mesa donde pueda ser jalado por niños o causar tropezos.



Siga las instrucciones de este manual



Respete el cable de alimentación



No permita el uso por niños




Si no va a usar desconecte

### PARTES DEL HERVIDOR DE AGUA

1. Tapa
2. Mango
3. Medidor de agua
4. Botón
5. Jarra
6. Base

NOTA: Una taza expresada en la información de este producto equivale a 243 ml aproximadamente

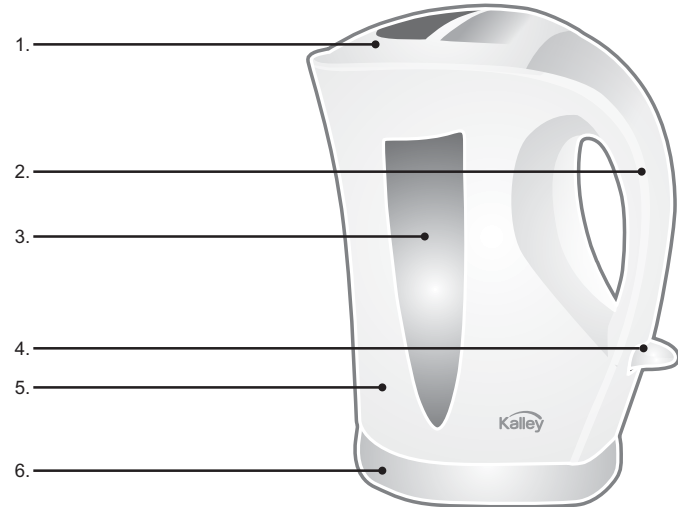

## Instrucciones de Operación



### FUNCIONAMIENTO

#### Antes del primer uso

Si está utilizando el hervidor de agua por primera vez, se recomienda limpiar el hervidor antes de su uso hirviendo una olla llena de agua dos veces y luego desechar el agua.

1. Para llenar de agua el hervidor, sacarlo de la base y abra la tapa levantando el mango de la tapa, llene con la cantidad deseada de agua el hervidor. Siempre llene el hervidor de agua entre el mínimo (0,5 L) y el máximo (1,7 litros). Demasiado poca agua dará como resultado que el hervidor se apague antes de que el agua haya hervido.

**NOTA:** No llene el agua por encima del nivel máximo, ya que el agua podría derramarse por la tapa al hervir. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de conectar el cable de energía al enchufe.

2. Coloque el hervidor en su lugar sobre la base. Asegúrese de que el hervidor de agua está en contacto con la base.
3. Cierre la tapa. Conecte el cable a un enchufe. Presione hacia abajo el botón en posición "I" y se encenderá la luz del botón. Luego comenzará a hervir el agua. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido y se apagará la luz del botón. Usted puede apagar el hervidor presionando el botón en cualquier momento que el agua este hirviendo.

**NOTA:** Asegúrese de que el botón esté libre de obstrucciones y que la tapa esté bien cerrada. El hervidor no se apagará si el botón está limitado o si la tapa está abierta.

4. Levante el hervidor de la base y luego sirva el agua.

**NOTA:** Opere con cuidado al servir el agua de el hervidor ya que el agua al estar tan caliente puede resultar en quemaduras, además, no abra la tapa mientras el agua de el hervidor este caliente.

5. El hervidor de agua no vuelve a hervir hasta que el botón este en "O". Dejar enfriar durante 15 ~ 20 segundos antes de volver a abrir para hervir agua. El hervidor de agua puede ser almacenado en la base de alimentación cuando no esté en uso.

**NOTA:** Asegúrese que el hervidor está apagado cuando no está en uso.

### PROTECCIÓN HERVIR EN SECO

En caso de que accidentalmente encienda el hervidor sin agua, la protección hervir en seco hará que este se apague automáticamente.

Si esto ocurre, permita que el hervidor se enfríe antes de llenar con agua fría y vuelva a encender.

### CUIDADO Y LIMPIEZA

Siempre desconecte el aparato del enchufe y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Nunca sumerja el hervidor de agua ni el cable en agua, o permita que la humedad entre en contacto con estas partes.

#### Eliminación de los depósitos de minerales

Los depósitos minerales en el agua del grifo pueden causar que el interior del hervidor se decolore. Para eliminar esta acumulación, use descalcificador líquido no tóxico.

Alternativa:

1. Llene la olla con 3 tazas de vinagre blanco y el resto de agua y deje reposar durante la noche. No deje que hierva.
2. Vaciar la solución del hervidor. Las manchas en el interior de la boquilla se pueden quitar frotando con un paño húmedo, llene el hervidor con agua, lleve a ebullición y luego deseche el agua. Repetir y luego el hervidor de agua estará listo para usar.

#### Limpieza de la cubierta externa

Limpie la cubierta externa con un paño húmedo y limpio.

## Instrucciones de Operación



**PRECAUCIÓN:** No utilice productos químicos, acero, madera o productos de limpieza abrasivos para limpiar el exterior del hervidor.

### Limpieza del filtro

Recuerde que debe limpiar el filtro con un paño húmedo ocasionalmente.

### Almacenamiento

Cuando no está en uso o almacenamiento, el cable de conexión se puede enrollar alrededor bajo la base del hervidor.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.



Notas:



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Notas:



Lined area for taking notes, consisting of 18 horizontal lines.

The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

**Kalley**®