

# MANUAL DE USUARIO

## CRISPETERA

K-PM1200



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar el producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.  
Para mayor información visítenos en [www.kalley.com.co](http://www.kalley.com.co)  
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065



**Kalley**<sup>®</sup>

## Información Importante



### ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

### IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

### ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

### ATENCIÓN

- Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad, incluyendo:
- Lea todas las instrucciones antes de usar esta crispera.
- No toque la superficie caliente. Utilice las asas o las perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas no sumerja el cable, los enchufes o cualquier parte de esta crispera en agua u otro líquido.
- Es necesario la supervisión cercana cuando la crispera es usado por o cerca de niños.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar la crispera.

- NO opere la crispera con un cable o enchufe dañado, ni después de que la crispera no funcione correctamente.
- Si el cable de energía está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar accidentes.
- NO use al aire libre.
- NO permita que el cable de energía cuelgue sobre el borde de la mesa o toque superficies calientes.
- NO coloque el producto cerca de un fogón de gas o eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
- Debe tener mucho cuidado cuando mueva la crispera.
- NO utilice la crispera para otro uso distinto al indicado.
- Si la crispera está enchufada a una toma de corriente no se debe dejar desatendido.
- La crispera se apagará automáticamente. Para evitar el exceso de calor, añadir los granos de maíz pira antes de poner en funcionamiento. Se recomienda dejar enfriar el producto 15 minutos luego de hacer las crispetas.
- Se debe tener extrema precaución cuando se extraen las crispetas.
- Se proporciona un cable de energía corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable largo.
- Puede utilizar cables de energía más largos teniendo cuidado con su uso.
- Si requiere una extensión, asegúrese que el cable sea igual o mas grueso que el cable del producto.
- La crispera no está destinada a ser operada por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Esta crispera no está diseñada para ser utilizada por personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisados o si se les ha dado una buena instrucción sobre el uso del producto de una manera segura y se les ha hecho comprender los riesgos involucrados
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la crispera.



## Importante

Precauciones importantes para recordar:

- NUNCA sumerja en agua
- NUNCA use cerca del agua
- NUNCA use una esponja o un paño abrasivo
- NUNCA use un estropajo para limpiar la crispetera.
- NUNCA deje la unidad desatendida mientras está en uso.
- Esta unidad utiliza aire caliente. No use mantequilla , aceite o agua en el recipiente de cocción.
- No toque las superficies calientes. La crispetera se calienta cuando está haciendo las crispetas.
- Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y cuando esté haciendo la limpieza. Deje que se enfríe antes de sacar alguna pieza. Limpie la crispetera sólo con un paño ligeramente húmedo.
- No utilice detergentes abrasivos.
- NO opere esta crispetera si el cable o el enchufe está dañado, o en caso de que la crispetera no funcione correctamente.
- No coloque en el lavaplatos.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- NUNCA poner su cara cerca de la crispetera mientras está haciendo las crispetas. Manténgase por lo menos a 36 pulgadas (1 metro) de distancia de la crispetera mientras que el maíz está estallando.
- NUNCA ponga la mano en la crispetera mientras está haciendo las crispetas. Espere al menos 5 minutos después de que la crispetera haya sido apagada.

## Instrucciones de Operación



### Funcionamiento

#### PREPARAR CRISPETAS

Primero encuentre un lugar estable cerca de un enchufe eléctrico antes de comenzar. (Asegúrese de que el cable de energía está lejos de cualquier fuente de agua. Si es necesario, puede hacer uso de un cable de extensión).

1. Llene completamente la parte superior del producto con su maíz pira favorito.

**IMPORTANTE:** NUNCA llene ni poco ni excesivamente el recipiente para maíz pira. Al llenarlo poco puede causar que haya menos granos que estallen. Y si se llena excesivamente puede causar que las crispetas se quemen y haya humo.

2. Vierta todo el recipiente de granos de maíz en el agujero en la parte superior de la crispetera hasta que este vacía. **(Ver ilustración 1)**
3. Coloque de nuevo la tapa en su lugar
4. Coloque un tazón o plato debajo de la abertura para permitir que las crispetas llenen el recipiente. El tazón viene incluido en el producto. **(Ver ilustración 3)**

Al seleccionar un tazón, utilice un recipiente que sea lo suficientemente grande y se ajuste bajo el recipiente para crispetas.

5. Enchufe la unidad a un tomacorriente.
6. Encienda la unidad "1" **(ver ilustración 2)**, y en cuestión de minutos, usted tendrá crispetas recién hechas a la perfección!
7. Cuando los granos han desaparecido completamente, o sea que el maíz a estallado por completo, apague la unidad poniendolo en "0". Usted puede inclinar la máquina para asegurarse de que usted reciba toda la crispetas.
8. Usted se puede comer las crispetas naturales o colocando sus ingredientes favoritos, tales como: Sal y pimienta, Condimentos, Mantequilla o margarina, salsa de caramelo o parmesano y mucho más...

**Importante:** SIEMPRE espere 15 minutos luego que las crispetas están listas para que la máquina se enfríe y esta no se sobrecaliente y funcione con eficacia de nuevo.


Ilustración 1



Ilustración 2



Ilustración 3

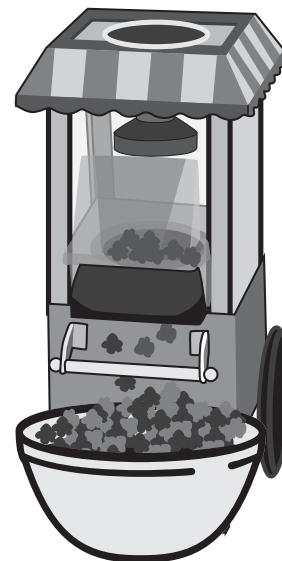

## Instrucciones de Operación



### Recetas

El fabricante diseñó esta Crispetera para todas las marcas de maíz pira (comunes o premium). Además, con el maíz pira amarillo generalmente se hacen más grandes las crispetas. (Las crispetas orgánicas no son recomendables para esta máquina).

Tenga en cuenta el uso de maíz pira fresco ya que el más seco puede resecar y causar humo en el producto.

Si sus crispetas están viejas y secas, se puede refrescar al poner los granos en un recipiente hermético dejando un poco de espacio para la agitación. Ponga en 1 cucharadita de agua por cada taza de crispetas. Agite dos veces al día durante 3 días dejando el recipiente en el refrigerador. Con esto los granos quedaron frescos de nuevo.

Usted puede disfrutar de todo el sabor de crispetas en su propia casa, con la máquina de crispetas Old Fashioned Aquí hay algunas recetas para empezar.

**NOTA:** NUNCA ponga algún aderezo o aceite en el recipiente de maíz pira. SIEMPRE mezcle sus crispetas con otros condimentos después que estas estén hechas y se hayan retirado de la crispetera.

- Derrita la mantequilla o margarina en el microondas.
- Vierta sobre las crispetas y mezcle con la sal.
- Rocíe con el spray vegetal de su sabor favorito y espolvoree con las hierbas de ajo, polvo de chili, albahaca en polvo, u orégano.
- Mezclar con queso parmesano rallado.

### CONSEJO PRÁCTICO

Ponga las crispetas recién hechas en una bolsa de papel marrón limpia, agregue su margarina derretida y condimentos, agite y disfrute!

Funciona con spray vegetal también.

### CRISPETAS CON AZÚCAR

Haga las crispetas y luego rocíelas con margarina o con spray vegetal. Mezcle con una taza de azúcar y 1/4 de cucharadita de canela.

¡Fresco y rápido!

### CRISPETAS DE HIERBAS Y AJO

Las crispetas son un aperitivo saludable, es la mantequilla que se agrega lo que se puede evitar. Para aligerar el conteo de calorías y mejorar sus crispetas condíméntelas con hierbas, ajo y un poco de margarina.

Condimento de Ajo y Hierbas, ver más abajo

#### Crispetas

- Lea las instrucciones
- 1 cucharada de margarina, derretida
- Preparar el condimento de Ajo y Hierbas y reservar.
- Hacer las crispetas en la crispetera.
- Verter en un bowl: añadir la margarina y mezclar bien.
- Revuelva con la mezcla de hierbas. Rinde 3 cuartos de galón.

#### Condimento de Ajo y Hierbas

- Mezcle 2 cucharaditas de orégano seco - hojas, hojas secas de albahaca y hojas secas de tomillo. Añadir 1 cucharadita de polvo de ajo y cebolla en polvo: mezcle bien. Por taza: aproximadamente 43 calorías.

### CRISPETAS DE CARAMELO FÁCILES

- 8 tazas de crispetas
- 1 paquete de (14 oz) de caramelos, 48 unidades, sin envolver
- 2 cucharadas de agua
- 2 cucharadas de mantequilla o margarina
- Ponga las crispetas en un tazón grande. En un tazón para microondas, colocar los caramelos, agua y mantequilla a potencia ALTA de 2 a 2-1/2 minutos, hasta

## Instrucciones de Operación



que los caramelos se derritan, revolviendo con frecuencia. Vierta la mezcla de caramelos sobre las crispetas y mezcle bien. Deje enfriar por 5 minutos. Con las manos ligeramente humedecidas, forme bolas alrededor de palos de madera, si se desea.

### CRISPETAS DE CARAMELO

- 10 tazas de crispetas
- Vea las instrucciones en la página 4 y 5.
- 1/3 taza de mantequilla o margarina
- 2/3 taza de azúcar morena
- 1/3 de jarabe de maíz
- 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de vainilla

En un recipiente de 4 litros para microondas, coloque la mantequilla en el microondas a potencia ALTA hasta que se derrita. Agregue el azúcar morena y el jarabe de maíz. Ponga el microondas a máxima potencia hasta que la mezcla hierva alrededor de 1 a 3 minutos. No revuelva la mezcla mientras se está calentando. Retirar del microondas, use guantes cuando la mezcla este caliente.

Agregue el bicarbonato y la vainilla. Revuelva en las crispetas y mezcle bien.

Colocar en el microondas toda la mezcla a fuego medio 1 minuto, y revuelva.

Poner en el microondas en funcionamiento a fuego medio alto durante un minuto y revuelva hasta que las crispetas esté bien cubierto. Extender sobre una hoja fría de papel cera y dejar enfriar completamente.

Separar y almacenar en un recipiente hermético.

O -, mientras la mezcla esta todavía caliente, asegurarse que la mezcla se puede manipular con las manos y forme bolas.

**NOTA:** También puede agregar maní, chocolates recubiertos de caramelo, fideos, pasas, palitos de pretzel, dulces de maíz, trozos de goma, trozos de caramelo de mantequilla de maní - realice sus propias combinaciones.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 120 Voltios
- 60 Hz
- 1200 Vatios

## Medio Ambiente



**Nota:** Si se derraman líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte.

Este producto es sólo para uso doméstico.

## Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white curved line arches over the letters "a" and "l". A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the word.

**Kalley**®