


MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR ORBITAL DE 16"

K-VORB16

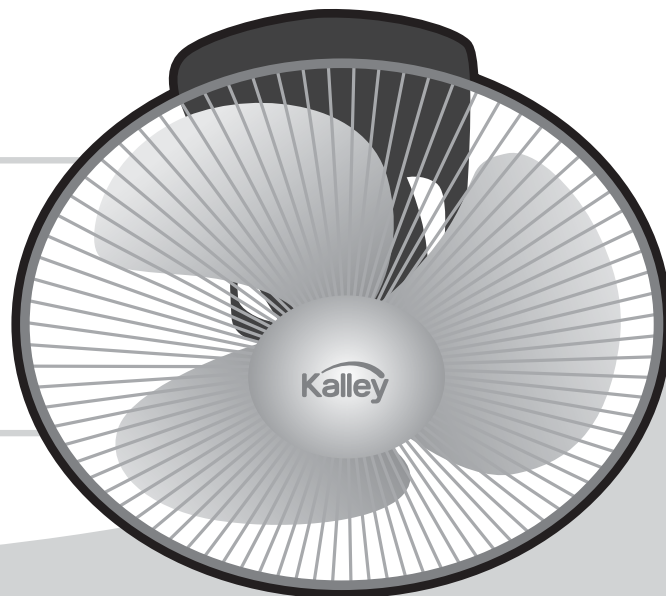

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®

Información Importante




IMPORTANTE:

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo VENTILADOR ORBITAL DE 16" antes del primer uso.

Partes del ventilador

1. Parrilla frontal
2. Tuerca de ajuste de aspa
3. Aspa
4. Cubierta de parrilla
5. Tuerca de ajuste de tapa
6. Cabeza
7. Base
8. Tarjeta
9. Base de plato

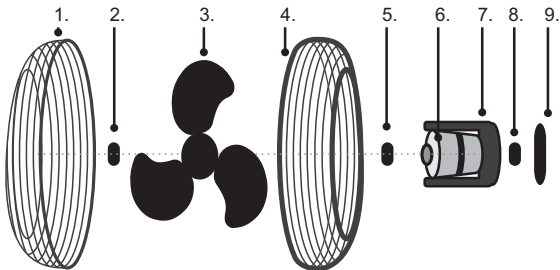

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

CUIDADO

Si el cordón de suministro de corriente eléctrica estuviera averiado, le recomendamos que sea cambiado por un técnico calificado.

MEDIDAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

1. Que un técnico calificado instale su equipo.
2. Asegurese que el voltaje coincida con el del equipo.
3. Nunca encienda el equipo antes de haberlo instalado.
4. Nunca coloque los dedos u otros objetos dentro de la parrilla cuando este funcionando el equipo.
5. Apague la corriente cuando muevas el equipo.
6. Siempre desconectelo de la corriente eléctrica antes de limpiarlo.

PROTECCIÓN DE RECALENTAMIENTO DEL MOTOR

El motor tiene un fusible térmico que accionará y apagará el ventilador si la temperatura del motor aumenta, para que las partes plásticas del mismo no estén sujetas a deformaciones.


ENSAMBLE EL VENTILADOR

1. Ensamblaje del ventilador Montando la tapa de la base decorativa. Desenrosque la tuerca de ajuste de aspa y la tuerca de tapa de parrilla de la parte frontal del motor. Luego, ponga la tapa decorativa sobre la base en dirección de las flechas.
2. Montando la parrilla trasera Coloque la tapa de parrilla trasera. Luego coloque nuevamente la tuerca y aprieta.
3. Ensamblando las aspas Antes de ensamblar las aspas, haga que la ranura del aspa embone sobre el eje del motor hasta llegar a los topes. Luego apriete la tuerca de ajuste.



Nota: no apriete demasiado la tuerca ya que podría dañarse.

4. Ensamblando la parrilla frontal Cuando ensamble esta parrilla, primero deba alinear el patrón de la marca en el centro de la parrilla, con los huecos del tornillo. Luego coloque ambas parrillas, Delantera y trasera, juntas. Ajuste con las perillas móviles sobre las parrillas para apretarlas de forma separada.

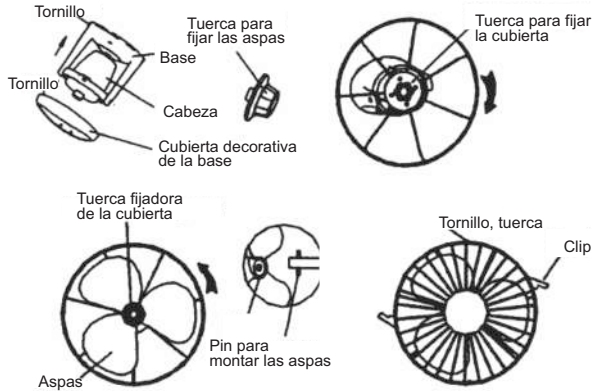

INSTALACIÓN

Instale el equipo de techo de 2 a 3 metros del piso por su seguridad. Arregle el plato de la base en el lugar predeterminado con los tornillos. Cuelgue el equipo a la base. Luego apriete la tarjeta y la base con los tornillos.

Finalmente, empuje la base decorativa hacia arriba para que embonen y se adhieran a la base juntas.

USO DEL EQUIPO

Soplo de aire oscilante. El soplo de aire a 360 grados es posible con este equipo Con el su rango ajustable. Simplemente presione la varilla oscilatoria hacia arriba y presionelo al punto deseado luego presionelo para Enganchar en la clavija oscilatoria (2 niveles disponibles).

LIMPIEZA

Asegure de desenchufar del suministro de corriente eléctrica antes de limpiar. Las partes plasticas deberan limpiarlas con un trapo humedecido con agua y jabón o con una esponja.


Remover las partículas de jabón con agua limpia.

Para desmontar cada parte, haga todo lo contrario A como se armo.

Asegure de no dejar caer agua u otro liquido dentro del motor.

NOTAS:

1. El cambio de un cordón eléctrico defectuoso deba hacerlo un técnico calificado.
2. El usuario no deba remover la caja oscilatoria. Llevo a un centro de servicio autorizado.
3. Las funciones y estructuras están sujetas a cambios sin previo aviso.

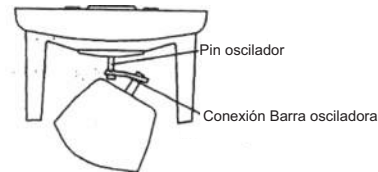

The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®