


Kalley[®]

MANUAL DE USUARIO

**Sartén
Eléctrico**
K-SEC15V

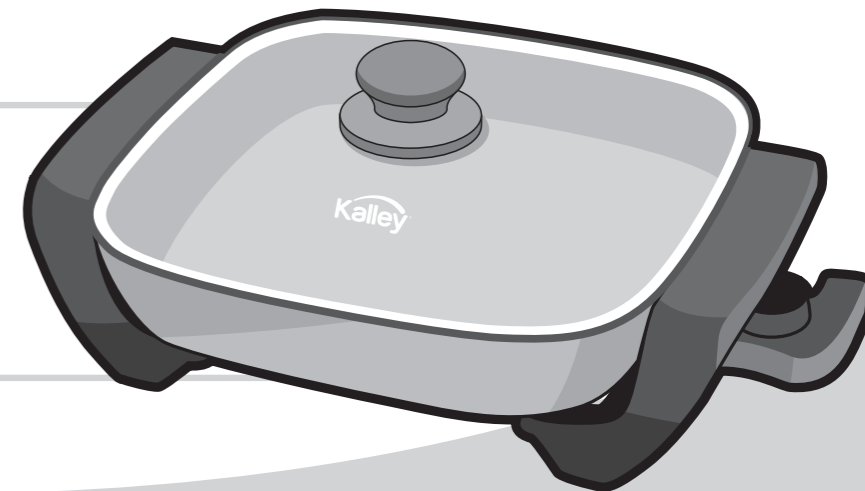

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar el producto

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

Manual de Usuario

Información importante

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.


ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Lea y conserve cuidadosamente todas las instrucciones.
- Haga caso a todas las advertencias.
- Siga cuidadosamente todas las instrucciones.
- Limpie sólo con un trapo seco.
- No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).



- No ignore el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace ese tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, los receptáculos y el punto por donde sale del componente.
- Use sólo los accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este componente en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
- Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Será necesario hacerle el mantenimiento cuando el componente haya sufrido algún tipo de daño, por ejemplo, si se ha dañado el enchufe o el cable de alimentación eléctrica, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del componente, exposición a la lluvia o humedad, funcionamiento anormal, o si se ha dejado caer el componente.



Enchufe polarizado



Proteja los cables



Use polo a tierra



En caso de daño solicite mantenimiento



En tormenta desconecte



Use solo los accesorios del fabricante

Información importante



Precauciones de manejo

- Asegurese de que el voltaje en el toma corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de marcación del sartén.
- No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la misma toma de corriente.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua.
- Para apagar completamente este sartén, debe desconectar su enchufe en la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.
- Si detecta ruidos anormales, olor a quemado o humo en el sartén, apague el interruptor de alimentación inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de corriente. A continuación, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener asistencia técnica. No utilice el producto. Utilizar el sartén en este estado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
- Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que el producto esta en condiciones de funcionamiento adecuadas.
- No utilice este sartén a la intemperie.
- Para evitar peligros de choque eléctrico, no sumerja el cable conector o la base del sartén en líquidos.
- No use el sartén si el cable o el enchufe esta averiado. Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.

Seguridad para los niños

Asegurese de que el sartén fue instalado en un lugar del que no pueda caerse facialmente por efectos de un golpe o sacudida accidental. Verifique que las mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el sartén. Ubique el sartén únicamente sobre una superficie nivelada.

No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales esta el sartén, ni que jueguen con estos.

Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.

Precauciones específicas del producto


- Debido a que los tiempos de cocción pueden variar, no deje desatendido este producto durante su uso.
- Tenga cuidado, las superficies de este sartén pueden ponerse muy calientes durante e incluso después del uso, siempre use un guante para horno. Use las manijas y evite tocar las superficies calientes.
- Siempre desconecte el sartén antes de realizar su limpieza. Límpiolo únicamente, nunca sumerja el producto ni su cable ni su enchufe.
- Siempre permita que el sartén se enfríe antes de guardarlo o limpiarlo.
- Se debe dar supervisión a los niños para asegurarse de que no jueguen con este sartén.
- Este sartén no debe ser usado con temporizadores externos ni con controles remotos.

Instrucciones



Partes del Sartén

1. Tapa
2. Cogedera de la tapa
3. Cogedera de la base
4. Cable de energía
5. Perilla de Temperatura
6. Base

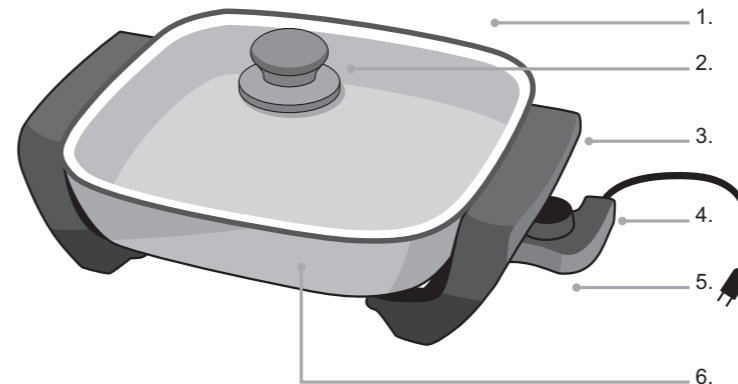

Uso del Sartén Eléctrico

Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía.

- Este sartén está diseñado para cocinar usando únicamente los aceites naturales de los alimentos, no es necesario agregar aceite adicional. Sin embargo, puede hacerlo si lo prefiere o su preparación lo requiere.
- Los mejores resultados se obtendrán al cocinar alimentos que contengan aceites naturales como carnes o pescados, hamburguesas, entre otros. Sin embargo se puede cocinar cualquier tipo de alimento como vegetales y pastas.

Instrucciones de funcionamiento

1. Antes del primer uso, o luego de largos períodos de inutilización del producto, limpie las superficies del producto con un paño húmedo.
2. Para obtener los mejores resultados, siempre precaliente el sartén por tres o cuatro minutos.
3. Abra la tapa usando un guante para horno. Ubique los alimentos sobre la superficie antiadherente.
4. Cierre cuidadosamente la tapa.
5. Seleccione la temperatura según la preparación a realizar.
7. Revise regularmente el estado de cocción de sus alimentos, voltéelos cuando lo considere necesario.
8. Cuando sus alimentos estén bien cocinados, retírelos cuidadosamente usando una espátula de plástico o madera.
9. Inmediatamente después del uso, desconecte el producto y permita que se enfríe antes de realizar la limpieza y guardarlo.

 Limpie bien antes de usar	 Precaliente 3" o 4 minutos antes de usar
 Manipule con guantes	 Seleccione la temperatura
 No gire los alimentos	 Use espátula de plástico o madera
 Desenchufe para apagar	 Limpie cuando este frío

Instrucciones




Tenga en cuenta

- Una pequeña cantidad de humo y/o olor puede ocurrir al calentarse debido a la liberación de aceites usado en la fabricación. Esto es normal.
- Algunos sonidos menores de extensión contracción pueden ocurrir durante el calentamiento y enfriamiento. Esto es normal.

Cuidado y Limpieza

Cuidado

- Asegúrese de desconectar el producto antes de realizar la limpieza
- Nunca use una esponjilla ni limpiadores abrasivos, ya que esto deteriorará las partes metálicas y plásticas del producto.
- La tapa de vidrio puede ser lavada con agua jabonosa Instrucciones
- Use espátulas especiales, como la suministrada, para raspar excesos de comida de la superficie de cocción, puede utilizar una esponja no abrasiva o una toalla de papel para esta tarea.
- Seque la superficie antiadherente con una toalla de papel. La partes plásticas exteriores pueden limpiarse con una toalla de papel o un paño suave.

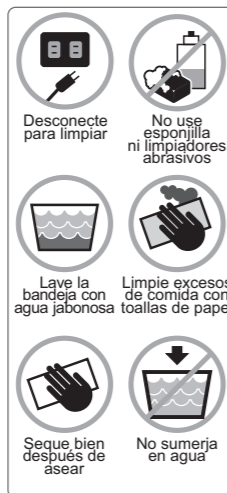

Para almacenar

asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas antes de almacenar. Guarde el sartén en un lugar fresco y seco.

Este productos es sólo para uso doméstico

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables. En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

Especificaciones

VOLTAJE: 120V ~ 60Hz

POTENCIA: 1500W

DIMENSIONES: 30 X 30cm

