

MANUAL DE USUARIO

PROCESADOR DE ALIMENTOS

K-PA250



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a usar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065



Kalley®

Manual de Usuario

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de conectar su Licuadora verifique que el voltaje indicado en el equipo sea igual al de su casa.
- Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para futuras referencias.
- Verifique que la corriente disponible en su hogar sea del mismo voltaje a la requerida en las especificaciones.

- No utilice si el cordón de energía esta dañado o después de mostrar funcionamiento anormal, cuando halla sufrido golpes. Por favor llevarla al centro de servicio técnico más cercano.
- No permita que cuelgue el cordón al lado de la mesa o sobre superficies calientes.
- Desconecte el aparato cuando no este siendo usado o antes de hacerle limpieza.
- No utilice este aparato para otros usos diferentes a los cuales se pretende atender.
- Se necesita una supervisión cercana cuando este en uso el equipo o cuando halla niños al rededor.
- Mantenga las manos y cualquier utensilio por fuera del procesador durante el uso.
- Nunca utilice los dedos para empujar los alimentos a través del tuvo. Utilice siempre el empujador que viene con el procesador.
- Antes de remover la tapa del vaso de la unidad apague el procesador, espere a que las cuchillas estén en reposo y proceda.
- No utilice el raspador cuando este funcionando aun la unidad.
- Asegúrese de que la cubierta este bien cerrada antes de comenzar el uso. Evite derrotar el mecanismo de seguridad de la cubierta.
- No abra la cubierta hasta que las cuchillas se detengan por completo.
- Las cuchillas y el disco son extremadamente filosos, tenga cuidado al manipularlos. Sosténgalos siempre del borde y nunca del filo cuando este usándolos o lavándolos.
- Retire la cuchilla siempre, antes de echar cualquier contenido en el vaso.
- No utilice fuera del hogar.
- Guarde estas instrucciones.



No comparta la fuente de energía



No sumerja en agua



No permita el uso por niños



Si no va a usar desconecte



No intente reparar



Siga las instrucciones de este manual



No instale cerca de fuentes de calor



Respete el cable de alimentación

PARTES DEL PROCESADOR DE ALIMENTOS

1. Utensilio de Presión
2. Alimentador
3. Cubierta
4. Apagado/Pulso Encendido
5. Cuchilla S
6. Recipiente Plástico (Vaso)
7. Base
8. Disco Tajador
9. Sujetador de discos
10. Disco Picador/Rallador


USO DOMESTICO UNICAMENTE

Acerca del enchufe polarizado

Este aparato tiene incorporado un enchufe polarizado (una cuchilla es mas ancha que la otra) el cual entra en una sola dirección en el toma. Si el enchufe no cabe correctamente en el toma gire el enchufe. Si aun no cabe, contacte un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna forma para su seguridad.

Conozca su procesador de alimentos

Disco picador, disco tajador, utensilio de presión, cuchilla, vaso, base, encendido/apagado, cordón de energía, cubierta.

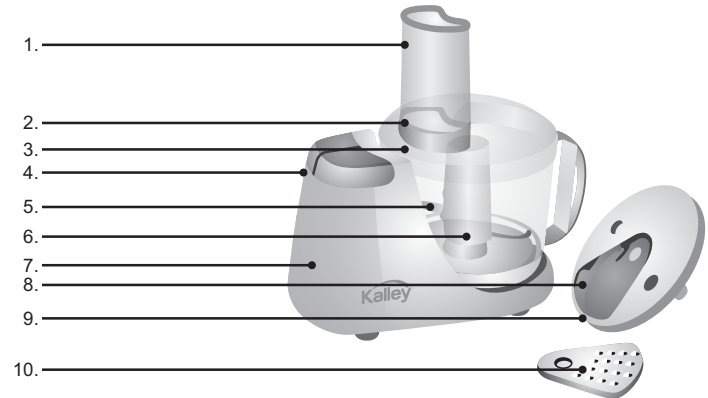



Utensilio de Presión: Utilícelo para presionar los vegetales o la carne a través del ducto facilitando así el procesamiento de los alimentos. Nunca utilice los dedos para presionar los alimentos.

Alimentador: Corte los alimentos en trozos pequeños e insértelos a través del alimentador.

Cubierta: La cubierta debe estar cerrada correctamente con la base antes de operar, de lo contrario el aparato no podrá iniciar. Nunca retire la cubierta antes de que haya parado de girar la cuchilla o el disco.

Disco Picador (rallador): Se usa para picar vegetales o rallar queso duro. Asegúrese que el disco este bien sujetado antes de comenzar la operación. La explicación de como insertar o remover el disco la puede encontrar mas adelante.

Disco Tajador: Se usa para filetear (tajar) patatas, zanahorias y otros similares.

Sujetador de disco: Cuando este picando o tajando, el disco debe estar asegurado correctamente al sujetador.

Cuchilla S: Se usa para picar carne deshuesada, maní, cebolla, ajo y otros. Nunca lo utilice para picar hielo por que dañará la cuchilla. Se sugiere no usarla para picar sustancias que sean muy duras como granos de café etc.

Vaso: Este almacena los alimentos que han sido procesados.

Recipiente Plástico (Vaso): Para recibir los alimentos procesados.

Apagado/pulso: Presione este botón para terminar la operación. Si lo mantiene presionado activa la función de pulso.

Encendido: Presione este botón para comenzar la operación.

Base: La base nunca se debe sumergir en agua para ser limpiada.

ANTES DEL PRIMER USO

Desempaque cuidadosamente el procesador y remueva cualquier material de empaque, etiquetas o adhesivos. Limpie todas las partes menos la base tal como se indica en la sección de limpieza.

UTILIZANDO EL PROCESADOR

El procesador puede ser usado para picar carne, nueces, picar o tajar los vegetales, utilizando los diferentes accesorios para las diferentes funciones.

1. Picando carne

- Ubique el vaso en la base (Fig. 1) y gire hasta que este asegurado a la base (Fig. 2 & Fig. 3).
- Ubique la cuchilla en el tallo del vaso, sosteniendo siempre del tallo de la cuchilla ya que estas son bastante filosas.
- Cierre la cubierta. Ubique la cubierta tal como indica el dibujo y gire hasta que sienta que esta se halla asegurado a la base. Esta es una función de seguridad que le permite operar solo cuando el vaso este bien asegurado.
- Conecte el procesador al toma.
- Corte la carne deshuesada en trozos pequeños y luego ingréselos a través del alimentador, utilice el utensilio de presión para ayudar. Cuando haya desactivado el botón de encendido (On) la carne estará bien picado en tan solo segundos.

Nunca sobrellene el vaso, especialmente para res. El peso máximo por cada uso no debe exceder 300g. y no debe operar por mas de 30 segundos permitiendo descansos de mínimo un minuto entre ciclos de uso.

Instrucciones de Operación



La manija del recipiente plástico (Vaso) ha sido colocada como la dirección ilustrada. Entonces gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el vaso haya encajado contra con la base.



Figura 1

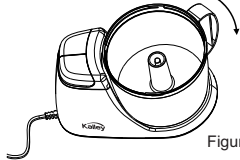


Figura 2

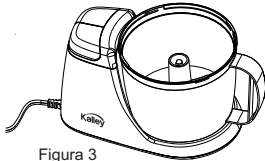


Figura 3

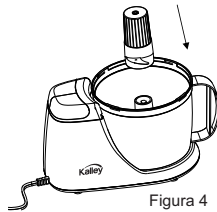


Figura 4


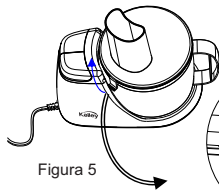


Figura 5

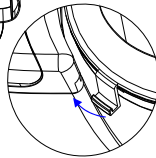

Gire la cubierta en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pestaña encaje en la ranura de la base como se ilustra.

2. Tajando (rebanando)

- Ubique correctamente el vaso tal como si indicó anteriormente.
- Ensamble el disco rebanador en el sujetador de disco. Siempre debe alinear el lado derecho con el sujetador del disco primero y luego presione hacia abajo el lado izquierdo del disco con un poco de fuerza. (Fig. 6) Al remover el disco, regrese el sujetador de disco como se ilustra en la Fig. 7 y presione el lado derecho del disco con fuerza para desprender un lado primero.
- Ubique el sujetador de disco en el centro del vaso como se ilustra en la Fig. 8 y luego cierre la cubierta. Asegúrese que la cubierta este asegurada a la base antes de operar.
- Corte los vegetales como patatas, zanahorias en cubos pequeños para que puedan caber en el tubo alimentador. Si los alimentos son muy grandes para caber en el alimentador no debe presionarlos con fuerza.
- Presione el botón de encendido (On) para comenzar la operación.

3. Triturar

La operación es similar a la función de rebanado.

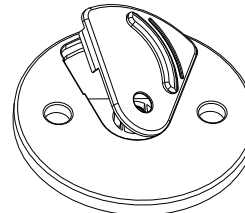


Figura 6

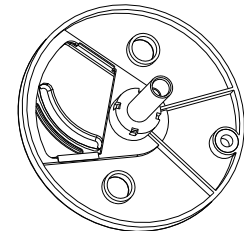


Figura 7

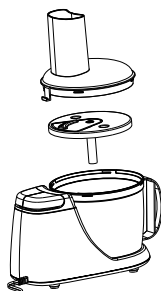


Figura 8

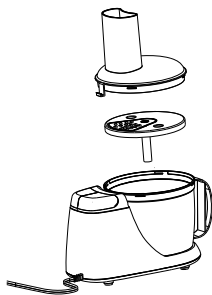


Figura 9

Limpieza y Mantenimiento

1. Apague el aparato y desconecte del toma antes de limpiar.
2. Debe vaciar el vaso por completo y remueva todos los accesorios. Sumérjalos en agua para que sea más fácil la limpieza, excepto la base. Los discos pueden ser lavados en lavaplatos automático. Debe tener extrema precaución al manipular las cuchillas y discos para evitar cortaduras.
3. Limpie la parte exterior de la base con un trapo y nunca sumerja la base en agua para evitar shock eléctrico. Luego seco por completo. Asegúrese que las áreas donde encajan las partes no tengan alimentos.
4. Algunos alimentos pueden decolorar el plástico del vaso. Esto es normal que pase y no dañará el plástico o afectará el sabor de los alimentos. Frote con un trapo y aceite vegetal para remover la decoloración.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje de entrada: 120V

Potencia: 250W

Volumen: 0.72lt.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®