


# MANUAL DE USUARIO

## PLANCHA ALISADORA CON KERATINA

K-PABI5

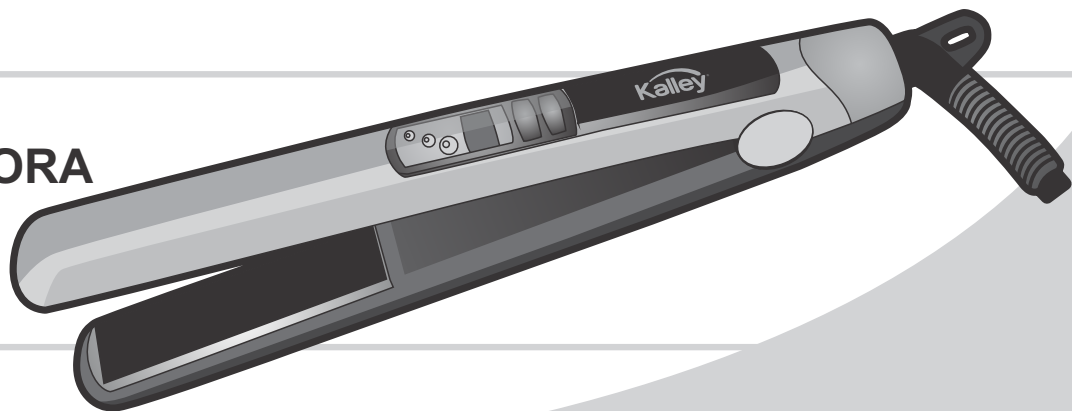

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar la plancha alisadora.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en [www.kalley.com.co](http://www.kalley.com.co) o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

**Kalley**®

## Información Importante

### ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

### IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

### ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

### ADVERTENCIA

Por favor lea éstas instrucciones y tenga en cuenta las recomendaciones de uso, cuidado, mantenimiento y disposición del producto que se ilustran en éste manual. Es importante para evitar shock eléctrico, incendio u otro tipo de accidentes o lesiones graves.



## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

### MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA GUARDE ÉSTAS INSTRUCCIONES

#### PELIGRO

Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras está tomando un baño o una ducha.
3. No cuelgue ni guarde la plancha alisadora donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavamanos.
4. No sumerja el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.



Si no va a usar desconecte



No use en la ducha



Guarde en un lugar seguro



No sumerja en agua

Para más información comuníquese a través de:

Línea Gratuita 018000 524 065


[www.kalley.com.co](http://www.kalley.com.co)



## PARTES DE LA PLANCHA ALISADORA

### Características Principales

1. Tecnología Blue ION
  2. Placas Flotantes con Turmalina y Cerámica
  3. Control Digital de Temperatura + Display LCD \*\*Función Bloqueo\*\*
  4. PTC Sistema de Calentamiento Extra rápido (< 60 seg)
  5. Cable Giratorio (360 Grados)
  6. Sistema de Autoapagado Automático (50 min)
- Incluye Estuche Protector para Viaje

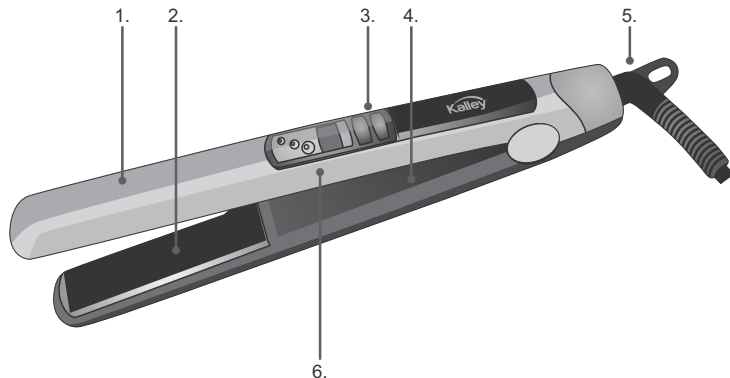


## INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia Nominal : 30 W  
 Temperatura Máx: 230°C/446°F  
 Peso Aproximado: 300 g  
 Tamaño Placa: 90 x 24 mm  
 Longitud Cable: 3 m  
 Voltaje: 110-120V  
 Protección: Doble

## TECNOLOGÍA *Blue Ion*

Los productos Kalley unen el poder de los iones negativos y la Frecuencia de la Longitud de Onda característica de la luz de color Azul (450-490 nm a 670 THz – Ver Figura 1-) para expulsar una corriente de hasta 3 millones de iones negativos por minuto. Mucho más que las planchas alisadoras y los secadores de Cabello con iones negativos en el mercado (1-2 millones iones por minuto).

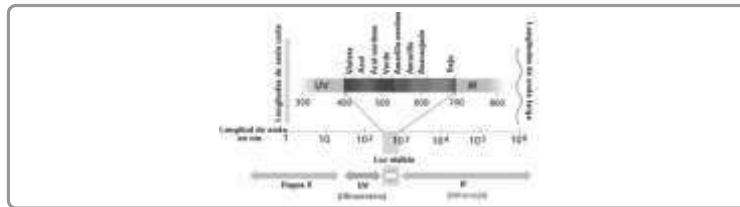

Los iones negativos generados en la superficie de Turmalina (Placas flotantes de las Planchas Alisadoras) son impulsados con la misma frecuencia y longitud de onda características de la luz de color AZUL para así lograr un nivel elevado de hidratación de la cutícula capilar y del córtex, estimulando el crecimiento rápido y saludable de cabello y garantizando un cabello sano y brillante por más tiempo, incluso en cabellos tratados. El resultado: un cabello más suave, saludable y brillante.

## Instrucciones de Operación



### KERATINA: CABELLO RENOVADO, SUAVE Y BRILLANTE

Los microcomponentes de keratina adicionados en las placas flotantes, aportan proteínas al cabello dañado dando resultado a un cabello renovado, suave y brillante.








La Keratina penetra la cutícula capilar bajo altas temperaturas previniendo la deshidratación y reparando las capas del cabello dañado.

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.
2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o la conexión están dañados, si no funcionan correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No hale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso cuando está guardado.
6. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
7. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.
8. No permita que los ojos o la piel toquen directamente la placa de calentamiento o la superficie exterior a las placas puede causar quemaduras graves.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese que su cabello esté seco (no muy húmedo) y desenredado.
- Conecte la máquina. El voltaje de funcionamiento está especificado en la máquina y en este manual en la información técnica.
- Presione el botón de encendido . El display LCD se encenderá y mostrará la temperatura.
- Ajuste la temperatura desde el control presionando  para seleccionar el nivel deseado de temperatura.
- Función de Bloqueo para mayor seguridad y comodidad. Doble click en el botón  para bloquear el teclado. Se mostrará el símbolo  en el display digital.
- Para desbloquear haga doble click nuevamente en el botón  hasta que se muestre en el display digital el símbolo .
- Para apagar la máquina presione el botón  por 2 segundos continuamente.
- Separe una sección de 5 cm de cabello
- Coloque la sección de pelo desde la raíz entre las dos placas de calentamiento.
- Deslice la plancha presionando el cabello desde la raíz hasta la punta.
- Repita el procedimiento si es necesario.

## Instrucciones de Operación



### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Este tipo de Plancha Alisadora no necesita ningún tipo de mantenimiento o lubricación especial.
- Mantenga las placas de calentamiento y las superficies de la Plancha Alisadora libre de polvo, suciedad y químicos (spray)
- Si es necesario limpiar la Plancha, recuerde desconectarla del enchufe principal y esperar a que se enfríe completamente. Luego limpie el exterior con un trapo seco (nunca mojado)
- Si el cable esta enrollado, desenróllelo antes de usar.
- Antes de guardar o almacenar espere a que se enfríe totalmente la máquina.
- Es recomendable mantener la máquina en un lugar seco, seguro y fuera del alcance de los niños.
- Nunca enrolle el cable alrededor de la Plancha ya que puede causar quiebres y deterioro prematuro en el cable. Evite jugar, doblar finamente o forzar el cable y la conexión a una posición determinada.



Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.


No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.



Medidas (LxWxH): 285 x 35 x 40mm

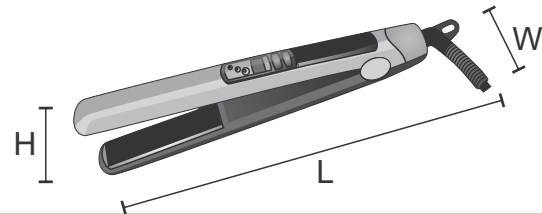





The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

**Kalley**®