

MANUAL DE USUARIO

Aspiradora 2 en 1

K-VC21N



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar la aspiradora

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®



IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Uso apropiado

El aparato se usa para aspirar el polvo que se produce en cualquier hogar. Está diseñado solo para lo indicado en este manual.

Advertencia sobre el uso incorrecto

Bajo ninguna circunstancia debe usarse el dispositivo en lo siguiente:

- Líquidos o materiales húmedos (por ejemplo, champú para alfombras cuando está mojado)
- Cenizas, colillas de cigarrillo, fósforos, etc.
- Sustancias inflamables o combustibles
- Polvo muy fino (por ejemplo, polvo de cemento/concreto) o tóner
- Objetos duros y puntiagudos como grandes astillas de vidrio

Representa un Riesgo para los niños

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. El uso incorrecto puede provocar lesiones o descargas eléctricas.
- Mantenga el embalaje alejado de los niños (riesgo de asfixia).
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o personas sin la experiencia y/o comprensión adecuada a menos que sean supervisadas por alguien responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca toque el aparato con las manos mojadas. No use el aparato en el exterior o en habitaciones con altos niveles de humedad.
- Cuando use el aparato como una aspiradora de mano para limpiar autos, asegúrese de que no esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Nunca aspire líquidos.
- Guarde el aparato solo en el interior en un lugar seco.
- Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente en caso de daños o mal funcionamiento.

Información Importante



PRECAUCIÓN: ¡Peligro grave para la vida por descarga eléctrica! Nunca intente reparar un electrodoméstico usted mismo. Por su propia seguridad llévelo o envíelo a un taller de reparación especializado o centro de atención al cliente más cercano. Esto también se aplica al cable de alimentación.

- No use el aparato si hay daños en el cable, el enchufe o en la propia aspiradora.
- Nunca arrastre el cable de alimentación ni transporte el aparato tirando del cable.
- Siempre maneje el cable de alimentación con cuidado. Asegúrese de que el cable no se enganche en las puertas ni lo arrastre por bordes o esquinas cortantes. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, asegúrese de que el voltaje coincida con las especificaciones de la placa de identificación del aparato.
- El aparato debe apagarse cuando se retire del enchufe o se inserta en la toma de corriente de la pared.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente durante una tormenta.
- Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, tire siempre del enchufe y NO del cable. Manipule el enchufe con las manos secas.
- El aparato nunca debe usarse afuera.

Riesgo de lesiones

Nunca sostenga la boquilla para juntas cerca del cuerpo ya que puede adherirse a la piel. Si la boquilla se atasca, apague el interruptor de encendido de forma inmediata.

Precaución al momento de usar

- Después del lavar, el filtro de polvo y el filtro de protección del motor deben estar completamente secos antes de reinsertarse
- Vuelva a utilizar el aparato una vez que este se encuentre completamente re-ensamblado y se hayan reinsertado ambos filtros (filtro de polvo y filtro de protección del motor).
- Por su propia seguridad, revise el aparato para ver si está dañado antes de usarlo. Si esta defectuoso, el aparato no debe usarse hasta que haya sido reparado por un técnico calificado. Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser reemplazado por un técnico calificado a fin de evitar riesgos.
- Una vez conectado, el cable de alimentación debe organizarse para que nadie pueda tropezar con este.
- No inserte nada en las aberturas / boquillas del aparato y asegúrese de que no se bloqueen.
- Antes de cambiar las boquillas, apague primero la aspiradora.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando este encendido.
- Cuando interrumpa el trabajo y después de su uso, apague el aparato y desenchúfelo.
- Utilice únicamente accesorios originales del fabricante.



Precaución por mal funcionamiento

- Antes de revisar el aparato para detectar obstrucciones o tratar con este, apague la aspiradora y retire el enchufe.
- No inserte objetos en el aparato; ya que podría hacer contacto con partes activas.
- Desenchufe el aparato inmediatamente si entran líquidos o cuerpos extraños en el aparato.
- Haga revisar el aparato antes de volver a usarlo.


Daño a la propiedad / aparato

- Nunca coloque objetos pesados sobre el aparato.
- Proteja el aparato del calor, las llamas, la luz solar directa y de los golpes.
- No deje caer el aparato.

Precaución al limpiar el aparato

- Limpie los filtros regularmente, especialmente cuando note que el sistema de succión se ha debilitado. De lo contrario, el motor podría sobrecargarse.
- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- El filtro de polvo y el filtro del motor no deben limpiarse o lavarse en la lavadora.
- Siempre permita que los filtros se sequen al aire. Nunca use un secador de pelo para secar los filtros.


- No use productos cáusticos o abrasivos para limpiar la carcasa ya que puede dañar la superficie.

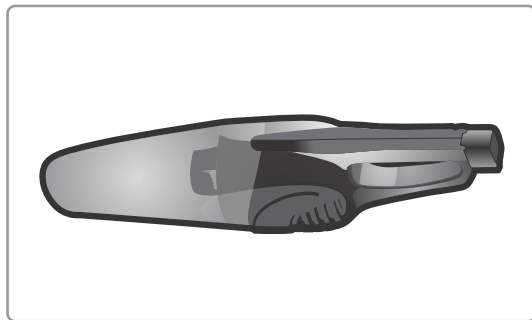



LISTA DE PARTES

- 1 Manija
- 2 Soporte de cable superior
- 3 Manija de barra desmontable
- 4 Cable de alimentación
- 5 Aberturas de salida de aire
- 6 Recolector de polvo
- 7 Filtro de polvo (en el recolector de polvo)
- 8 Botón de desbloqueo para el recolector de polvo
- 9 Botón de encendido/apagado - On/Off
- 10 Adaptador
- 11 Soporte de cable inferior
- 12 Boquilla para juntas
- 13 Accesorio de boquilla de piso
- 14 Abertura de succión

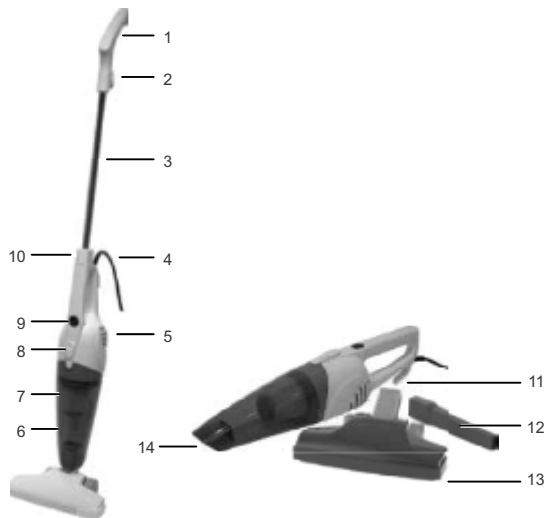



MONTAJE

CONVERSIÓN DE ASPIRADORA DE MANO A PISO

Retire todas las piezas del embalaje y colóquelas con cuidado en un área plana.

Si es necesario, coloque una lámina protectora debajo para evitar daños a las superficies que se dañan fácilmente. Retire con cuidado todos los materiales de embalaje. Compare los contenidos con la lista de partes.

Uso como aspiradora de mano. La aspiradora 2 en 1 está lista para usar como aspiradora de mano tan pronto la retire del embalaje.



Uso como aspiradora de piso

1. Abra la pequeña aleta en el mango de la aspiradora de mano.
2. Inserte la manija de barra en la abertura en la manija y empuje lo más que pueda.
3. Presione la aleta contra el adaptador para que encaje en su lugar.

Extracción de la manija de barra

4. Abra la aleta.
5. Retire/tire la manija de barra.
6. Cierre la aleta en la manija nuevamente.

ACCESORIOS

Boquillas de montaje y extracción

PRECAUCIÓN

Antes de cambiar las boquillas, siempre apague primero la aspiradora.

- Al instalar las boquillas, inserte en la abertura de succión.
- Para retirar las boquillas, tire de la abertura de succión.



Accesorio de boquilla de piso

El accesorio de la boquilla de piso es adecuado para alfombras y pisos lisos.



Información Importante



Boquilla para juntas

PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones! Nunca sostenga la boquilla para juntas cerca del cuerpo ya que puede adherirse a la piel. Si la boquilla se atasca, apague el interruptor de encendido / apagado de forma inmediata.

La boquilla para juntas está diseñada para tapicería, limpieza del interior de los automóviles y para llegar a todos los rincones y grietas que son inaccesibles con el accesorio de boquilla del piso o sin una boquilla.



Preparación al momento de usar el aparato

PRECAUCIÓN

Solo encienda la aspiradora una vez que haya verificado que todas las partes estén completamente ensambladas y todos los filtros insertados correctamente.

Bajo ninguna circunstancia debe usarse el aparato en lo siguiente:

- Líquidos o materiales húmedos (por ejemplo, champú para alfombras cuando está mojado)

- Cenizas, colillas de cigarrillo, fósforos, etc.
 - Combustible o sustancias inflamables
 - Polvo muy fino (por ejemplo, polvo de cemento) o tóner
 - Objetos duros y puntiagudos como grandes astillas de vidrio
1. Coloque o retire la manija de barra dependiendo de si desea usar la aspiradora como dispositivo de mano o de piso.
 2. Puede usar la aspiradora sin boquilla o instalar una de las boquillas en la abertura de succión.
 3. Para desenrollar rápidamente el cable de la aspiradora de piso, gire hacia abajo el soporte del cable en la manija superior.
 4. Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente.
 5. Presione el botón encendido / apagado para encender la aspiradora.
 6. Mueva la abertura de succión o la boquilla sobre la superficie que desea limpiar.
 7. Después de terminar de pasar la aspiradora, presione el botón de encendido / apagado para apagar la aspiradora y desenchúfela.
 8. Después del uso, vacíe siempre el recolector de polvo y limpie el filtro de polvo.





LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar y / o guardar la aspiradora.
- No use productos cáusticos o abrasivos para limpiar la carcasa ya que puede dañar la superficie.
- Nunca sumerja el aparato en agua.

Como vaciar y limpiar el recolector de polvo y el filtro de polvo.

1. Mantenga presionado el botón de desbloqueo del recolector de polvo y extráigalo con cuidado.
2. Sostenga el recolector de polvo sobre un cubo de basura, retire con cuidado el filtro de polvo y vacíe el recolector de polvo.
3. Golpee suavemente el filtro de polvo.
4. Luego, lave el filtro de polvo con agua corriente fría.

PRECAUCIÓN

No lave el filtro de polvo en la lavadora.

5. Deje que el filtro de polvo se seque al aire durante 24 horas hasta que esté completamente seco antes de reinsertarlo.

PRECAUCIÓN

Nunca use un secador de pelo para secar el filtro.

6. Presione el filtro de polvo firmemente hacia atrás en el recolector de polvo para que encaje estrechamente alrededor de la pared de la carcasa.

PRECAUCIÓN

Nunca use la aspiradora sin el filtro de polvo insertado.

7. Primero inserte el filtro de polvo en la parte inferior del aparato y luego cierre. Presione el botón de desbloqueo para que el recolector de polvo se active. El recolector de polvo debe haberse acoplado de forma segura en la parte superior e inferior del aparato.



Información Importante



Limpieza o reemplazo del filtro de protección del motor

Una vez que haya retirado el recolector de polvo, encontrará un pedazo de material no tejido en el lado abierto del aparato. Este es el filtro de protección del motor. Necesita ser limpiado de vez en cuando.

1. Retire el filtro de protección del motor del aparato y golpee o sacuda el polvo.
2. Enjuague con agua tibia.
3. A continuación, agite bien el filtro de protección del motor y déjelo secar por completo.



PRECAUCIÓN

Nunca inserte el filtro de protección del motor mientras aún esté húmedo.

4. Verifique si el filtro de protección del motor está dañado y cámbielo por uno nuevo si es necesario.
5. Vuelva a insertar el filtro de protección del motor.

Vivienda de limpieza de la carcasa

Limpie la carcasa con un paño suave ligeramente humedecido si es necesario.

ALMACENAMIENTO

- Una vez que haya ajustado la manija de barra, puede enrollar el cable alrededor de los dos soportes del cable antes de guardar el aparato.
- Para desenrollar rápidamente el cable la próxima vez que lo utilice, deslice hacia abajo el soporte del cable en la manija superior.
- La aspiradora debe guardarse en el interior en un lugar fresco y seco.





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su electrodoméstico no funciona, está dañado o requiere una pieza de repuesto, no realice ninguna reparación a la misma por su propia seguridad.

Estos son algunos consejos sobre cómo solucionar problemas menores usted mismo:

¿El recolector de polvo está lleno?

Vacíe el recolector de polvo.

¿El filtro de polvo está muy sucio?

Limpie el filtro y déjelo secar durante 24 horas.

¿Se bloquea la abertura de succión o la boquilla?

Desenchufe y elimine la obstrucción.

¿El filtro de polvo no se ha insertado correctamente?


Presione el filtro de polvo firmemente en el recolector de polvo para que encaje estrechamente alrededor de la pared de la carcasa.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación apropiado.

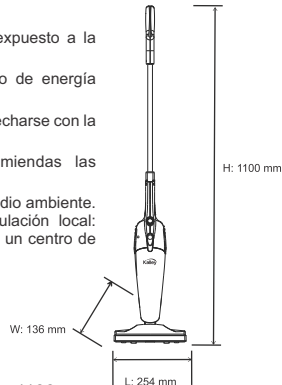

Medidas (L x W x H): 254 x 136 x 1100 mm

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®