


MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA ROBÓTICA

K-MAR1500

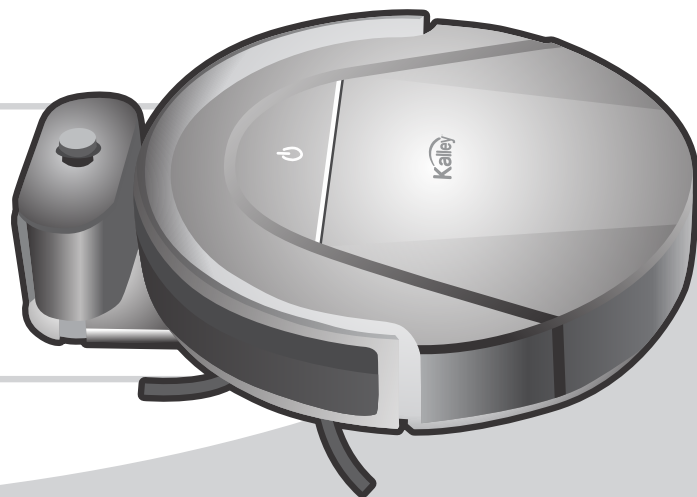

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar la aspiradora.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®

Índice



CONTENIDO

3. Introducción del producto
4. Operación del producto
5. Introducción del panel de control remoto
7. Modos de limpieza
8. Uso del tanque del agua
9. Mantenimiento del producto
11. Solución de problemas
12. Introducción de seguridad
13. Información de garantía
15. Tarjeta de garantía

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Instrucciones de seguridad

Advertencia de seguridad

- No coloque la aspiradora cerca a fuentes de calor, radiaciones o cigarrillos encendidos.
- No utilice la aspiradora para eliminar los siguientes objetos:
 - (1) Líquidos como agua y los disolventes.
 - (2) Cal, cemento, ceniza y otros desechos y polvo de construcciones.
 - (3) Objetos calientes, como colillas de cigarrillos.
 - (4) Objetos afilados, como fragmentos de vidrio, etc.
 - (5) Artículos inflamables y explosivos, como gasolina o productos alcohólicos.
- Está prohibido desmontar el producto por personas que no sean técnicas sin permiso.

Información importante

- Está prohibido permitir que niños, personas con discapacidad cognitiva o personas que no tengan conocimiento o experiencia común en aparatos domésticos utilicen esta aspiradora sin supervisión de un adulto.
- El producto es para uso en interiores en lugar de al aire libre.
- Su aspiradora es un electrodoméstico: debe ser usado apropiadamente.
- No toque el cable de alimentación, el enchufe o el adaptador de alimentación con las manos mojadas.
- Por favor, vacíe la caja de polvo antes de usar el producto.
- La alimentación de energía se debe apagar durante la limpieza, el mantenimiento o cuando se almacene.
- Para evitar incendios, no sumerja la aspiradora en agua, no la exponga a ningún aparato de calefacción.
- El producto solo utiliza el adaptador de corriente original, de lo contrario, podría dañar el producto.
- La alimentación de energía debe estar apagada antes de remover la batería. Por favor, no desmonte la batería por sí mismo. Póngase en contacto con el servicio postventa si desea cambiar la batería. Cuando deseche el producto, no lo deseche a su voluntad.
- No entre en contacto con el conductor eléctrico de cada polo o zócalo, para no causar un corto de circuito.
- Antes de usar el producto, retire todos los artículos vulnerables y los artículos frágiles, como copas de vidrio y lámparas, así como las cosas que puedan enredar el cepillo lateral, bloquear el paso de aire o que se puedan enrollar en el bloque accionado de ruedas, por ejemplo, cables eléctricos, cortinas, etc.
- No coloque el producto en el lugar donde tienda a caer, por ejemplo, sobre la mesa o la silla.
- El producto puede no funcionar normalmente bajo luz solar fuerte.
- Por favor, no doble el cable, ni ponga peso u objetos cortantes en la aspiradora.

Señal de carga de la batería:

1. Puede llevarle más tiempo cargar en las siguientes posiciones de control remoto:
 - La temperatura ambiente es superior a 30 ° C.
 - Recargue inmediatamente después de que la aspiradora haya dejado de funcionar.
2. Siempre recargue la aspiradora después de cada uso, sin importar cuánto tiempo se haya utilizado.
3. Desenchufe cuando no esté cargando.
4. Cuando no esté en uso por más de dos meses, la aspiradora debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
Para garantizar una vida útil más larga, la aspiradora debe cargarse una vez cada dos meses.
5. La aspiradora o el adaptador pueden calentarse durante la carga, así que tome las precauciones necesarias para evitar el contacto.



Siga las instrucciones de este manual



Use solo piezas del fabricante



No permita el uso por niños



No sumerja en agua



No intente reparar



En caso de daño solicite mantenimiento



Información importante





Introducción del producto

1. Aspiradora
2. Estación de carga
3. Herramientas de limpieza*
4. Filtro*
5. Cepillo lateral*
6. Adaptador de corriente
7. Control remoto
8. Soporte limpiador
9. Limpiador
10. Manual de instrucciones

* Estos accesorios son consumibles, por tanto aplica periodo de garantía por sólo 15 días. En caso de querer adquirir uno de estos accesorios comuníquese con la línea de atención al cliente de Kalley 018000524065 y le brindaremos la orientación para conseguirlo.

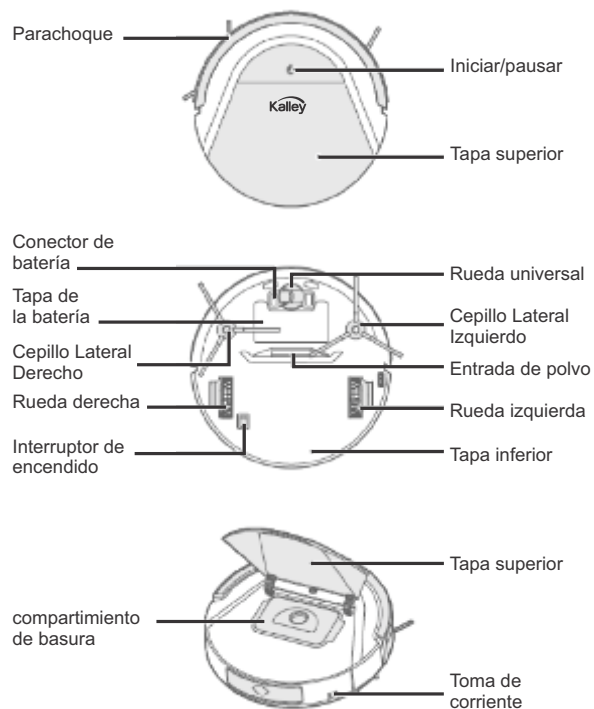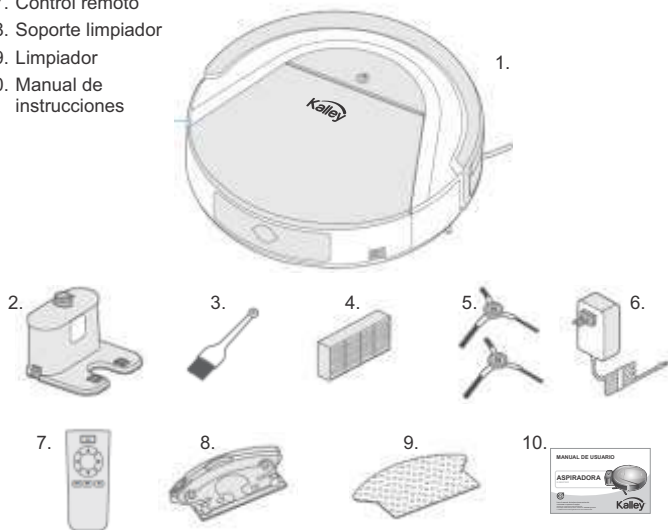


Información importante

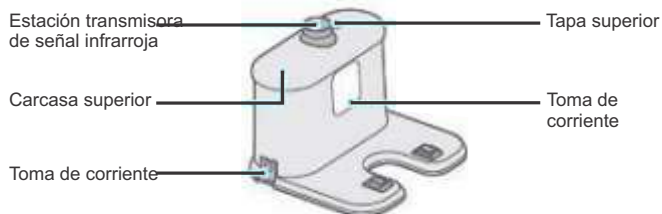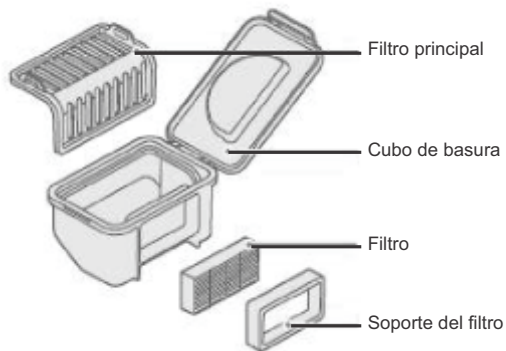

Operación del producto


Como Cargar

1. Coloque la estación de carga en el suelo contra la pared y elimine todos los obstáculos alrededor de la estación (1 metro a la derecha / izquierda, 2 metros al frente) como se muestra en la siguiente figura.

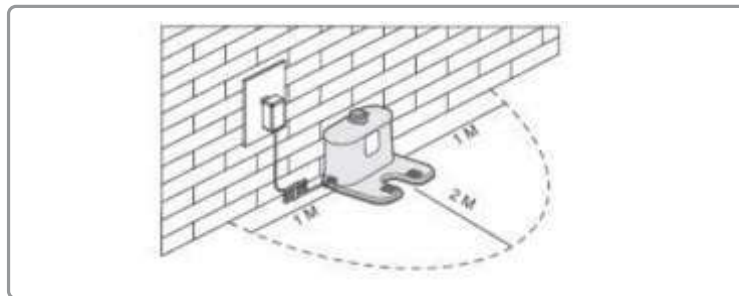

2. Si la aspiradora está en estado de apagado, por favor enciéndalo.
3. El usuario puede cargar la aspiradora de las siguientes dos maneras:
 - Inserte el adaptador directamente en la aspiradora y conecte el otro extremo a la fuente de alimentación
 - Inserte el adaptador de corriente a la estación de carga. Cuando la aspiradora esté en estado de suspensión, apunte el control remoto a la aspiradora y presione el botón "carga" para que vuelva a cargarse sola.

Información importante

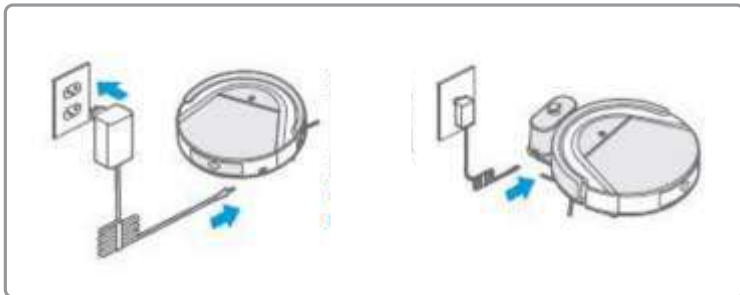

4. Carga automática

Después de la limpieza o cuando la carga de la batería este en nivel bajo, la aspiradora buscará la estación de carga automáticamente.


- Mantenga la estación de carga conectada a la red eléctrica, o la aspiradora no podrá encontrar la estación para cargarse.

Precaución

- Antes de cargar la aspiradora, asegúrese de que esté encendida. De lo contrario, su luz roja parpadeará con zumbidos.
- Cuando la aspiradora se está cargando, el botón de encendido se volverá rojo y cambiará gradualmente de vez en cuando.
- Después de cargar, un zumbido sonará 5 veces (no deberá tomar más de 5 horas).
- Cuando se utilice por primera vez, por favor agote la carga inicial de la batería.
- Por favor cargue la aspiradora tan pronto como sea posible, después de agotar la carga inicial de la batería.
- Por favor apague la aspiradora si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.

Método para alargar la vida de la batería:

- Cargue la aspiradora durante 12 horas en el primer uso.
- Cuando la batería este baja, cargue primero en el primer uso.
- Cuando finalice la limpieza o la carga de la batería este demasiado baja, la aspiradora comenzará a retornar a la estación de acoplamiento automáticamente.
- Si no va a utilizar la aspiradora durante mucho tiempo, cárguela completamente, remueva la batería y manténgala en un lugar seco y ventilado.
- Si la aspiradora no se utiliza durante 3 meses, cárguela durante 12 horas en una sola vez.

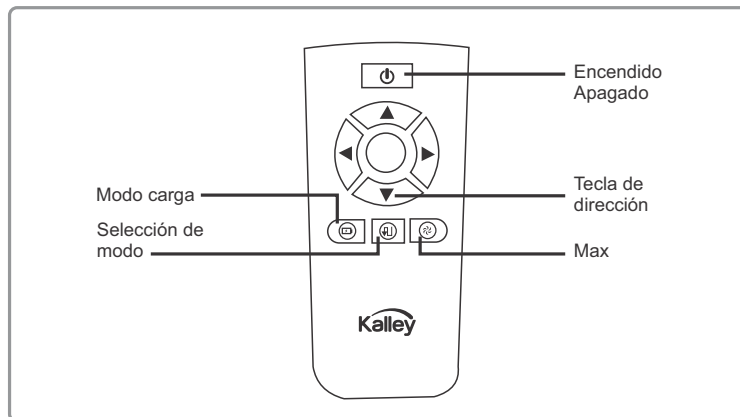

Instrucciones de operación



Primero, encienda el interruptor en la parte inferior de la aspiradora. Presione el botón "⏻" en la aspiradora para que sea posible controlarlo con el control remoto. (Si no se realiza ninguna operación dentro de 1 minuto, el dispositivo entrará en modo de suspensión. Presione "Encendido / Apagado" para activarlo y si no se realiza ninguna operación en 15 minutos, la aspiradora cortará la alimentación de energía por sí misma. En este caso, debe presionar el botón "⏻" para volver a encenderla).

Botones del control remoto

Encendido / apagado: Cuando la aspiradora está en estado de espera, presione el botón Encendido/Apagado "⏻" para ingresar al modo de limpieza. Presione las teclas de dirección para controlar su dirección de movimiento.

Carga: cuando la aspiradora está en estado de espera o de limpieza, presione la tecla de carga "(⏻)" para que la aspiradora ingrese en el modo de base de acoplamiento y comience a buscar la estación de carga para cargarse.

Modo: cuando la aspiradora está en estado de espera, presione la tecla de modo para que ingrese en algún estado de limpieza. Cuando la aspiradora se encuentre en un estado de limpieza, presione la tecla de modo "(⏻)" para ingresar a otro modo de limpieza deseado.

Succión Máxima(Máx): Cuando la aspiradora está en estado de espera, presione la tecla Máx "(⏻)" para ingresar al estado de máxima limpieza. (El estado de máxima limpieza significa mayor potencia de succión en el modo de limpieza circular).

Precaución

Antes de usar el control remoto, instale dos baterías AAA. Cuando la aspiradora está cerca de la estación de carga o acoplamiento, es posible que no identifique los comandos del control remoto. Remueva las baterías si el control remoto no se va a utilizar durante mucho tiempo.

Encendido / pausar / suspensión

Encendido

Coloque la aspiradora en el suelo y encienda el interruptor de alimentación en su parte inferior. Presione la tecla de encendido "⏻", la luz indicadora comenzará a parpadear en azul;

Pausar

La opción de pausar se utiliza para cambiar la aspiradora del estado de trabajo al estado de espera. Puede pausar de las siguientes maneras;

- Presione el botón de encendido / apagado en el control remoto para pausar la aspiradora;
- Presione el botón "⏻" en la aspiradora para pausarlo;
- Presione la tecla "⏻" o la tecla de encendido / apagado para que comience a funcionar.

Precaución

Una vez que la aspiradora está en pausa, puede hacer que vuelva a funcionar a través de los botones del control remoto.

Suspensión

El estado de suspensión se utiliza para hacer que la aspiradora se encuentre en modo de suspensión con todas sus teclas físicas sin encender.

- Si no se realiza ninguna operación en un minuto, la aspiradora entrará en estado de suspensión automáticamente. 15 minutos después de que entre en estado de suspensión, la aspiradora cortará la alimentación para proteger la batería de una descarga excesiva (lo que acortaría la vida útil de la batería).
- Presione el botón de encendido "⏻" en el control remoto o en la aspiradora y manténgalo presionado durante 3 segundos para que la aspiradora entre en el modo de suspensión.


Instrucciones de operación




- Presione la tecla "⏻" y manténgala presionada para activar la aspiradora. Dentro de 15 minutos antes de que la aspiradora entre en el estado de suspensión, puede presionar On / Off para activarlo.

Modos de limpieza

- Modo de limpieza automática
Encienda el interruptor de encendido y presione la tecla de "Inicio / Pausa" "⏻" para hacer que la aspiradora ingrese en el modo de limpieza automática.

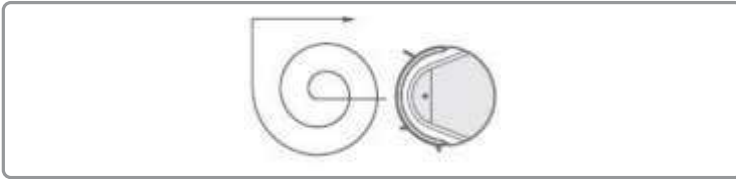


- Modo de limpieza circular
Presione la tecla de modo "⌚" del control remoto para cambiar al modo de limpieza por teclas.

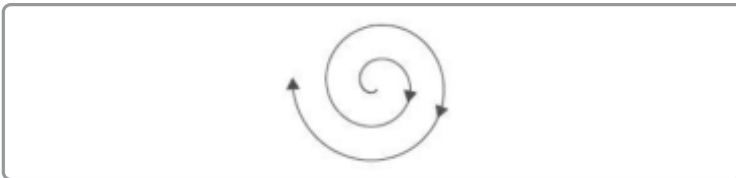


Precaución

Se sugiere utilizar el modo de limpieza circular "⌚" cuando hay demasiado polvo en el suelo; Durante la limpieza circular, puede utilizar el modo de succión máxima "⊗".

- Modo de limpieza aleatoria
Presione la tecla de modo "⌚" en el control remoto para cambiar al modo de limpieza aleatoria.

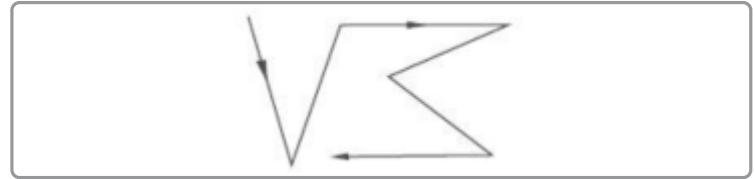


- Modo de limpieza de bordes
Presione la tecla de modo "⌚" en el control remoto para cambiar al modo de limpieza de bordes. Bajo el modo de limpieza de bordes, la aspiradora se moverá a lo largo del borde y esquinas para limpiar con su cepillo lateral.

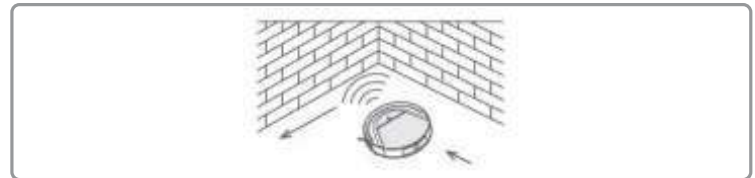


Instrucciones de operación



- Modo de limpieza en zig-zag.


Presione la tecla de modo “” en el control remoto para cambiar al modo de limpieza en zig-zag. El modo de limpieza en zig-zag se utiliza principalmente para limpiar un área grande sin muebles (como mesas o sillas), de una manera rápida.

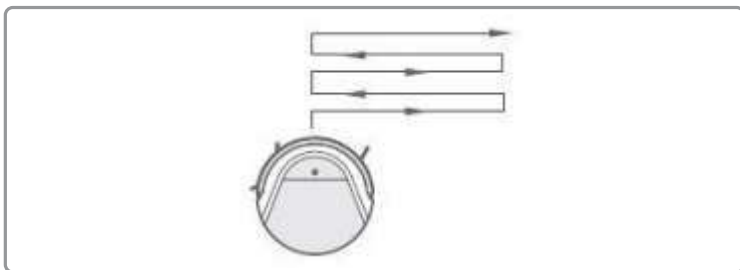

Nota: El modo manual puede ser usado intermedio de cualquiera de los otros 5 modos presionando las teclas de dirección

Uso del tanque de agua

1. Instale el paño de limpieza sobre la superficie plana del soporte de limpieza.
2. Abra el tapón de goma del tanque e inyecte agua con el tanque inclinado.
3. Si hay una fuga en los lugares A y B, presione el tapón de goma como debe ser.
4. Alinee el componente del tanque de paño de limpieza con el orificio de posicionamiento en la parte inferior de la aspiradora y presione hacia adentro.
5. Coloque la aspiradora en el suelo lentamente sin volcarlo.
6. Arranque la aspiradora para trapear/limpiar.

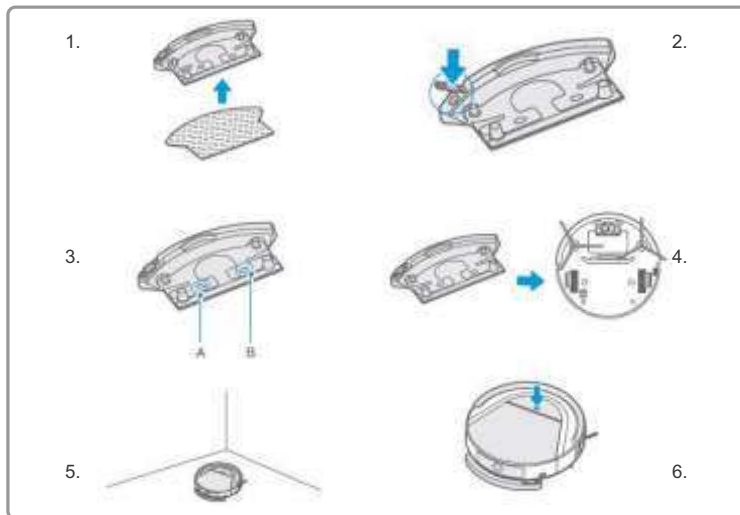

Instrucciones de operación



Precaución

- ¡Se sugiere inyectar agua al 80% del tanque por primera vez, ya que trapear/limpiar con un trapeador húmedo resulta en un mejor efecto! (solo para la primera inyección)
- Después de trapear, asegúrese de quitar el tanque y el paño de limpieza o vierta agua fuera del tanque.
- No es correcto dejar la aspiradora en funcionamiento con un trapeador o paño de limpieza húmedo sin supervisión sobre pisos de madera, ya que demasiada fuga de agua puede dañar su piso.

Mantenimiento del producto

Limpeza de cepillo lateral

2. Compruebe si hay algún daño o material extraño en el cepillo lateral
3. Limpie el cepillo lateral con herramientas de limpieza o un paño.
4. Si el cepillo está curvado o deformado, retírelo de la aspiradora y póngalo en agua tibia durante unos 5 segundos.
5. Si el cepillo está roto y no se puede utilizar, cámbielo inmediatamente



Limpeza del cubo de basura y filtro

Limpie el contenedor de basura después de cada uso, de acuerdo con los pasos que se muestran en la siguiente figura.

1. Abra la cubierta superior presionando en la dirección marcada en la imagen como se muestra a continuación
2. Retire el cubo de la basura
3. Retire el filtro
4. Abra la tapa del cubo de basura y retire el filtro principal
5. Voltee el cubo de basura.
6. Lave el cubo de basura y el filtro principal y luego limpie el filtro con un cepillo.
7. Vuelva a instalar el filtro principal y el filtro en el cubo de basura

1.



2.




3.



4.



Instrucciones de operación

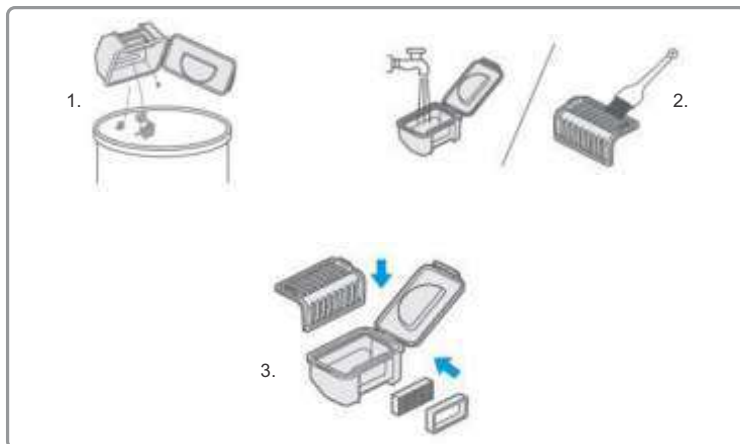


Precaución

- Se recomienda lavar el filtro después de usarlo durante 15-30 días. La vida útil del filtro es de 24 meses;
- Antes de instalar, asegúrese de que el filtro esté seco;
- Tanto el filtro como el filtro principal son piezas reemplazables;
- Por favor, no ponga el filtro bajo la luz del sol.


Limpieza del sensor y ruedas

Limpie el sensor y las ruedas con herramientas de limpieza o un paño como se muestra en la figura a continuación.

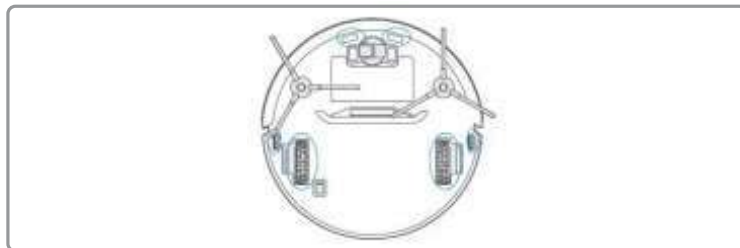

Limpieza del conector de carga

Limpie la base de carga y el conector de carga en la aspiradora con herramientas de limpieza o un paño como se muestra en la figura a continuación.

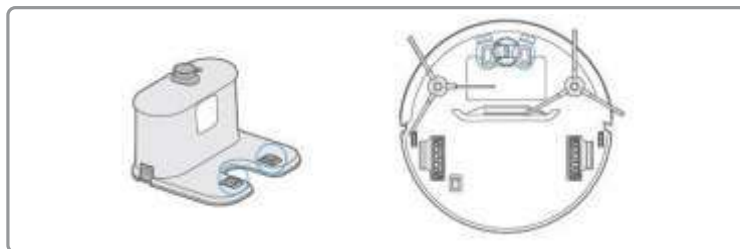

Instrucciones de operación



Solución de problemas

En caso de mal funcionamiento, consulte la siguiente tabla.

| Descripción | Motivo | Solución |
|---|--|---|
| La aspiradora se detiene repentinamente en el período de trabajo, mientras que la luz azul dura mucho tiempo. | La aspiradora está colgada (incluido un sensor de suspensión que inspecciona un peligro de caída continua o un flotador de rueda). | Vuelva a instalar el dispositivo en el suelo y, a continuación, reinicielo. |
| En caso de que abra el interruptor de alimentación y presione brevemente el botón de "INICIO / PAUSA" del dispositivo colocado en el suelo, la luz azul dura mucho tiempo (el dispositivo no está conectado con la base de carga o el adaptador). | Falla del sensor de suspensión o falla inminente del interruptor de la rueda. | Limpie el sensor de suspensión, si aún no se ha restaurado, entonces envíelo al centro de servicio postventa para su mantenimiento. |
| La aspiradora no cambia de dirección al tocar con un obstáculo o obstrucción. | Error del sensor de parachoques. | Compruebe la sensibilidad del parachoques para asegurarse de que no haya un cuerpo extraño. |
| Durante la carga, la luz roja parpadea rápidamente, acompañada de un sonido de timbre o zumbido. | El interruptor de encendido de la aspiradora no está encendido. | Encienda el botón de encendido. |
| La luz roja parpadea rápidamente. | La energía esta baja. | Cargue la aspiradora. |
| La luz azul parpadea una vez, mientras que la luz roja parpadea una vez | El cepillo lateral de la aspiradora está envuelto o atascado. | Mueva la aspiradora al suelo y retire el enredo del cepillo lateral. |
| La luz azul parpadea una vez, mientras que la luz roja parpadea dos veces | El parachoques de la aspiradora no es flexible. | Afloje los tornillos en la parte inferior del parachoques. |
| La luz azul parpadea una vez, mientras que la luz roja parpadea tres veces. | El juego de ruedas de la aspiradora está bloqueado. | Despeje la obstrucción del juego de ruedas. |

Instrucciones de operación



Parámetros del producto

| Ítem | Parámetro | Ítem | Parámetro |
|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Diámetro | 300 mm | Tipo de carga | Manual / automático |
| Altura | 78 mm | Modo de limpieza | Un toque + Remoto |
| Peso neto | 2.8 Kg | Tiempo de carga | Un toque + Remoto |
| Voltaje nominal | 14.4 V | Tiempo de limpieza | 180 minutos |
| Capacidad de la batería | Ni-MH 1000 mAh | Tiempo de limpieza | 1 hora y 30 minutos |
| Cubo de basura | 180 ml | Tipo de botón | Botón físico LED |

Instrucciones de seguridad

Advertencia de seguridad

- No coloque la aspiradora cerca a fuentes de calor, radiaciones o cigarrillos encendidos.
- No utilice la aspiradora para eliminar los siguientes objetos:
 - (1) Líquidos como agua y los disolventes.
 - (2) Cal, cemento, ceniza y otros desechos y polvo de construcciones.
 - (3) Objetos calientes, como colillas de cigarrillos.
 - (4) Objetos afilados, como fragmentos de vidrio, etc.
 - (5) Artículos inflamables y explosivos, como gasolina o productos alcohólicos.
- Está prohibido desmontar el producto por personas que no sean técnicas sin permiso.
- Está prohibido permitir que niños, personas con retraso mental o personas que no tengan conocimiento o experiencia común en aparatos domésticos utilicen esta aspiradora sin supervisión.
- El producto es para uso en interiores en lugar de al aire libre.
- Su aspiradora es un electrodoméstico: debe ser usado apropiadamente.
- No toque el cable de alimentación, el enchufe o el adaptador de alimentación con las manos mojadas.
- Por favor, vacíe la caja de polvo antes de usar el producto.
- La alimentación de energía se debe apagar durante la limpieza, el mantenimiento o cuando se almacene.
- Para evitar incendios, no sumerja la aspiradora en agua, no la exponga a ningún aparato de calefacción.
- El producto solo utiliza el adaptador de corriente original, de lo contrario, podría dañar el producto.
- La alimentación de energía debe estar apagada antes de remover la batería. Por favor, no desmonte la batería por sí mismo. Póngase en contacto con el servicio postventa si desea cambiar la batería. Cuando deseche el producto, no lo deseche a su voluntad.

Instrucciones de operación



- No entre en contacto con el conductor eléctrico de cada polo o zócalo, para no causar un corto de circuito.
- Antes de usar el producto, retire todos los artículos vulnerables y los artículos frágiles, como copas de vidrio y lámparas, así como las cosas que puedan enredar el cepillo lateral, bloquear el paso de aire o que se puedan enrollar en el bloque accionado de ruedas, por ejemplo, cables eléctricos, cortinas, etc.
- No coloque el producto en el lugar donde tienda a caer, por ejemplo, sobre la mesa o la silla.
- El producto puede no funcionar normalmente bajo luz solar fuerte.
- Por favor, no doble el cable, ni ponga peso u objetos cortantes en la aspiradora.

Señal de carga de la batería:

- Puede llevarle más tiempo cargar en las siguientes posiciones de control remoto:
 - a. La temperatura ambiente es superior a 30 ° C.
 - b. Recargue inmediatamente después de que la aspiradora haya dejado de funcionar.
- Siempre recargue la aspiradora después de cada uso, sin importar cuánto tiempo se haya utilizado.
- Desenchufe cuando no esté cargando.
- Cuando no esté en uso por más de dos meses, la aspiradora debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- Para garantizar una vida útil más larga, la aspiradora debe cargarse una vez cada dos meses.
- La aspiradora o el adaptador pueden calentarse durante la carga, así que tome las precauciones necesarias para evitar el contacto.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.


No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar la aspiradora a un suministro de energía diferente puede dañarla.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación apropiado.



Medidas (L x W x H):
300 x 300 x 78 mm

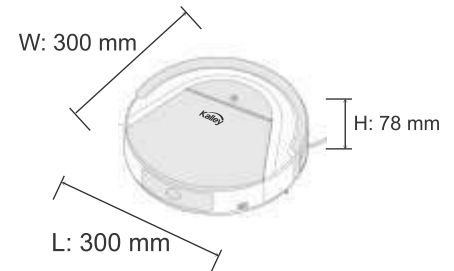

The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®