

MANUAL DE USUARIO



LICUADORA PERSONAL

K-MLP5



Lee el manual de instrucciones antes de comenzar a operar este producto.

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visita www.kalley.com.co
o contáctanos de manera gratuita
en la línea 01 8000 524 065

Kalley®



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lee este manual de usuario cuidadosamente para que te familiarices completamente con tu nuevo producto antes de usarlo por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar tu seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con tu producto, por favor lee cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.
2. Durante el funcionamiento del producto, está estrictamente prohibido abrir la tapa de jugo para evitar interrumpir el trabajo normal.
3. Cuando el producto está funcionando, está estrictamente prohibido tocar partes móviles como cuchillas y motor, para evitar lesiones o daños al producto.
4. La tapa de la jarra se puede abrir después de que la cuchilla deja de girar.
5. Está estrictamente prohibido desmontar o alterar este producto por sí mismo.
6. Después de usar el producto, límpielo de inmediato, lave con agua limpia las piezas o partes en contacto con alimentos. Cuando desocupe el vaso y limpie las partes, tenga cuidado al manipular el producto desensamblado. Asegúrese de prestar atención a cuchillas afiladas para evitar cortes (puede usar guantes protectores).

Instrucciones de Operación



- Después de cargar, al desenchufar el cable, agarre directamente del enchufe para desconectar. No tire del cable para evitar daños en el mismo.
- No coloque cerca de gases inflamables, estufas eléctricas o en lugares calientes como hornos.
- No sumerja el adaptador de corriente y la combinación de tapa-motor en agua u otros líquidos para evitar el riesgo de incendio, fugas eléctricas o lesiones personales.
- Este producto no debe ser utilizado sin la supervisión de un adulto responsable, por niños menores de ocho años o aquellos con discapacidad física, sensorial o cognitiva.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- En ausencia de supervisión, la limpieza y mantenimiento no debe ser hecho por el niño.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante original puede causar riesgos de incendio, fugas eléctricas o lesiones personales.
- No se debe agregar agua caliente por encima de 40° C al producto para evitar daños personales causados por derrames.
- No llene el vaso por encima de la línea máxima de llenado marcada (o la capacidad nominal) para evitar el riesgo de lesiones debido a daños en la tapa.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el que provea el fabricante o centro de servicio autorizado por Kalley para evitar un peligro.
- Este producto debe usarse de acuerdo con las instrucciones y no debe usarse para otros fines.
- Antes de usar, asegúrese de que la unidad central esté firmemente fijada.
- Nunca intente proteger el enclavamiento de seguridad de la tapa.
- Guarde este manual para referencia futura.



No intente
reparar



En caso de
daño solicite
mantenimiento


modelo/nombre del producto:

K-MLP5 Licuadora personal

Especificaciones:

7.4 V 50 W

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

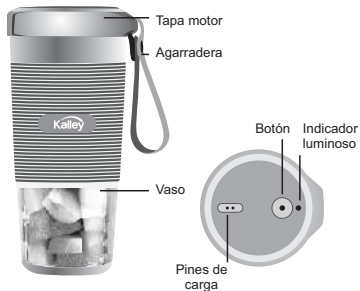



MODO DE CARGA

- Cuando el adaptador está conectado, la luz LED se muestra roja.
- Cuando está lleno de electricidad, la lámpara LED se muestra blanca.

MODO DE TRABAJO:

Solo hay un cambio de marcha. Las funciones específicas son las siguientes:

- Haga doble clic en el interruptor de botón, la luz indicadora es blanca, el producto funciona a toda velocidad; cuando el voltaje es inferior a 7.2V, la luz indicadora es roja y parpadea tres veces, el motor deja de correr; Si la luz indicadora parpadea durante el uso, significa que la batería está baja y que dejará de funcionar rápidamente.

Si algún bloqueo de sus aspas se produce durante el uso, el producto se detendrá de inmediato, y la luz LED del indicador parpadeará 3 veces. Durante el proceso de parpadeo de la luz indicadora, el producto no

responderá presionando el botón interruptor, con el fin de proteger el circuito de control.

- Durante el proceso de uso, haga clic y presione el botón del interruptor, y el motor dejará de funcionar.
- La luz roja siempre está encendida durante el proceso de carga, y el LED se mostrará una luz blanca después de completar la carga.

La potencia total se puede operar de forma continua durante 8-10 veces (cada programa se establece en 40 segundos), cada intervalo no es inferior a 3 minutos y se requiere descanso después de 5 veces.

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar este producto por primera vez, use jabón para limpiar el vaso, tapa-motor y la cuchilla, y secar bien; la unidad principal debe limpiarse con un paño húmedo y no debe empaparse en agua.


Antes de usar el producto por primera vez, asegúrese de que la batería está completamente cargada y todas las



partes que entran en contacto con la comida deben estar limpias. Este producto tiene doble protección de seguridad. Si la unidad principal se coloca por separado o el vaso no se gira e instala bien (hasta alinear las dos marcas "entre vaso y tapa"), entonces al presionar el botón el producto no funcionará. La luz indicadora es blanca y parpadeará. Solo cuando la unidad principal y el vaso o jarra se giran y se fijan en su lugar, puede hacer doble clic en el "botón o interruptor" para comenzar el uso, y el indicador luminoso será blanco, indicando el correcto funcionamiento.

Nota: la tapa debe estar alineada con el punto blanco en el vaso para activar el producto.

1. Las zanahorias (manzanas, peras, etc.) fueron lavadas y peladas, y cortar en cuadrados pequeños de aproximadamente 10 cm * 10 cm * 10 cm.

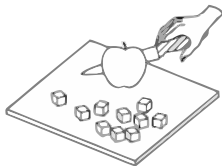

2. Ponga la fruta cortada en el vaso de jugo, agregue agua o leche y otros líquidos. La cantidad total de alimentos y líquidos no debe exceder la marca máxima (300 ml) del vaso (120 g de fruta, 180 g de agua).
3. El motor principal gira e instala en el vaso de jugo. El motor principal y el vaso de jugo están apretados e instalados en su lugar para asegurar que la comida no se escape.

Instrucciones de Operación



- Haga doble clic en el botón del vaso licuadora dos veces, voltee el vaso, sosténgalo en la mano y el producto comenzará a funcionar.

Notas:

- Durante el proceso de uso, haga clic en el botón una vez y el producto dejará de funcionar inmediatamente.
 - Si la cuchilla está atascada al inicio, el producto se puede colocar boca arriba y luego boca abajo después del arranque normal.
- Después de mezclar y hacer el jugo, se gira el vaso y el jugo se puede beber directamente del vaso.
 - El cable de carga es de sujeción magnética con enchufe USB de especificación DC5V / 1A. El cable de carga de sujeción magnética se adhiere a la tapa del vaso para cargar el producto. Al cargar, el indicador es rojo y después de cargar, el indicador es blanco; durante la carga, el producto no puede comenzar a funcionar.

MEDIO AMBIENTE

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



Nota: Este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

Notas:



Notas:



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A thick white arc is positioned above the letters, starting from the top of the 'K' and ending at the top of the 'y'. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'y'.

Kalley®