

MANUAL DE USUARIO



CELULAR

ELEMENT PLAY



Lea este Manual de instrucciones antes de comenzar a operar este celular Element Play.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para más información visita

<https://www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios>

o contáctanos de manera gratuita a través de nuestro WhatsApp


<https://wa.me/573336424616> o a la línea 01 8000 524 065.

Kalley®



ÍNDICE

- 2. Instrucciones de seguridad
- 4. Conozca su celular Element Play
- 5. Instrucciones de instalación
- 9. Instrucciones de operación
- 15. Limpieza y mantenimiento
- 15. Especificaciones técnicas
- 17. Medio ambiente
- 17. Para mayor comprensión

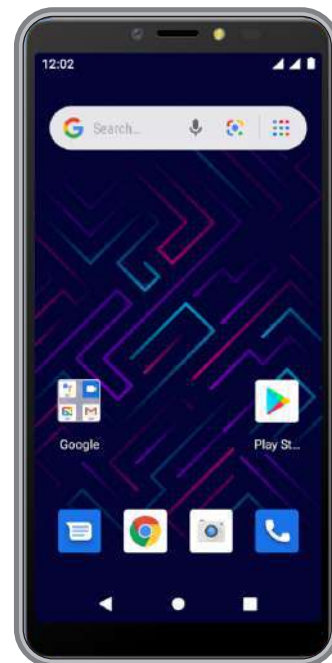

Información importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, la cubierta no debe ser retirada, en el interior de este producto no hay piezas que puedan ser reparadas por personal no autorizado, cualquier reparación debe ser realizada por personal especializado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este Manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes de que lo utilice por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y el buen funcionamiento de este producto por más tiempo, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de poner en funcionamiento este producto, asegúrese de leer todas las instrucciones de seguridad y operación.
2. Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas en el futuro.
3. Preste atención y acate todas las advertencias de seguridad.
4. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
5. Este producto no debe ser utilizado, sin la supervisión de un adulto responsable, por niños menores de ocho años o aquellas personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva.
6. Antes de conectar el producto, asegúrese de que el voltaje de salida y la frecuencia del circuito correspondan con el voltaje indicado en la etiqueta del producto.
7. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no destape el producto, ya que no hay partes que puedan ser reparadas por el usuario. Si necesita mantenimiento, diríjase a un centro de servicio autorizado.
8. El teléfono sólo es apto para la batería y el cargador aprobados por nuestra empresa o, de lo contrario, puede provocar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente, explote o incluso se incendie.
9. No golpee, o tire el teléfono con fuerza para evitar un mal funcionamiento, un incendio, un sobrecalentamiento, una explosión o un fuego.
10. Si se producen fenómenos anormales, como el aumento de la temperatura, el cambio de color o la distorsión durante el uso, la carga o el almacenamiento de la batería, deje de utilizarla y sustitúyala por una nueva.
11. Puede quemarse la piel si el líquido de la batería se derrama sobre la piel o la ropa. Si esto sucede, por favor, enjuague con abundante agua limpia inmediatamente y vaya a un hospital de inmediato.
12. Mantenga la batería alejada del fuego para evitar incendios y explosiones si la batería tiene fugas o emite un olor extraño.
13. No coloque la batería expuesta a la humedad o puede causar sobrecalentamiento, humos y corrosión.
14. No utilice ni coloque la batería bajo la luz directa del sol, o en lugares calientes, puede causar fugas y sobrecalentamiento, reduciendo así el rendimiento y acortando la vida útil.
15. No cargue la batería durante más de 24 horas seguidas.
16. Tenga cuidado con los audífonos, ya que una presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar una pérdida de audición.
17. No utilice el cargador si el cable de alimentación está roto, o puede provocar un incendio y una descarga eléctrica.



18. No coloque recipientes de agua junto a la fuente de alimentación para evitar sobrecalentamiento, incendios, descargas eléctricas y mal funcionamiento en caso de que entren en contacto.
19. No desarme el cargador o puede causar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios y daños en el cargador.
20. No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como los baños, o puede causar una descarga eléctrica, un incendio y el daño del cargador.
21. No toque el cargador, el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas o puede provocar una descarga eléctrica.
22. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni cambie el cable de alimentación o puede provocar una descarga eléctrica e incendio.
23. Desconecte el tomacorriente antes de la limpieza y el mantenimiento.
24. Sujete el cargador para desenchufar el tomacorriente, ya que si tira del cable de alimentación puede dañar el cable de alimentación y provocar una descarga eléctrica e incendio.
25. Utilice el teléfono en un entorno con una temperatura entre -20°C- 45°C y una humedad <75%.
26. Almacene la batería en un lugar fresco y ventilado sin que le dé la luz solar directa.
27. La batería tiene una vida útil limitada. El uso de la batería se acortará progresivamente debido a la carga frecuente. Una vez que la batería está fuera de uso, significa que su vida útil ha terminado, y tendrá que reemplazarla por una batería nueva aprobada.
28. No cargue bajo las siguientes condiciones: lugares con luz solar directa, lugares con temperatura ambiente inferior a -10°C o superior a 40°C, lugares húmedos o polvorientos con fuertes vibraciones (puede causar un mal funcionamiento), lugares cerca de dispositivos eléctricos (puede afectar a la imagen y al sonido) como el televisor, la radio, etc.

Siga las recomendaciones de conexión	Instale correctamente	No use en un espacio húmedo	Limpié con un paño seco
No bloquee los orificios de ventilación	En caso de incendio desenchufe la unidad	Desenchufe la unidad si no está en funcionamiento	No utilice cerca del agua
En caso de daño solicite mantenimiento	No intente realizar reparaciones	Tenga precaución con los niños	Use solo piezas autorizadas por el fabricante
No instale en lugares calientes	No modifique el enchufe polarizado	Proteja los cables	Use en superficies estables



CONOZCA SU CELULAR ELEMENT PLAY

1. Puerto para audífonos
2. Receptor
3. Cámara frontal
4. Flash frontal
5. Pantalla de visualización
6. Micrófono
7. Puerto USB
8. Cámara principal
9. Flash principal
10. Huella dactilar
11. Botón de volumen
12. Botón de encendido
13. Tapa de la batería
14. Altavoz





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Puerto USB: Se utiliza como interfaz entre el teléfono y el ordenador para transferir archivos.

Puerto para audífonos: puerto que se puede conectar a los audífonos y que se puede utilizar para responder a las llamadas.

Cámara frontal: Una cámara situada en la parte delantera del teléfono que puede utilizarse para hacer fotos.

Receptor: Se utiliza para responder a la llamada.

Flash: Al reflejar en la luz baja, puede añadir luz al sujeto.

Pantalla: Puede mostrar contenido relevante sobre el teléfono.

Micrófono: Se utiliza para transmitir el sonido al realizar una llamada.

Cámara trasera: Es una cámara situada en la parte trasera del teléfono que puede utilizarse para seleccionar objetos en el campo de visión para hacer fotos.

Botón de volumen: Puede utilizar este botón para subir y bajar el volumen del sonido.

Botón de encendido: Controla la apertura y el cierre del teléfono.


Tapa de la batería: Protege la ranura de la tarjeta y la batería del teléfono de posibles daños.

Altavoz: Convierte la energía eléctrica en energía sonora.

Para instalar la tarjeta SIM

- Localice la ranura de la tarjeta SIM y, a continuación, introduzca la tarjeta SIM con sus contactos dorados hacia abajo y su esquina cortada hacia fuera de la ranura de la tarjeta, tal como se muestra en el diagrama.
- Deslice la tarjeta SIM completamente en la ranura.

NOTA: El teléfono admite dos tarjetas SIM

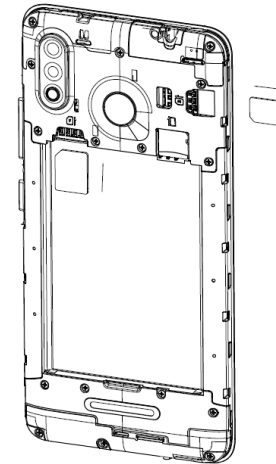


Instrucciones de Operación



Para instalar una tarjeta de memoria

Para disponer de almacenamiento adicional para sus imágenes, vídeos, música y archivos, puede adquirir una tarjeta de memoria e instalarla en su dispositivo.


- Localice la ranura de la tarjeta de memoria en la parte superior del panel expuesto.
- Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos dorados hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

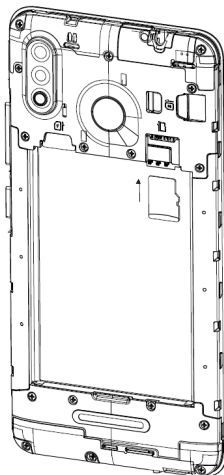

Carga de la batería

Las baterías nuevas se envían parcialmente cargadas. Antes de empezar a utilizar el dispositivo, se recomienda instalar y cargar la batería. Algunas baterías funcionan mejor después de varios ciclos completos de carga y descarga.

NOTA: Para cargar el dispositivo sólo debe utilizarse el adaptador de CA y el cable de sincronización USB que se suministran con el mismo.

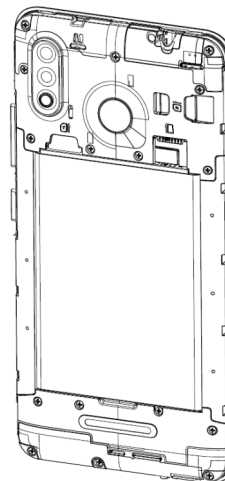



Conecta el conector USB del adaptador de CA al conector de sincronización de tu dispositivo y, a continuación, enchufa el adaptador de CA a un tomacorriente para empezar a cargar la batería.

Si la batería se está cargando mientras el dispositivo está encendido, aparece un icono de carga en la barra de título de la pantalla de inicio. Una vez que la batería se haya cargado por completo, aparecerá un icono de batería completa en la barra de título de la pantalla de inicio.


Advertencia:

- No extraiga la batería del dispositivo mientras lo esté cargando con el adaptador de CA o de carro.
- Como medida de seguridad, la batería dejará de cargarse antes de que se sobrecaliente.

Encendido y apagado

Para apagar el teléfono, primero encienda la pantalla, luego pulse prolongadamente el botón de encendido como se muestra a continuación para abrir el menú de opciones de modo, seleccione Apagar.

Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido de nuevo.

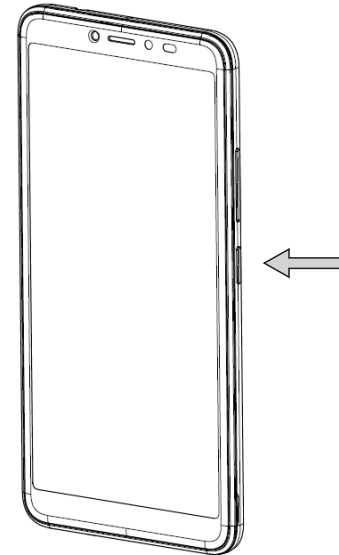

Instrucciones de Operación



Bloquear/desbloquear la pantalla


Abra la opción de Seguridad e Información de Ubicación en los Ajustes del Teléfono y seleccione el método de bloqueo de pantalla. Hay cinco tipos, como se muestra a continuación: Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN y Contraseña. Puedes elegir el modo de desbloqueo que prefieras. (El ejemplo siguiente muestra el desbloqueo por patrón)

1. Bloquear la pantalla

Puede bloquear la pantalla pulsando el botón de encendido para apagar la pantalla.

2. Desbloqueo de la pantalla

- **Ninguno:** Ilumine la pantalla de nuevo para desbloquearla.
- **Deslice:** Ilumine la pantalla de nuevo y deslice hacia arriba en la dirección de la flecha para desbloquear.
- **Patrón / PIN / Contraseña:** Ilumine la pantalla de nuevo, introduzca el patrón que haya establecido, el código PIN o la contraseña para desbloquear.

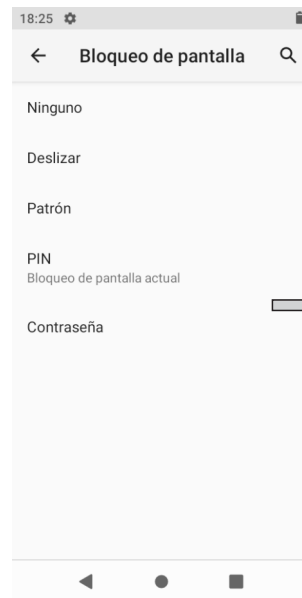





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Cambiar el estilo del menú principal

- En la pantalla de inicio predeterminada, deslice la punta del dedo hacia la izquierda y hacia la derecha a lo largo de la pantalla para mostrar más pantallas de inicio.

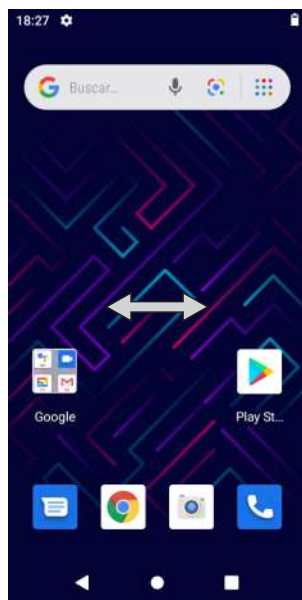

- En la pantalla de inicio, deslice la flecha hacia arriba para entrar en la pantalla del menú principal, deslice la punta del dedo hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la pantalla para revelar más aplicaciones.

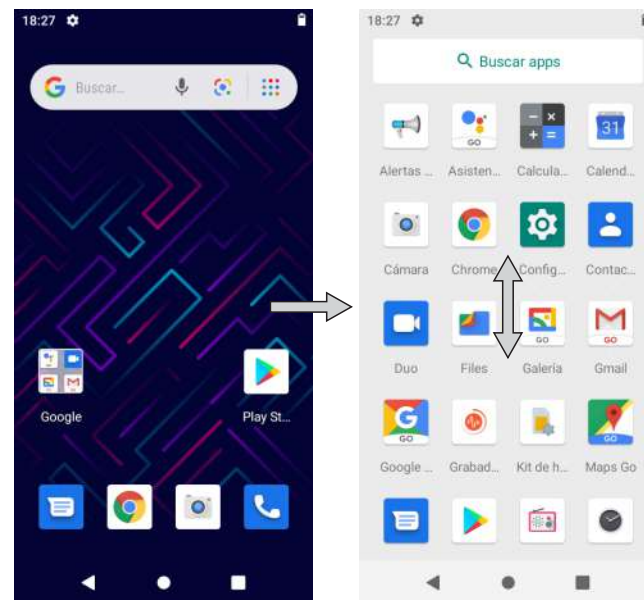



2. Pantalla de inicio

• Lee tus notificaciones

Cuando veas una notificación en la barra de estado, toca la barra y desliza el dedo hacia abajo en la pantalla para abrir la lista de notificaciones que aparece en la ventana deslizante.

Las notificaciones en curso informan de actividades como el desvío de llamadas activado, el estado actual de las llamadas o la reproducción de una canción.

Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas. Puede borrar la lista de notificaciones seleccionando el icono de "Borrar" en la parte inferior de la ventana de notificaciones.

Para abrir el mensaje, recordatorio u otra notificación, puedes tocar los elementos. Para cerrar la ventana de notificaciones, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla.


• Crear accesos directos y widgets en la pantalla de inicio:

En la pantalla de inicio, toca prolongadamente la pantalla y luego pulsa los WIDGETS. Toca y mantén pulsado para elegir un widget para seleccionar un acceso directo a alguna de tus informaciones guardadas (como una lista de reproducción), un widget (un reloj) para tu pantalla de inicio.

• Mover objetos en la pantalla de inicio

Para mover un icono u otro elemento de la pantalla de inicio, primero debes tocarlo y mantenerlo pulsado para entrar en el modo de movimiento. El objeto se ampliará cuando esté listo para ser movido.

Sin levantar el dedo (o saldrás del modo de movimiento), arrastra el objeto a la nueva posición. Para mover un elemento a una sección de la pantalla de inicio que no esté a la vista, muévelo hacia el borde de la pantalla y mantenlo ahí por un momento. La vista de la pantalla se desplazará; coloca el objeto y suéltalo.

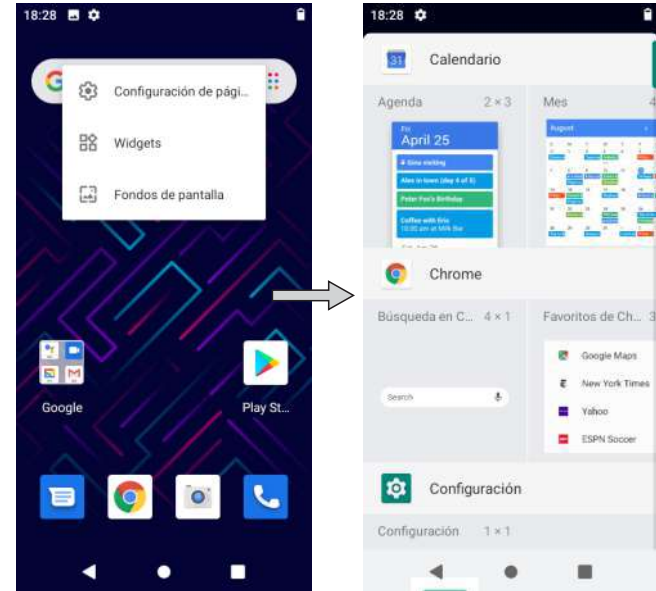



3. Cámara

Te permite tomar fotos y vídeos en cualquier momento. La cámara se abre en modo de captura. Encuadre la foto dentro de la pantalla y mantenga el teléfono fijo. Toque el botón de la cámara para capturar. Mantenga la cámara fija durante un segundo después de escuchar el sonido.

Pulsa el cuadro de vista previa para examinar la imagen, compartirla (a través de una aplicación compatible), editarla o eliminarla.



Instrucciones de Operación



4. Red GPRS/WLAN


Las capacidades de red de tu dispositivo te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa a través de WLAN, GPRS.

También puedes añadir y configurar una conexión VPN o proxy.

Para utilizar la WLAN en su dispositivo, necesita acceder a un punto de acceso inalámbrico

NOTA: La disponibilidad y el alcance de la señal WLAN de su dispositivo dependen del número, la infraestructura y otros objetos por los que pasa la señal.

Para abrir el navegador es necesario estar conectado a una red.

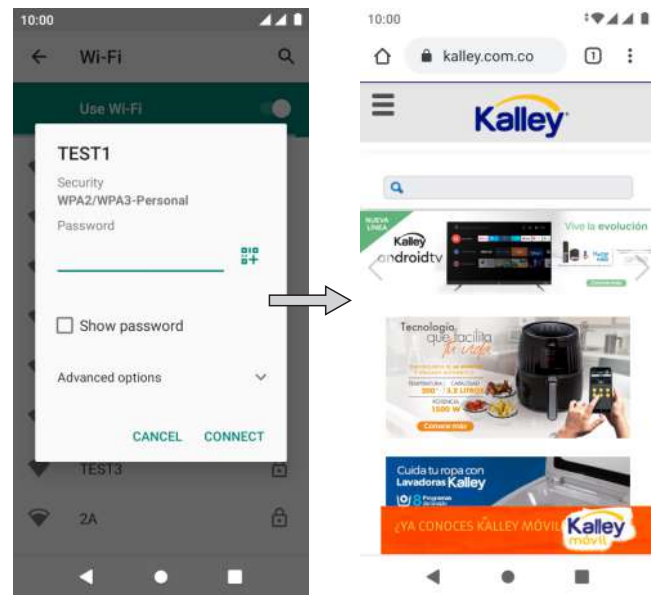




5. Almacenamiento Disco-U

Este teléfono es compatible con el almacenamiento extraíble, que es una unidad flash USB.


Al encender el teléfono, cuando se conecte al PC mediante el cable de datos, verá el icono de la batería cargándose en la barra de estado de la parte superior de la pantalla. Toca la pantalla para desplazar la flecha hacia abajo y abrir la lista de notificaciones que aparecen en la ventana deslizante. Puede utilizar su teléfono como una unidad flash USB seleccionando [Cargar este dispositivo] a [Transferir archivo].

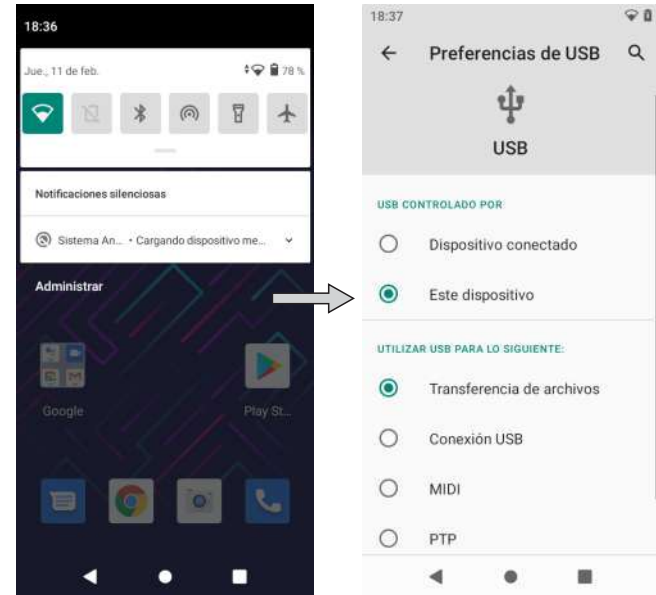



6. Música

Su música está organizada en cuatro categorías: Artistas, Álbumes, Canciones y Géneros. Seleccione una categoría para ver las listas dentro de cada una. Una vez en una categoría, siga seleccionando hasta llegar a la música que desea reproducir.

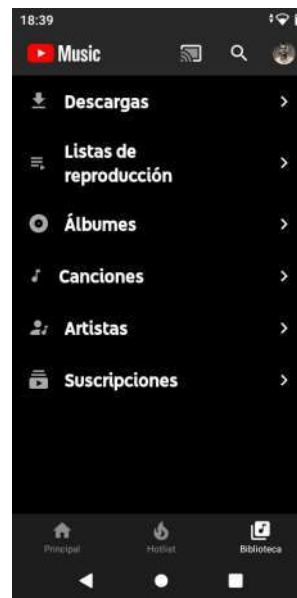



7. Bluetooth

El teléfono es compatible con las funciones de Bluetooth (BT) y puede establecer una conexión inalámbrica entre el teléfono y otros dispositivos compatibles con una distancia de 10 metros. La conexión Bluetooth puede sufrir interferencias por obstáculos, como paredes u otros dispositivos electrónicos.

1. Entre en el menú de configuración, toque el Bluetooth para abrir la función, la pantalla inactiva mostrará el icono BT en la barra de estado.
2. Active la función BT para que otros dispositivos puedan buscar el teléfono.
3. Antes de utilizar el teléfono como un dispositivo Bluetooth, es necesario emparejar el teléfono con el dispositivo de destino de la siguiente manera:
 - Asegúrese de que su teléfono tiene activado el Bluetooth.
 - Toca "Buscar dispositivos". Los dispositivos Bluetooth dentro del alcance del teléfono comenzarán a escanear.
 - Toca el dispositivo que quieras emparejar, para confirmar la contraseña y completar el emparejamiento.
 - Puedes utilizar el Bluetooth para compartir las fotos, los vídeos o los archivos de música con tus familiares y amigos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Como el teléfono, la batería y el cargador no son resistentes al agua, no los utilice en lugares con mucha humedad y evite que se mojen con la lluvia.
- Limpie la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- Nunca utilice alcohol, diluyente o soluciones, como el benceno, para limpiar el teléfono.
- Los enchufes sucios pueden provocar un mal contacto y apagado del celular, e incluso puede dificultar que el celular cargue. Por lo tanto, límpialos periódicamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 189 g (incluida la batería)

Dimensiones: 78.5 x 9.7 x 161.5 mm

Banda:


2G: 850/900/1800/1900

3G: 850/1900

Capacidad de la batería: 2950 mAH

Tiempo de conversación: 2G aproximadamente 24 horas - 3G alrededor de 13h

NOTA: Las condiciones reales de funcionamiento dependen del entorno de la red local, la SIM y el comportamiento del usuario.

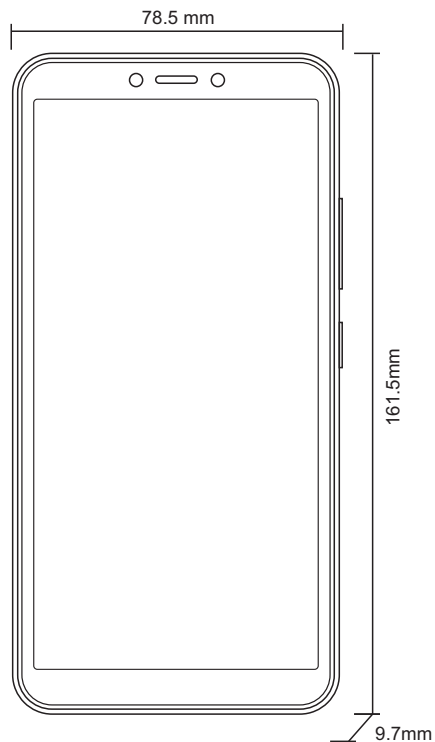

Advertencia:

Cualquier consecuencia causada por el mal uso, el abuso o el incumplimiento de todas y cada una de las sugerencias e instrucciones escritas anteriormente no hará responsable al productor en ningún grado.



MEDIO AMBIENTE

Cuando desee desechar este producto, debe depositarlo de manera adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuye a cuidar el medio ambiente. Para más información contáctenos a través de nuestro WhatsApp <https://wa.me/573336424616> o llame a la línea 01 8000 524 065.

ADVERTENCIA ESPECIAL

El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este producto con los residuos domésticos.



NOTA: las interfaces y funciones pueden variar sin previo aviso por actualizaciones en el software de la unidad y de la aplicación.

NOTA: este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

PARA MAYOR COMPRENSIÓN

Descarga eléctrica: paso de corriente eléctrica por un objeto o una persona.

Centro de servicio autorizado: empresa contratada por Kalley destinada para la prestación del servicio técnico dentro y fuera de la garantía del producto.

Fuente de calor: elemento emisor de altas temperaturas como estufas, calefactores, radiadores, hornos, entre otros.

Enchufe polarizado: tipo de conector que garantiza la conexión apropiada del producto con el tomacorriente y a su vez a la red eléctrica de la casa, se caracteriza por tener una clavija (pin) más ancha que la otra.

Tomacorriente: dispositivo de corriente eléctrica, generalmente fijado a la pared donde se conectan los distintos enchufes de los artículos eléctricos.

Campo electromagnético (CEM): es un campo físico producido por elementos cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga eléctrica.

Widget: es una aplicación o programa cuyo objetivo es dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer información visual.

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®