

# MANUAL DE USUARIO



## Silver Max Lite



Lee este manual de instrucciones antes de comenzar a operar este dispositivo móvil.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para más información visita

<https://www.kalley.com.co/servicios/centro-servicios/c/centro-servicios>

o contáctanos de manera gratuita a través de nuestro WhatsApp

<https://wa.me/573336424616> o a la línea 01 8000 524 065.

**Kalley**<sup>®</sup>





## Índice

2. Precauciones e instrucciones de seguridad
3. Partes del dispositivos
4. Poner en funcionamiento el dispositivo
6. Funciones básicas
6. Bloquear/desbloquear la pantalla
6. Personalizar el dispositivo
11. Llamadas
12. Registrar llamadas
12. Contestar/rechazar llamadas
13. Agregar contactos
14. Enviar/Recibir mensajes
15. Navegar por la web
16. Reproducción de música
17. Descargar aplicaciones de Play Store
18. Administrar aplicaciones
19. Aplicaciones del dispositivo
19. Configuraciones
23. Especificaciones técnicas
24. Medio ambiente
25. Para mayor comprensión

### ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retires la cubierta, en el interior de tu equipo no hay piezas que puedas reparar, cualquier reparación debe ser realizada por personal especializado de servicio técnico.

### IMPORTANTE:

Lee este manual de usuario cuidadosamente para que te familiarices completamente con tu nuevo producto antes de usarlo por primera vez.

### ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar tu seguridad y un buen funcionamiento de tu dispositivo móvil por más tiempo, lee las siguientes instrucciones de seguridad.

El contenido de este manual puede diferir en ciertos aspectos de la descripción de tu teléfono según la versión del software y tu operador telefónico.



### Precauciones e instrucciones de seguridad

#### Precauciones sobre el uso del teléfono móvil

- Interferencia: todos los teléfonos pueden ser interferidos, lo que puede afectar las llamadas telefónicas.
- Uso razonable: no toque el área de la antena innecesariamente.
- Personal de servicio técnico calificado: sólo el personal calificado puede reparar este producto.
- Resistencia al agua: el dispositivo no es resistente al agua, evita ponerlo en contacto con líquidos o zonas húmedas.
- Llamada de emergencia: si surge alguna emergencia, comunícate a la línea 123. Debido a la naturaleza de las redes celulares, el éxito de las llamadas de emergencia no está garantizado.

#### Precauciones sobre el uso de la batería

- Para evitar peligros, no arrojes las baterías al fuego o las espongas cerca de temperaturas altas.
- No arrojes las baterías a la basura. Desecha las baterías en un centro de reciclaje de baterías.

#### Precauciones para los niños

- Mantén tu dispositivo móvil fuera del alcance de los niños en caso de lesiones accidentales causadas por el uso incorrecto de este dispositivo como juguete.



## Partes del dispositivo

1. Cámara frontal (5 MP)
2. Auricular
3. Ranura para tarjetas SIM
4. Pantalla táctil
5. Puerto de audio
6. Puerto micro USB
7. Micrófono
8. Tecla de volumen
9. Tecla de encendido
10. Luz trasera de flash
11. Cámara principal (8 MP)
12. Escáner de huellas dactilares
13. Personalizar / opciones
14. Home
15. Atrás



## Instrucciones de Operación




### Poner en funcionamiento el dispositivo

#### Instalación de tarjetas:

Es recomendable que apagues el dispositivo móvil antes de insertar o extraer correctamente las tarjetas SIM o tarjeta de memoria microSD. En la ilustración se evidencia el direccionamiento correcto para la inserción y extracción de tarjetas.

**Nota:** usa solo tarjetas de memoria microSD compatibles con este dispositivo. La inserción de tarjetas de memoria incompatibles puede causar daños en el dispositivo o en la tarjeta y corromper sus datos almacenados.

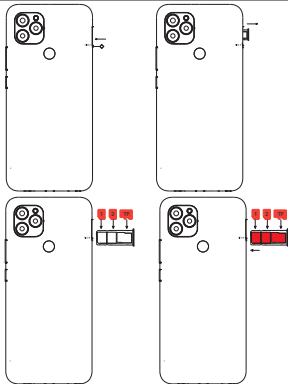



### Cargar la batería

Durante la carga, se muestra el ícono de un rayo en el indicador de la batería. Si el dispositivo se apaga durante la carga, se mostrará en la pantalla una indicación de carga.

El ícono de carga puede tardar un tiempo en aparecer si el dispositivo se usa en exceso cuando la batería está baja.

Generalmente cargar la batería tarda alrededor de cuatro (4) horas. Es normal que durante la carga, la batería, el dispositivo y el cargador se calienten.

Después de completar la carga, asegúrate de desenchufar el cargador del tomacorriente de CA y desconectarlo del teléfono.

**Precaución:** asegúrate de cargar el dispositivo móvil en lugares con buena ventilación, en el que la temperatura esté entre  $-10^{\circ}\text{C}$  y  $+55^{\circ}\text{C}$ . Usa únicamente el cargador proporcionado por Kalley, el uso de un cargador diferente al original puede generar peligros y violar la cláusula de garantía. Si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja durante la carga, el dispositivo enviará automáticamente una advertencia y detendrá la carga para evitar daños a la batería u otros peligros.





### Funciones básicas

#### Bloquear/desbloquear la pantalla

Para bloquear la pantalla presiona la tecla de encendido.  
Para desbloquear la pantalla presiona nuevamente la tecla de encendido y desliza la pantalla hacia arriba.

#### Personalizar el dispositivo

**Pantalla de inicio:** al desbloquear tu dispositivo, podrás acceder a todas las funciones del teléfono móvil y observar a través de la pantalla los íconos de aplicaciones, widgets, accesos directos y demás funciones.

Para modificar el fondo de pantalla, mantén presionada la pantalla de inicio. Con la interfaz que aparezca podrás establecer configuraciones de widgets, efectos, temas y fondos de pantalla.









Mantén presionado el widget o el ícono que desees desplazar, si el teléfono vibra, no sueltes el ícono o el widget, desplázalo en la posición que prefieras, para eliminar un ícono de la pantalla de inicio, déjalo seleccionado y oprime "Quitar".

Desliza la pantalla hacia arriba para ingresar al menú de aplicaciones.

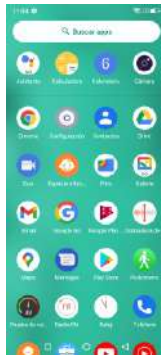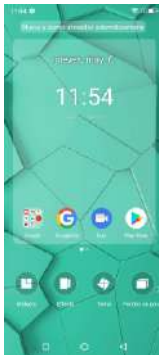

## Instrucciones de Operación



**Barra de notificaciones:** en la parte superior de la pantalla, se muestra la hora, el indicador de la batería, la señal de red móvil y las notificaciones. Para revisar tus notificaciones arrastra la barra hacia abajo y selecciona el aviso que deseas visualizar, para cerrar la barra, debes arrastrar el panel hacia arriba.





Al conectar tu dispositivo móvil al PC a través del cable USB, podrás encontrar las Preferencias de USB, elige la opción que prefieras para lograr visualizar el contenido multimedia de la memoria de tu teléfono móvil en la PC.



## Instrucciones de Operación




### Cambiar a la aplicación utilizada recientemente.

Al presionar "Personalizar / Opciones", podrás visualizar las aplicaciones utilizadas recientemente.

Puedes seleccionar la aplicación que prefieras o deslizarla hacia arriba para quitarla de tu historial.


Toca este icono para cerrar todo el historial.

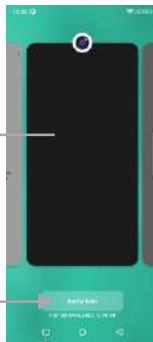

Personalizar / Opciones



### Hacer llamadas

Toca el ícono  e ingresa un número de teléfono para efectuar la llamada, el dispositivo móvil reconocerá contactos similares.

Deslice hacia la derecha para ver tus contactos favoritos, historial de llamadas y lista de contactos.



## Instrucciones de Operación





### Registrar llamadas

Al tocar el número, puedes ver los detalles de la llamada y/o devolver la llamada.

### Contestar/rechazar llamadas

Cuando haya una llamada entrante, puedes elegir contestarla o rechazarla directamente.

Para contestar llamadas selecciona el ícono .


Para rechazar llamadas selecciona el ícono .





## Agregar contactos

Toca el ícono  para entrar en contacto.


Toca el ícono  para agregar un nuevo contacto, puedes almacenar contactos en la tarjeta SIM o contactos telefónicos.




## Instrucciones de Operación



### Enviar/Recibir mensajes

Toca el ícono  para ingresar a mensaje y redactar mensajes nuevos.

Cuando redactes un nuevo mensaje de texto, puedes seleccionar el texto para cortar o copiar. El texto seleccionado se resalta en verde.

Toca el ícono  para "Adjuntar" imágenes, videos, audios, etc.

Cuando llega un nuevo mensaje, puedes leerlo arrastrando la barra de notificaciones hacia abajo y tocando el mensaje, o ingresando a Mensaje para leerlo directamente. Puedes eliminar el mensaje que desees.







Toca este icono para seleccionar el contacto deseado de la lista telefónica.



Toca para abrir el teclado de dígitos y símbolos.

### Navegar por la web

**Configurar la conexión a Internet/datos:** ingresa a Configuración> más configuraciones de red y selecciona la configuración que desees ajustar.


**Encender la conexión de datos o Wi-Fi:** para navegar por la web, debes activar la conexión de datos. Si hay Wi-Fi alrededor, puedes activar la conexión Wi-Fi.

## Instrucciones de Operación



### Reproducción de música

Cuando guardas música en tu tarjeta SD, el reproductor de música busca los archivos de música en la tarjeta y crea una lista de reproducciones.

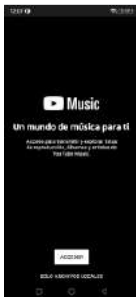

### Barra de navegación:

Puedes configurar la barra de navegación ingresando a Configuración > Barra de navegación. Selecciona la configuración que deseas ajustar






## Descargar aplicaciones de Play Store

Agrega una cuenta de Google™.

Ingresa a Play Store y descarga las aplicaciones que prefieras.

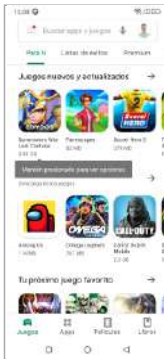

## Instrucciones de Operación



### Administrar aplicaciones

Ingresa a Configuración > Apps y notificaciones.

En la interfaz podrás visualizar la información de la aplicación.





## Aplicaciones del dispositivo

Para tu entretenimiento, el dispositivo cuenta con varios juegos y aplicaciones interesantes, como Gmail, Correo electrónico, Play store. Asegúrate de tener la configuración GPRS en el dispositivo para acceder a las aplicaciones. Ponte en contacto con el operador para la configuración de GPRS.

**Nota:** con la conexión Wi-Fi, esta aplicación también puede funcionar normalmente.

## Configuraciones

Conexión Wi-Fi, busca el Wi-Fi más cercano para poder navegar por la web o descargar aplicaciones de forma gratuita.


Bluetooth, activa la conexión Bluetooth, para vincular el teléfono móvil a otros dispositivos con conexión Bluetooth disponible y poder compartir música, fotos, entre otros.





### Datos biométricos y contraseña

Existen cuatro opciones para bloquear la pantalla, puedes elegir Deslizar, Patrón, PIN y Contraseña.

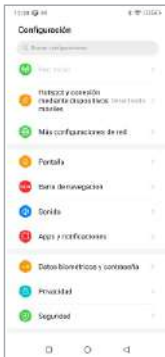



## Desbloqueo por huella

Sigue los pasos que se muestran en la pantalla.





### Desbloqueo Facial

Sigue los pasos que se muestran en la pantalla.







## Especificaciones técnicas

**Modelo:** Silver Max Lite

**Dimensiones:** 76.26 x 9 x 164.76 mm


**Batería:** 5000 mAh (nominal)

**Redes:**

2G: B5/B8/B3/B2

3G: B2/5

4G: FDD-LTE B4/B7

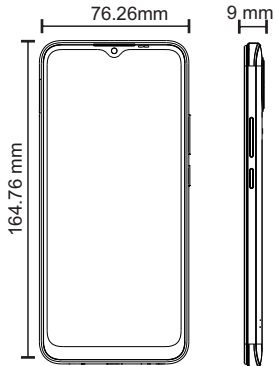



### MEDIO AMBIENTE

Cuando desee desechar este producto, debe depositarlo de manera adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuye a cuidar el medio ambiente. Para más información contáctenos a través de nuestro WhatsApp <https://wa.me/573336424616> o llame a la línea 01 8000 524 065.

### ADVERTENCIA ESPECIAL

El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este producto con los residuos domésticos.



**NOTA:** las interfaces y funciones pueden variar sin previo aviso por actualizaciones en el software de la unidad y de la aplicación.

**NOTA:** este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.



## PARA MAYOR COMPRENSIÓN

**Descarga eléctrica:** paso de corriente eléctrica por un objeto o una persona.

**Centro de servicio autorizado:** empresa contratada por Kalley destinada para la prestación del servicio técnico dentro y fuera de la garantía del producto.

**Fuente de calor:** elemento emisor de altas temperaturas como estufas, calefactores, radiadores, hornos, entre otros.

**Enchufe polarizado:** tipo de conector que garantiza la conexión apropiada del producto con el tomacorriente y a su vez a la red eléctrica de la casa, se caracteriza por tener una clavija (pin) más ancha que la otra.

**Tomacorriente:** dispositivo de corriente eléctrica, generalmente fijado a la pared donde se conectan los distintos enchufes de los artículos eléctricos.

**Campo electromagnético (CEM):** es un campo físico producido por elementos cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga eléctrica.

**Widget:** es una aplicación o programa cuyo objetivo es dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer información visual.

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A thick white arc is positioned above the letters, starting from the top of the 'K' and ending at the top of the 'y'. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'y'.

**Kalley**®