

MANUAL DE USUARIO

TELEVISOR SMART

K-LED43FHDSNBT



Lee el manual de instrucciones antes de comenzar a operar este electrodoméstico.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visita www.kalley.com.co o contáctanos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]



- 2. Declaración
- 3. Precauciones importantes de seguridad
- 3. Eliminación del equipo eléctrico & electrónica usado
- 4. Seguridad
- 6. Búsqueda automática
- 6. Edición de canales
- 6. Configuración avanzada
- 6. Lista de canales
- 7. Favorito
- 7. EPG
- 8. PVR
- 8. Lista de grabación
- 9. Timeshift
- 9. Ethernet
- 10. Inalámbrica
- 11. Uso de HDMI y CEC
- 11. Conexión con un cable HDMI (ARC)
- 11. Conexión con un cable HDMI
- 12. Conexión con un cable USB
- 12. Anyview Cast
- 12. Stream Anyview
- 13. Aplicaciones
- 14. Ajustar la calidad de imagen
- 15. Ajustar la calidad de sonido
- 16. Ajustar hora
- 16. Uso del temporizador
- 17. Soporte
- 17. Conozca la pantalla principal
- 18. Stream Anyview
- 18. Problemas de sonido
- 19. Problemas de imagen y sonido
- 19. Problemas con Internet
- 20. La función de grabación / Timeshift no está disponible
- 20. Mi archivo no se reproduce
- 20. Otros problemas



Declaración

Cualquier contenido y servicio al que se accede a través de este dispositivo, que está únicamente destinado al uso no comercial individual, será de propiedad de los terceros aplicables y sujeto a la protección de las disposiciones y leyes sobre derechos de autor, patentes, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual. Ninguna de las partes de dicho contenido y servicio podrá ser modificado, duplicado, publicado, cargado, distribuido, traducido, comercializado o utilizado para producir y distribuir productos derivados del mismo sin el previo consentimiento del propietario del contenido al proveedor de servicios.

Se acuerda y acepta explícitamente que usted será el único que asumirá el riesgo asociado con el uso de este dispositivo y con el riesgo relacionado con la calidad satisfactoria, el desempeño y la exactitud de cualquier contenido y servicio al que se acceda a través de este dispositivo. Hasta el grado máximo permitido por la ley, este dispositivo y cualquier contenido y servicio prestado por terceros se proporciona en el estado en que se encuentra sin garantía alguna, expresa o implícita.

El fabricante declara explícitamente que no será responsable de la garantía y las condiciones, expresas o implícitas, relacionadas con este dispositivo y cualquier contenido y servicio, entre otros, garantía sobre el potencial de venta, calidad satisfactoria, aptitud para un uso particular, exactitud, uso pacífico y sin violación de los derechos de terceros; hasta el grado máximo permitido por la ley aplicable. El fabricante no otorga garantía sobre la exactitud, validez, puntualidad, legitimidad e integridad de cualquier contenido o servicio proporcionado a través de este servicio, o la aptitud de dicho dispositivo, contenido o servicio para su necesidad particular, o la protección contra la interrupción y el error durante el funcionamiento de dicho dispositivo, contenido o servicio; hasta el grado máximo permitido por la ley aplicable, en cualquier caso, incluso en caso de dolo o negligencia, el fabricante no será responsable de las acciones legales o de la obligación de indemnizar que llegare a surgir como consecuencia de o que esté relacionada con cualquier información cargada en este dispositivo o el uso de dicho dispositivo, contenido o servicio por usted o terceros.

Cualquier contenido y servicio proporcionado en el estado en que se encuentra junto con este dispositivo será de propiedad del tercero aplicable, por lo tanto el fabricante no presta declaración ni garantía alguna sobre la modificación, suspensión, cancelación, terminación o aborto del mismo, y no será responsable de las acciones legales o de la obligación de indemnizar que surja del mismo.

El fabricante se reserve el derecho de restringir el uso o acceso de cierto contenido o servicio. Dado que el contenido y el servicio se transmiten a través de la red y de las instalaciones de transmisión de terceros, el fabricante no se compromete a prestar servicios de atención al cliente ni asume la obligación por dicha prestación de servicio.



PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Este símbolo alerta sobre la presencia de una tensión peligrosa no aislada dentro del producto que puede ser lo suficientemente poderosa como para constituir un riesgo de electrocución.



Este símbolo alerta acerca de la presencia de importantes instrucciones para el funcionamiento y el mantenimiento que se describen en el documento incluido en el envase.



ATENCIÓN
RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA



PRECAUCIÓN:

No abras la cubierta de atrás. En ningún caso estás autorizado a operar o manipular el interior del aparato de TV. El único autorizado es un técnico calificado.

IMPORTANTE:

Lee este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarices completamente con tu nuevo producto antes de usarlo por primera vez.

Eliminación del equipo eléctrico & electrónica usado

El envoltorio y los productos eléctricos deben reciclarse de forma apropiada y no pueden ser tratados como residuos domésticos. Por favor desecha este equipo en un punto de recolección dispuesto para el reciclaje de desechos provenientes de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar la correcta eliminación de este producto, ayudas a evitar un peligro potencial para el ambiente y para la salud humana.

El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por favor no elimines tu viejo equipo eléctrico y electrónico en el mismo lugar en que dispones los desechos domésticos. Para conocer información más detallada acerca del reciclaje de este producto, contacta a la empresa de recolección de residuos de tu ciudad o el lugar donde compraste el producto.



Advertencia

Nunca coloques un equipo de televisión en un sitio inestable. El televisor se puede caer y ocasionar lesiones físicas severas e incluso la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, particularmente en niños, tomando precauciones simples como:

- Utiliza bases recomendadas por el fabricante del televisor.
- Solo utiliza muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
- Asegúrate de que el televisor no sobresalga por encima del borde del mueble que lo soporta.
- No coloques el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo, armarios o bibliotecas) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloques el televisor sobre prendas u otro material que pueda ubicarse entre el televisor y el mueble de soporte.
- Educa a los niños acerca de los peligros de treparse sobre el mueble para alcanzar al televisor o sus controles.
- Toma estas mismas consideraciones si ya tienes un televisor o piensas reubicarlo.

Instrucciones de Operación



Seguridad

Por favor lee las siguientes salvaguardias para tu televisor y guárdalas para futuras referencias.

Sigue siempre todos los avisos e instrucciones indicadas en el televisor.

1. Una nota acerca de las instrucciones de seguridad y funcionamiento

Lee y sigue todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, y guárdalas de forma segura para futuras referencias.

2. Observa las advertencias

Ten presentes todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de operación.

3. Limpieza

Desconecta el TV del tomacorriente antes de realizar la limpieza. No utilices limpiadores líquidos, abrasivos o en aerosol. Los limpiadores pueden averiar permanentemente el recinto y la pantalla. Para limpiarlo, utiliza un paño ligeramente humedecido.

4. Soporte de pared

Consulta la página de especificaciones para obtener las dimensiones requeridas.

5. Agua y humedad

El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Encima del aparato no debe colocarse objetos que contengan líquido, como vasijas.

6. Ajuste

No pongas el TV sobre una base, mesa o carrito que no tengan estabilidad. Si colocas el TV sobre una base inestable puedes ocasionar que se caiga, así como lesiones personales severas y daños en el TV.

7. Ventilación

El TV tiene ranuras y orificios para su ventilación y así, protegerlo del calentamiento en exceso y garantizar un funcionamiento confiable. No cubras los orificios de ventilación del recinto donde esté el TV y nunca coloques el equipo en espacios cerrados como los muebles integrados, a menos que se proporcione una ventilación adecuada. Deja un espacio mínimo

de 10 cm alrededor de la unidad, la parte trasera del TV debe estar a 6 cm de distancia de la pared.

8. Fuente de alimentación

Este TV solamente debe operarse con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si no estás seguro sobre el tipo de alimentación que tiene tu casa, consulta al distribuidor o a la compañía de electricidad local.

9. Protección del cable de alimentación

Los cables de alimentación deben estar enrutados de tal manera que no los pisen o perforen con elementos colocados cerca o encima de los mismos, poniendo atención especial a los cables con clavija, tomacorrientes de la pared y el punto en el cual salen del TV. La clavija de corriente se usa como el dispositivo de desconexión y este debe permanecer operable en todo momento.

10. Tormentas eléctricas

Para mayor protección de este TV durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja sin recibir atención y no se usa por un tiempo prolongado de tiempo: desconéctalo del tomacorriente y desconecta también la antena o el sistema de



cable. Así evitas daños en el TV debido a tormentas eléctricas y a una sobrecarga en la línea de alimentación.

11. Líneas de alimentación

Un sistema de antena exterior no debe colocarse cerca de líneas de alimentación aéreas o con otras luces eléctricas o circuitos de alimentación, ni donde pueda llegar a caer en dichas líneas de alimentación o circuitos. Al instalar una antena exterior, extrema las precauciones para no tocar las líneas de alimentación o los circuitos, ya que si entras en contacto con los mismos podría ser fatal.

12. Sobrecarga

No sobrecargues el tomacorriente de la pared ni los cables de extensión, esto puede representar un riesgo de descargas eléctricas.

13. Ingreso de líquidos y objetos

Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre o en el TV ni introduzca objetos o piezas con tensión peligrosa o que pueden ocasionar un incendio o descargas eléctricas..

14. Puesta a tierra de antena exterior

Si se conecta una antena exterior o sistema de cable en el TV, asegúrate de que la antena o el sistema de cable estén puestos a tierra, de forma tal que proporcione protección contra sobrecargas de tensión y contra las cargas estáticas incorporadas.

15. Servicio

No intentes reparar este TV, ya que al abrir o quitar las cubiertas puedes exponerte a tensión peligrosa o a otros peligros. Consulta con un técnico de servicio cualificado.

16. Datos que requieren servicio

Desconecta el TV del tomacorriente y consulta a un técnico cualificado para que realice el servicio bajo las condiciones siguientes:

- (A) Si está averiado el cable de alimentación o la clavija.
- (B) Si se han derramado líquidos o han ingresado objetos en el TV.
- (C) Si el TV está expuesto a lluvia o agua.

(D) Si no opera normalmente mediante las siguientes instrucciones de operación. Ajusta solamente los controles que están cubiertos por las instrucciones de operación porque un ajuste inadecuado de otros controles podría ocasionar datos y requerirá con frecuencia trabajo extra del técnico cualificado para restaurar el TV al funcionamiento normal.

(E) Si se ha caído el TV o si se ha averiado el recinto.

(F) Cuando el TV exhibe un cambio distinto en cuanto a rendimiento.

17. Piezas de recambio

Cuando sea necesario cambiar piezas, asegúrate de que el técnico de servicio use las piezas de recambio especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características de la pieza original. Los cambios no autorizados podrían ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

18. Comprobación de seguridad

Una vez finalizado el servicio o las reparaciones del TV, pide a tu técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el aparato se encuentra en condiciones de operación seguras.

19. Calor

El producto debe ubicarse lejos de fuentes que generan calor, como radiadores, registradores de calor, estufas y similares, incluidos los amplificadores.

20. Incendio

El producto debe estar ubicado lejos de las fuentes de ignición descubiertas, por ejemplo, velas encendidas.

21. Liberación de gases

Es normal que el TV huela a plástico, este olor se disipará en el tiempo.

Instrucciones de Operación



Búsqueda automática

> Ajustes > Canales > Búsqueda automática

Digitaliza automáticamente los canales para ver la programación de su fuente de TV.

- **Modo sintonizador:** selecciona si deseas recibir canales de TV por aire (antena) o a través de un codificador de cable, ya que la entrada será usada durante la exploración de un canal.

Edición de canales

> Ajustes > Canales > Edición de canales

Edita manualmente el orden de la lista de canales para que se adapte a su preferencia.

- **Editar canales:** Mueve o elimina el canal en el enfoque o pulsa [OK] para seleccionar más canales.
- **Editar los canales favoritos:** Puedes agregar los canales favoritos o mover / eliminar el canal en el enfoque o pulsar [OK] para seleccionar más canales.

Configuración avanzada

> Ajustes > Canales > Configuración avanzada

Ajusta la configuración avanzada del canal.


- **Exploración manual:** Realiza una digitalización manual de los canales para ATV y TDT.
 - **Búsqueda manual de TDT:** busca manualmente canales de TDT para ver la programación de su fuente de TV.
 - **Búsqueda manual de ATV:** busca manualmente canales ATV para ver la programación de su fuente de TV.
- **Sintonización ATV:** Sintonización fina del canal actual para mejorar la imagen del programa.

Actualización automática de la lista de canales


Permite que el TV actualice la lista de canales automáticamente desde el proveedor de contenido.

Lista de canales

- **Visualizar la lista de canales:** En TV en vivo, pulsa en el mando a distancia el botón o o para visualizar el menú de la lista de canales.
- **Ingresar al submenú de la lista de canales:** o >



Submenú

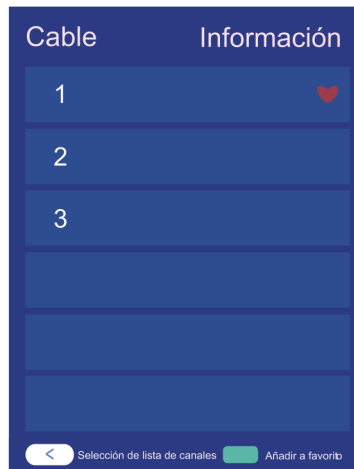

Menú de lista de canales



• Introducción del submenú

Lista de canales: Muestra los canales que han sido buscados automáticamente. o >

Buscar: Acceso rápido a los canales.

Editar: Edita la lista de canales.

Favorito

• Visualización de su lista de favoritos.

Pulsa el botón o para recuperar la lista de canales, esta aparece en el lado derecho de la pantalla, además junto a tu canal favorito aparecerá un icono en forma de corazón.

• Editar la lista de favoritos

Existen dos formas para ingresar al menú de edición:

o > Lista de canales > Editar > FAV1-FAV4

> Ajustes > Canales > Edición de canales > FAV1-FAV4.

Aparece en la pantalla Editar favoritos.

| Elegir una lista para editar | Gestión de canales |
|------------------------------|--------------------|
| Antena ATV | Antena ATV |
| Antena TDT | Antena TDT |
| Cable | Cable |
| FAV1 | FAV1 |
| | FAV2 |
| | FAV3 |

- **Agregar canales a una lista de favoritos:** Selecciona Agregar canales para adicionar el canal seleccionado a la lista de favoritos.
- **Mover los canales de la lista de favoritos:** Selecciona los canales de la lista de favoritos, pulsa el botón para mover el canal seleccionado.
- **Eliminación de canales de una lista de favoritos:** Selecciona los canales en una lista de favoritos, pulsa el botón para eliminar los canales seleccionados.

NOTAS:

- Estos pasos deben seguirse en las entradas de TV.
- Antes de editar la lista de favoritos, completa primero la exploración de canales.
- Puedes agregar canales de los distintos tipos de recepción a la lista de favoritos.

EPG








Permite comprobar los programas de TV que estarán disponibles en los siguientes siete días. La información mostrada en la guía está disponible a través de las redes de televisión comerciales solamente para canales digitales. La Gura también proporciona una forma simple de grabar tus programas favoritos y la función de recordatorio que puede cambiar los canales automáticamente a la hora programada para que no te pierdas tus programas de interés. La disponibilidad y la cantidad de información sobre el programa diferirán, dependiendo del canal.

Pulsa el botón del mando a distancia para visualizar la información del canal en la lista de la guía de programas.

- **Ver:** Al seleccionar un programa, pulsa el botón para cambiar al canal que deseas ver.
- **Página arriba / abajo:** Pulsa el botón para mover la lista de programas una página arriba / abajo.
- **Horario:** Oprime el botón para ver la lista de recordatorios y grabaciones programados.

Instrucciones de Operación







- **24 horas -** : Acciona el botón  para seleccionar los programas del día anterior.
- **24 horas +** : Pulsa el botón  para seleccionar los programas del día siguiente.
- **PVR / Recordatorio**: Oprime el botón  /  para seleccionar los canales. Pulsa el botón  /  para seleccionar el programa en función de la hora programada. Usa el botón  del mando a distancia para seleccionar PVR o Recordatorio.

NOTAS:

- PVR / Recordatorio en la EPG solamente están disponibles para programas que aún no han sido transmitidos.
- Para poder grabar se debe conectar al televisor un dispositivo de almacenamiento, el espacio no debe ser inferior a 2 GB, la velocidad de transferencia no debe ser inferior a 5 MB/s.
- El TV sigue grabando el programa incluso en el modo de espera.

PVR

La función PVR te permite grabar con facilidad el contenido de la televisión digital para que lo veas más tarde. Esta función solo está disponible en la fuente DTV. El formato del disco de almacenamiento debe ser FAT32 o NTFS. La función PVR no se iniciará si el dispositivo de almacenamiento de datos no ha sido conectado.

- **Grabación programada**: Acciona el botón  y selecciona el programa que deseas reproducir, oprime el botón  para establecer la hora y el periodo. Pulsa el botón  para ver la grabación programada y si deseas, reajustar la información de programación que has establecido.
- **Grabación instantánea**:
 1. Pulsa el botón  para seleccionar PVR.
 2. Selecciona la partición y la velocidad del disco duro será probada (aparecerá cuando lo uses por primera vez).

3. Puedes elegir que se detenga manualmente o que coincida automáticamente con la hora del programa.
- **Grabación en Stand-by**: Si pulsas el botón de encendido durante la grabación, el TV ingresará al modo de espera pero el proceso de grabación continuará. Si oprimes nuevamente el botón de encendido y reactivas el TV, el proceso de grabación no se verá afectado. Después de la grabación, el archivo grabado se guardará automáticamente en el disco.

NOTAS:

- Se recomienda el uso de un disco duro que no sea mayor que 8 TB.
- Si quieres almacenar la transmisión de video de un programa DTV, la velocidad de transferencia del disco duro no debe ser inferior a 5 MB/s.
- La función PVR no admite los canales analógicos.
- La función de grabación programada no está disponible mientras se ve un programa que se está emitiendo.

Lista de grabación



- **Acceso a la lista de grabaciones**

Consulta la lista de programas grabados y grabaciones programadas.

 - ✓ > Lista de grabación

Gestión de la lista de grabación

 - ✓ > Lista de grabación > Grabado

Puedes ver o eliminar los programas grabados.
- **Eliminar el programa grabado**: Selecciona Editar y enseguida elige el programa grabado en la lista de grabación, pulsa el botón  para eliminar el programa grabado.
- **Ver**: Selecciona de la lista de grabaciones el programa grabado, pulsa el botón  para ver el programa grabado.



• Gestión de la lista de grabación programada

☑ > Lista de grabación > Programado

Puedes cambiar la información de la grabación programada o cancelar las grabaciones programadas.

• Eliminar el programa grabado

Selecciona Editar y enseguida elige el programa grabado en la lista de grabación, pulsa el botón para eliminar el programa grabado.

• Editar programa programado

Selecciona de la lista el programa programado, pulsa el botón para ajustarlo.


Timeshift

Esta opción te permite pausar y retroceder los programas de TV en directo. Opera grabando temporalmente en un dispositivo de almacenamiento. Asegúrate de que esté conectado y que tiene suficiente espacio libre, de lo contrario la grabación no podrá iniciarse.

Pulsa el botón en el mando a distancia para seleccionar T.Shift y hacer que aparezca el menú, oprime el botón para pausar la transmisión en vivo y acciona el botón para reproducir. Pulsa el botón para reproducir mientras retrocede y el botón para reproducir mientras avanza rápidamente. Pulsa el botón para salir de la función y ver la transmisión actual.

NOTAS :

- La función T.Shift no admite los canales analógicos.
- El espacio de almacenamiento del dispositivo USB no debe ser inferior a 1 GB.

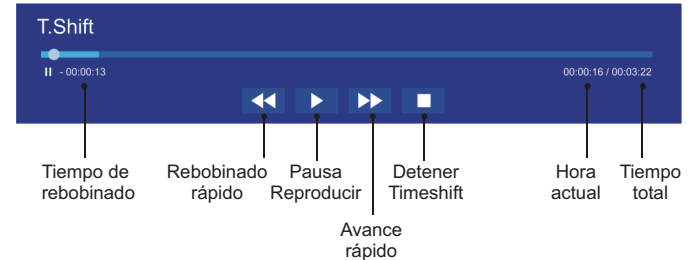


Ethernet

Conexión a internet

NOTAS:

1. A través de tu TV obtienes acceso a Internet.
2. Te recomendamos usar un módem o enrutador acorde con el Protocolo de Configuración de Host Dinámica (DHCP). Los módems y enrutadores que son compatibles con DHCP proporcionan de forma automática la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace y el DNS, de tal modo que no tienes que introducirlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas cuentan con DHCP.

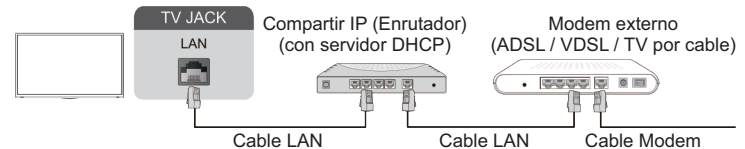

Instrucciones de Operación



Conexión a una red por cable (Ethernet)

> Ajustes > Red > Configuración de red

Para ajustar la red de TV, selecciona Configuración y pulsa el botón para ingresar al submenú.

- **Tipo de conexión:** Selecciona una conexión de red alámbrica para tener acceso a internet.
- **Ethernet:** Muestra el estado de la red.
- **Configuración de IP:** Configura el ajuste de IP para la conexión de red.

Inalámbrica

Conexión a internet

NOTAS:

- A través de tu TV obtienes acceso a internet.
- Debes tener conexión a una red inalámbrica disponible.
- Asegúrate de tener la SSID y contraseña del enrutador inalámbrico antes de conectarse.



Conexión a una red inalámbrica

> Ajustes > Red > Configuración de red

Para ajustar la red de TV selecciona Configuración y pulsa el botón para ingresar al submenú.

Tipo de conexión: Selecciona una conexión de red inalámbrica para tener acceso a internet.

Configuración avanzada: Configura los ajustes avanzados de red inalámbrica para el TV.

Añadir la red WLAN: Puedes añadir la red inalámbrica.

Refrescar: Actualiza la red inalámbrica.

NOTAS:

- Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, selecciona Añadir la red WLAN e introduce el nombre de la red en el SSID.
- Si no encuentras ningún enrutador inalámbrico, selecciona Refrescar.

> Ajustes > Red > Conexión a internet

• **Prueba de conexión:** Inicia una prueba de conexión de red.

• **Información de red:** Ver información acerca de tu conexión de red.

> Ajustes > Red > Encender mediante una red inalámbrica

Utilizando una conexión inalámbrica, enciende tu TV con la función Screenshot desde una aplicación.

> Ajustes > Red > Encender en LAN

Utilizando una conexión Ethernet, enciende tu TV con la función Screenshot desde una aplicación.

> Ajustes > Red > Bluetooth

Conéctate a la red utilizando la tecnología Bluetooth.



Uso de HDMI y CEC

Usa el mando a distancia para controlar los dispositivos externos conectados al TV por medio de un cable HDMI. Los dispositivos externos requieren soporte de la función HDMI y CEC (HDMI-CEC).

Conexión de un dispositivo externo a través de las funciones HDMI y CEC

> Ajustes > Sistema > HDMI y función de CEC

1. Ajusta el control del CEC en Encendido.
2. Conecta un dispositivo compatible con HDMI-CEC al TV.
3. Enciende ese dispositivo externo y automáticamente se conectará con el TV. Después de que finalice la conexión, puedes controlar el dispositivo usando el control remoto para acceder a su menú en la pantalla del TV .


NOTAS:

- Los cables HDMI deben usarse para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a tu TV.
- La función HDMI CEC del dispositivo conectado debe estar activada.
- Si conectas un dispositivo HDMI incompatible con HDMI CEC, no será posible activar todas las funciones de control HDMI CEC.
- Dependiendo del dispositivo HDMI conectado, la función de control HDMI-CEC podría no estar disponible.

Conexión con un cable HDMI (ARC)

Conecta un cable HDMI de un sistema de audio digital externo. ARC le permite al TV enviar directamente sonido digital a través de un cable HDMI. Ten en cuenta que solo funciona cuando el TV está conectado a un receptor de audio compatible con la función ARC (Canal de devolución de audio).

Cuando se usa este puerto como la función ARC, no puede usarse como entrada de señal al mismo tiempo.




Conexión con un cable HDMI

Conecta un cable HDMI de un equipo A/V externo.

Algunos dispositivos, como los reproductores de DVD, requieren que la señal HDMI se ajuste en salida. Consulta el manual de usuario del dispositivo para obtener más instrucciones.

Ten en cuenta que el conector HDMI proporciona señales de video y audio. No es necesario conectar un cable de audio.

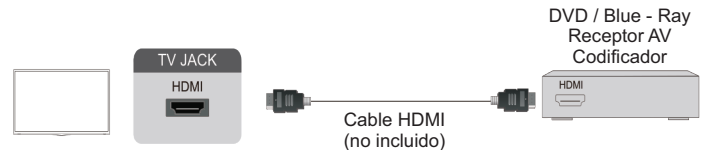

Instrucciones de Operación



Conexión con un cable USB

Conecta dispositivos USB, entre ellos, discos duros, memorias USB y cámaras digitales, para explorar fotos, escuchar música y ver videos.



1. Actualmente se tiene soporte con el disco USB de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB y otro tamaño de mercado común y disco duro de 8 TB.
2. Formato compatible: NTFS, FAT32, EXT4.


Anyview Cast

Duplica el contenido de tu dispositivo Android al TV.

> Fuente > Anyview Cast

- Enciende la función de transmisión de tu dispositivo Android.
- Localiza el nombre del TV en la lista de búsqueda de tu dispositivo y selecciónalo. Espera a que se complete la conexión para visualizar en el TV el contenido de tu dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos Android podrían no ser compatibles con la transmisión.

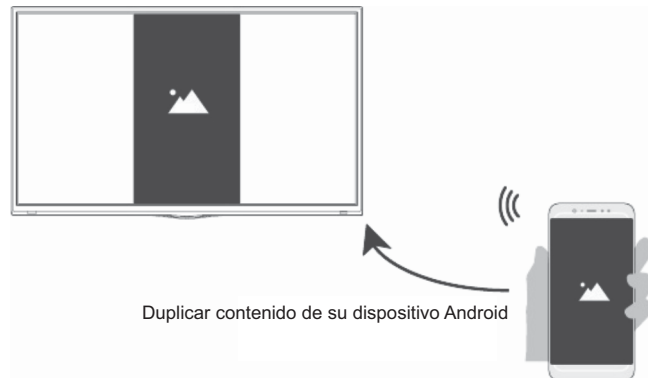

Duplicar contenido de su dispositivo Android

Stream Anyview

Comparte video, música o imágenes de tu dispositivo Android / iOS / PC en la pantalla del TV.

> Ajustes > Sistema > Configuración de la aplicación > Stream Anyview

1. Activa la función para compartir el contenido de tu dispositivo Android iOS / PC.
2. Localiza el nombre del TV en la lista de búsqueda de tu dispositivo y selecciónalo. Espera hasta que se complete la conexión y selecciona el contenido que deseas compartir.

**NOTAS:**

- El TV y tu dispositivo Android / iOS / PC deben conectarse a la misma red.
- Algunos dispositivos podrían no admitir la función para compartir contenido. Si tu dispositivo no lo permite, puedes descargar una aplicación que admita la función.



Seleccione el contenido multimedia que desea reproducir en su TV

**Aplicaciones**

Incluye Netflix, YouTube, Explorador de TV, centro de juegos, Claro Video, Qubit, multimedia, tienda de aplicaciones, etc. (Algunas aplicaciones solo están disponibles en ciertos mercados).

Multimedia

> Multimedia

Reproduce el contenido multimedia almacenado en tu TV, Smartphone, dispositivos USB, cámaras, PCs, etc. Por defecto, en la pantalla de Multimedia se visualiza Stream Anyview. Si tu dispositivo móvil está conectado al TV, su nombre también aparece en la pantalla Multimedia.

NOTA: Para obtener más información sobre Stream Anyview, consulta la introducción detallada.



1 Muestra la capacidad de memoria total y el espacio disponible en el dispositivo conectado.

> Multimedia > Dispositivo conectados

Selecciona el contenido que deseas reproducir en la pantalla, como imágenes, videos y música.

NOTAS:

- El TV podría dar soporte a los siguientes formatos de archivo:

| Medio | Formato de archivos |
|--------|---------------------|
| Video | AVI, MP4, MKV |
| Imagen | JPG, BMP, PNG, GIF |
| Música | Mp3 |

- Para obtener más información sobre la conexión al PC / dispositivo móvil, consulta la introducción detallada de cada componente.

Instrucciones de Operación



Ajustar la calidad de imagen

Ajusta el modo de imagen actual, aplica a todas las fuentes o simplemente a la fuente actual.

Seleccionar el modo de imagen

> Ajustes > Imagen > Modo de imagen

Selecciona un modo de imagen predefinido que se ajuste mejor al contenido que estás viendo.

- Estándar
- Natural
- Cine
- Dinámico
- Fútbol

Cambiar el tamaño de la imagen

> Ajustes > Imagen > Relación de aspecto

Ajusta la relación de aspecto para expandir o hacer zoom en la imagen.

- Automático
- 16:9
- 4:3
- Panorámico
- Zoom de película
- Directo

Configuración de ajustes avanzados de la imagen

> Ajustes > Imagen > Configuración del modo de imagen

Ajusta la configuración de visualización para cada modo de imagen.

- **Aplicar ajustes de imagen:** Ajusta el modo de imagen actual para aplicar a todas las fuentes o simplemente a la fuente actual.
- **Retroiluminación:** Ajusta el brillo general de la pantalla.
- **Brillo:** Ajusta el nivel de brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.
- **Contraste:** Ajusta el nivel de contraste para aumentar o disminuir el brillo con el que aparecen las imágenes.
- **Saturación de color:** Ajusta la intensidad de color de la imagen para obtener una imagen más vibrante.
- **Nitidez:** Ajusta la nitidez o elige qué tan atenuados deseas que se vean los bordes de las imágenes.
- **Tono:** Ajusta los colores desde verde a magenta para ver los tonos de piel natural de las personas en la pantalla.
- **Contraste adaptativo:** Oscurece las zonas oscuras y aclara las áreas claras de las imágenes automáticamente para ver más detalles.
- **Reducción de ruido:** Mejora la claridad de la imagen que aparece reduciendo el ruido.
- **Reducción del ruido MPEG:** Reduce el ruido del bloque MPEG y proporciona transiciones de borde más nítidas.
- **Temperatura de color:** Ajusta la calidez (rojo) o el filo (azul) con las que aparecen las áreas blancas de una imagen.
- **Ajustes del color:** Ajusta el tono, la saturación y el brillo de la configuración del color.
- **Balance de blancos:** Ajusta la intensidad de rojo, verde y azul para ver colores reales de todas las imágenes.
- **Restaura el modo actual a los valores predeterminados:** Restaura todos los ajustes de imagen en el modo de imagen actual a los valores predeterminados de fábrica.
- **Sobreescapeo:** Cambiar la configuración de tamaño de video para recortar ligeramente los bordes de la imagen visualizada.



Ajustar la calidad de sonido

Al ajustar el modo de sonido actual, este se aplicará a todas las fuentes o simplemente a la fuente actual.

Seleccionar el modo de sonido

> Ajustes > Sonido > Modo de sonido

Selecciona un modo de sonido preestablecido para ajustar el tipo de contenido que estás escuchando.

- Estándar
- Teatro
- Música
- Dialogo
- Nocturno

> Ajustes > Sonido > Auriculares

Selecciona un modo de sonido predeterminado que se adapte al tipo de contenido que escuchas.

- **Modo de auriculares:** Cambia la forma en que se transmite el audio según el dispositivo conectado al puerto de salida de audio del TV. El modo de auriculares: solamente auriculares o auriculares con altavoces de TV.
- **Volumen de los auriculares:** Ajusta el volumen de los dispositivos de audio de forma independiente.

Configuración de los ajustes avanzados de sonido

> Ajustes > Configuración del modo de sonido

- **Aplicar el modo de sonido:** Ajusta el modo de sonido actual para aplicar a todas las fuentes o simplemente a la fuente actual.

• Total Sonics™

Optimiza la calidad del sonido porque aumenta el bajo, los agudos suenan más nítidos y amplía el campo de sonido para que sea más natural.

• Total Volume™

Mantiene los niveles de volumen consistentes, desde programas de amplio rango dinámico, comerciales demasiado fuertes y los canales o cambios de entrada.

• Total Surround™

Proporciona la experiencia del sonido envolvente, al utilizar el procesamiento psico-acústico coloca los sonidos al lado, detrás y por encima del espectador. Esto usando Total Sonic para conseguir el mejor resultado.

- **Ecuadorador:** Aumenta el volumen a diferentes frecuencias.
- **Restaurar el modo actual a los valores predeterminados:** Restaura todas las configuraciones de audio a los valores predeterminados de fábrica.

> Ajustes > Altavoces

Selecciona los altavoces que se desea utilizar.

- **Salida de audio:** Selecciona los altavoces que deseas utilizar.
- **Salida digital de audio:** Selecciona el formato de la salida de audio digital que mejor se adapte al tipo de dispositivo de audio.
- **Retardo audio digital:** Ajusta el tiempo de retraso de la salida de audio digital para sincronizar el sonido de un altavoz externo con las imágenes del TV.
- **Sincronización labial:** Sincroniza la imagen mostrada con la salida de audio.
- **Balance:** Ajusta la intensidad del altavoz izquierdo y derecho para optimizar el audio en una ubicación específica.

Instrucciones de Operación



Ajustar hora

> Ajustes > Sistema > Hora

Configura la hora actual en función de tu ubicación.

- **Formato de hora:** Configura la hora para mostrar un formato de 12 o 24 horas.
- **Fecha / Hora:** Configura fecha y hora.
- **Zona horaria:** Selecciona tu zona horaria.
- **Horario de verano:** Selecciona si deseas aplicar el horario de verano al TV.

Uso del temporizador

> Ajustes > Sistema > Configuración de temporizador

Ajusta el temporizador de acuerdo con tus preferencias.

- **Temporizador de sleep (dormir):** Configura el temporizador para apagar automáticamente el TV en un plazo de tiempo determinado: 15, 30, 60, 90 o 120 minutos o el tiempo que determines..
- **Temporizador de encendido:** Configura el reloj en la hora en la que deseas que el televisor se encienda automáticamente. Puedes establecer la hora solamente una vez o en la fecha especificada semanalmente.
- **Temporizador de apagado:** Configura el reloj en la hora en la que deseas que el televisor se apague automáticamente. Puedes establecer la hora solamente una vez o en la fecha especificada semanalmente.
- **Límite de tiempo de menú:** Define el tiempo en que deseas visualizar el menú: Apagado, 10, 20, 30 o 60 segundos.

> Ajustes > Sistema

- **PIN del sistema:** Cambia el PIN para acceder a los controles parentales, la digitalización automática de canales y restablecer los valores de fábrica.
- **Control parental:** Activa el control parental para impedir que los niños puedan ver ciertos programas.

- **Idioma y localización:** Selecciona el idioma que se utiliza para este TV y su ubicación.
- **Configuración de la aplicación:** Configuración del conjunto de aplicaciones de tu TV.
- **HDMI y función de CEC:** Configura cómo controlar los dispositivos de CEC habilitados con el control remoto del televisor.
- **Subtítulos (CC):** Elige si deseas activar o desactivar los subtítulos (CC).

> Ajustes > Sistema > Configuraciones avanzadas

- **Nombre del TV:** Elige un nombre para tu TV. Este se mostrará a los dispositivos que estén disponibles para compartir datos.
- **Configuración de PVR y Timeshift:** Inicializa el disco USB externo para soportar PVR y Timeshift.
- **Configuración PVR:** Inicializa el disco USB externo antes de grabar un programa.
- **Configuración de Timeshift:** Inicializa el disco USB externo antes de pausar un programa.
- **Inicio anticipado:** Establece la cantidad de tiempo previo a la grabación para adaptar la desviación de la plantilla de programación: 0, 1, 2 o 5 minutos.
- **Retrasar final:** Establece la cantidad de tiempo posterior a la grabación para adaptar la desviación de la plantilla de programación: 0, 15, 30 o 45 minutos.
- **Etiquetas de entrada:** Edita las etiquetas de entrada.
- **Notificaciones:** Activa las notificaciones emergentes para recibir información útil y avisos de eventos que ocurren en el televisor.
- **Asistente para configuración:** Utiliza el asistente para configuración para conocer las instrucciones que te ayudarán a configurar tu TV.
- **Modo tienda:** El Modo casa utiliza menos energía. Selecciona el Modo tienda si el TV va a usarse en un comercio minorista. El Modo tienda efectúa el e-streamer y otras funciones de demostración.



Soporte

 > Ajustes > Soporte

- **Información del sistema:** Para ver información del sistema.
- **Actualización del sistema:** Ajusta el televisor para recibir automáticamente la última versión del firmware.
- **Comprobar la actualización de firmware:** Comprueba la actualización para estar seguro de que tu TV ha recibido el último firmware.

NOTA: Asegúrate de que el TV esté conectado a internet.


Actualizar desde USB: Actualiza el software de TV desde un dispositivo USB.

NOTAS:

- Asegúrate de que la unidad flash USB esté insertada en el puerto USB2.0 del TV.
- Los archivos de actualización deben estar disponibles en el directorio raíz.
- El formato del USB debe ser FAT32 y el tipo de partición debe ser MBR.
- **Declinación de responsabilidad:** Haz clic aquí para leer los detalles de la declaración de responsabilidad.
- **Restaurar a valores predeterminados de fábrica:** Restaura el televisor a los valores predeterminados de fábrica.


Conozca la pantalla principal

El diseño práctico del menú de la pantalla principal facilita la navegación. Sirve como ubicación central para el acceso a Notificaciones, Aplicaciones, LiveTV, Fuente, Multimedia y Ajustes.

Para acceder a la pantalla principal, presiona el botón  en tu control remoto y utiliza las flechas en el D-pad para seleccionar.



Indicadores e iconos en la parte superior de la pantalla principal

Siempre podrás ver la hora actual en la esquina superior izquierda de la pantalla principal.

Si el TV está conectado a internet mediante una conexión inalámbrica, se muestra el icono  en la esquina superior derecha de la pantalla. Esta ubicación permite identificar si hay conexión a internet al utilizar el TV.

Nombres de secciones que aparecen en la pantalla principal


La pantalla principal muestra los siguientes nombres de sección:

- **Notificaciones:** Permite ver la lista de mensajes de eventos generados por el TV.
- **Aplicaciones:** Esta es la única ubicación donde se tiene acceso a todas las aplicaciones del TV. Puedes disfrutar de diversos servicios, incluidos la transmisión de video y la exploración web.
- **Live TV:** Cambia al modo Live TV.
- **Fuente:** Se indican todas las fuentes. Puedes seleccionar un dispositivo externo conectado, luego la salida de ese dispositivo se mostrara en la pantalla del TV.
- **Multimedia:** Puedes reproducir contenido multimedia guardado en dispositivos de almacenamiento externo.
- **Ajustes:** Abre el menú de ajustes.
- **Editar:** En el control remoto presiona el botón  para agregar un nuevo mosaico a la pantalla principal y acciona el botón  para cambiar la ubicación de algún mosaico establecido.

Instrucciones de Operación



Stream Anyview


| Problema | Posibles soluciones |
|--|--|
| Brillo de pantalla | <p>Si los colores de tu TV son correctos pero solo un poco oscuros o brillantes, intenta ajustar primero lo siguiente:</p> <p>Selecciona  > Ajustes > Imagen</p> <p>Ajusta el Brillo, Contraste, Color o Retroiluminación.</p> |
| No hay imágenes o existe una imagen en blanco y negro. | <ul style="list-style-type: none">• Desconecta el TV de la corriente y vuelve a conectarlo tras esperar 60 segundos.• Comprueba que Color se ajuste en 50 o superior.• Intenta distintos canales de TV. |
| La imagen está distorsionada. | <p>La compresión del contenido de video podría ocasionar distorsiones en la imagen, especialmente en imágenes de rápido movimiento, desde programas de deportes hasta películas de acción.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si la recepción de señales es débil o deficiente, la distorsión de la pantalla podría ser visible pero no es una avería.• Los teléfonos móviles usados cerca del TV (menos de 1 m) pueden ocasionar ruido en los canales analógicos y digitales. |

Problemas de sonido


| Problema | Posibles soluciones |
|---|---|
| No hay sonido o el sonido es demasiado bajo en el volumen máximo. | <p>Comprueba el control de volumen del dispositivo (cable o satélite, DVD, Blu-ray, etc.) conectado al TV.</p> |
| La imagen es normal pero no se emite sonido. | <p>Comprueba:</p> <ul style="list-style-type: none">• El ajuste de volumen.• Que el modo de silencio esté activado. |
| No hay imágenes o existe una imagen en blanco y negro. | <ul style="list-style-type: none">• Un aparato eléctrico podría estar afectando al TV. Apaga los aparatos, si la interferencia persiste, aleja el aparato del TV.• Inserta la clavija del cable de alimentación del TV en otra tomacorriente. |
| Los altavoces producen un sonido inapropiado. | <ul style="list-style-type: none">• Asegúrate de que el cable de audio esté conectado al conector de salida de audio correcto del dispositivo externo.• Para las conexiones de antena o cable, comprueba la información de la señal. El nivel bajo de la señal puede ocasionar la distorsión en el sonido. |



Problemas de imagen y sonido

| Problema | Posibles soluciones |
|--|---|
| No se emite sonido ni imagen. | <p>Comprueba que el cable de alimentación esté bien conectado a un tomacorriente de CA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulsa el botón  en el mando a distancia para activar la unidad del modo de espera. • Comprueba si se enciende o no el LED. Si está encendido, el TV está recibiendo alimentación. |
| He conectado una fuente externa a mi TV y no tengo imágenes ni sonido. | <p>Verifica que la conexión de la fuente externa y la conexión de entrada del TV se haya realizado correctamente.</p> <p>Asegúrate de que hayas realizado correctamente la selección del modo de entrada para la señal entrante.</p> |
| El sonido y la imagen están distorsionados o no son claros. | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrate de que en el dispositivo externo el cable del audio esté conectado al conector de salida de audio correcto. • Para las conexiones de antena o cable, verifica la información de la señal. Un nivel de señal bajo puede ocasionar distorsiones en el sonido. |
| El sonido y las imágenes son borrosas o se cortan momentáneamente. | <p>Si usas una antena externa, verifica la dirección, posición y conexión de la antena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajusta la dirección de la antena, restaura o realiza la sintonización fina de canales. |

Problemas con Internet

| Problema | Posibles soluciones |
|--|--|
| El TV no puede conectarse a la red o a las aplicaciones. | <p>Asegúrate de que el TV cuenta con una conexión a la red.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza la prueba de conexión:  > Ajustes > Red > Conexión a Internet > Prueba de conexión. • Contacta a tu proveedor de servicio de internet. |
| No se pudo realizar la conexión a la red inalámbrica. | <p>Asegúrate de que el módem / enrutador inalámbrico este encendido y conectado a internet.</p> |
| La señal de la red inalámbrica es demasiado débil. | <p>Posiciona el enrutador inalámbrico, el módem o el punto de acceso en una ubicación central. Evita colocarlo en una esquina.</p> |

Instrucciones de Operación



La función de grabación / Timeshift no está disponible

| Problema | Posibles soluciones |
|---|---|
| No se puede usar la grabación programada. | <p>Comprueba si el dispositivo USB está conectado al TV.</p> <ul style="list-style-type: none">• La grabación se detendrá automáticamente si la señal es demasiado débil.• Comprueba si hay espacio libre en el dispositivo USB. La función no está disponible si no hay suficiente espacio en el dispositivo USB. |

Mi archivo no se reproduce

| Problema | Posibles soluciones |
|---|---|
| Algunos archivos no se pueden reproducir. | Este problema podría ocurrir con archivos de tasa de bits alta. La mayoría de los archivos se pueden reproducir, pero podría experimentar problemas con los archivos con una alta tasa de bits. |

Otros problemas

| Problema | Posibles soluciones |
|---|--|
| El TV está caliente. | Si el TV permanece encendido por un tiempo prolongado, el panel genera calor. El calor del panel se disipa a través de las ventilas internas que hay a lo largo de la parte superior del TV. Sin embargo, después del uso prolongado, podrías sentirlo caliente al tocarlo. Este calor no es un defecto y no afecta la funcionalidad del TV. |
| El TV emite un olor a plástico. | Este olor es normal y se disipará con el tiempo. El recinto. |
| El recinto de plástico hace un sonido "clic". | El sonido de "clic" puede ocurrir cuando cambia la temperatura del TV. Este cambio ocasiona que el recinto del TV se infle o contraiga, y esto produce el sonido. Esto es normal y el TV funciona correctamente. |

NOTA: Este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "y".

Kalley®