

MANUAL DE USUARIO

ANDROID TV

K-ATV32HD
K-ATV39HDB
K-ATV43UHD
K-ATV50UHD
K-ATV55UHD



Lea este Manual de instrucciones antes de comenzar a operar el Android TV.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para más información visite www.kalley.com.co

o contáctenos de manera gratuita en la línea 01 8000 524 065

Kalley®



ÍNDICE

- 2. Precauciones importantes de seguridad
- 3. Instrucciones de seguridad
- 4. Instrucciones de instalación
- 4. Instalación del soporte en la pared
- 5. Instalación de la base
- 6. Botones en el televisor
- 6. Puertos
- 7. Control remoto
- 8. Antes de usar
- 8. Vincule el control remoto Bluetooth al televisor
- 8. Desvincule el control remoto Bluetooth
- 9. Instrucciones de operación
- 9. Encendido
- 9. Apagado
- 9. Conexión de red
- 10. Conexión a una red cableada – alámbrica
- 10. Conexión a una red inalámbrica
- 10. Configuración inicial
- 11. Página de inicio
- 11. Página de inicio – TV
- 11. Uso de aplicaciones en la pantalla de inicio
- 11. Acceso a canales
- 11. Fuente (source)
- 12. Volumen
- 12. Menú de acceso rápido
- 13. Pantalla y sonido
- 13. TV
- 13. Ajustes de TV
- 13. Configuración de canales
- 14. Tipo de señal
- 14. Imagen y pantalla
- 15. Sonido
- 15. Zona inteligente (smart)
- 16. Sistema
- 16. Multimedia
- 17. Video
- 17. Imagen
- 17. Música
- 17. Archivos USB
- 18. Conozca más su Android TV
- 18. Limpieza y mantenimiento
- 18. Preguntas frecuentes
- 19. Posibles problemas
- 22. Medio ambiente

Información importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, la cubierta no debe ser retirada, en el interior de este producto no hay piezas que puedan ser reparadas por personal no autorizado, cualquier reparación debe ser realizada por el centro de servicio autorizado.

IMPORTANTE:

Lea este Manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes de que lo utilice por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y el buen funcionamiento de este producto por más tiempo, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.



Este símbolo alerta al usuario acerca de la presencia de una tensión peligrosa no aislada dentro del producto que puede ser lo suficientemente poderosa como para constituir un riesgo de electrocución.



Este símbolo alerta al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones para el funcionamiento y el mantenimiento que se describen en el documento incluido en el empaque.



Producto Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión segura de puesta a tierra de protección (masa).



Voltaje de CA: Este símbolo indica que el voltaje nominal marcado con el símbolo es voltaje de CA.

ADVERTENCIA:

Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una única forma. Si el enchufe no encaja por completo, invierta el enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un centro de servicio autorizado.



Siga las recomendaciones de conexión



instale correctamente



No use en un espacio húmedo



limpie con un paño seco



No bloquee los orificios de ventilación



En caso de incendio desenchufe la unidad



Desenchufe la unidad si no está en funcionamiento



No utilice cerca del agua



En caso de daño solicite mantenimiento



No intente realizar reparaciones



Tenga precaución con los niños



Use solo piezas autorizadas por el fabricante



No instale en lugares calientes



No modifique el enchufe polarizado



Proteja los cables



Use en superficies estables



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de poner en funcionamiento este producto, asegúrese de leer todas las instrucciones de seguridad y operación.
2. Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas en el futuro.
3. Preste atención y acate todas las advertencias de seguridad.
4. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
5. Este televisor no debe ser utilizado por niños menores de ocho años o aquellos con discapacidades físicas, sensoriales y/o cognitivas, sin la supervisión de un adulto responsable.
6. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto para asegurar que no hagan uso inadecuado del producto.
7. No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación del televisor.
8. No introduzca objetos de ningún tipo en esta unidad a través de las ranuras de su superficie exterior, ya que podrían provocar una descarga eléctrica, hacer un cortocircuito, provocar un incendio o daños a la unidad.
9. Asegúrese de que el personal de servicio técnico autorizado realice el mantenimiento o reparación del producto utilizando solo repuestos especificados por Kalley.
10. No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que esto puede rayar o estropear la pantalla del televisor.
11. No golpee la pantalla del televisor o ejerza presión, esto puede dañar gravemente la pantalla del televisor.
12. Desenchufe el cable de alimentación del televisor si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el centro de servicio autorizado.
14. No permita que nada se apoye sobre el cable de alimentación y el cable de señal.
15. No utilice el televisor si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si este producto no funciona correctamente o si se ha dañado de alguna manera. Para obtener ayuda y solucionar el problema comuníquese con un centro de servicio autorizado.
16. Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste como se describe en este manual, ya que un ajuste incorrecto puede provocar daños. Si esto sucede, desenchufe el televisor y consulte a un centro de servicio autorizado.
17. Cuando se utiliza el enchufe de alimentación, la entrada de AC debe quedar fácilmente accesible.
18. Coloque el cable de alimentación de manera que quede alejado de zonas transitadas o donde pueda ocasionar tropiezos.
19. Para evitar una sobrecarga en la red eléctrica, asegúrese de no conectar en el tomacorriente múltiples dispositivos.
20. No deberá exponer a goteos ni salpicadura el televisor, el enchufe y el cable.
21. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este televisor a la lluvia ni a la humedad.
22. No coloque nunca el televisor en un lugar inestable.
23. Coloque el televisor en un lugar con una buena ventilación. No obstruya la ventilación tapando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
24. No use el televisor cerca de áreas húmedas y frías. Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C y Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin condensación.
25. No exponga el televisor a la luz solar directa. Proteja el televisor del sobrecalentamiento.
26. No coloque el televisor cerca de un lugar lleno de polvo.
27. Limpie solo con un paño seco.
28. No se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calor, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores de sonido) que produzcan calor.



29. Desenchufe el televisor del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo por períodos prolongados.
30. Todas las reparaciones deben remitirse a un centro de servicio autorizado cuando sufra cualquier tipo de daño.
31. El producto se deberá instalar en una pared solo de la manera recomendada en este manual.
32. La antena exterior debe colocarse lejos de las líneas de alta tensión.
33. Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proveer protección contra sobretensión y cargas estáticas. Consulte con personal calificado para realizar una conexión.
34. Para un uso adecuado de las pilas en el control remoto siga las siguientes instrucciones:
 - Instale todas las pilas de manera correcta, con el signo + y el signo - alineados según las marcas en la unidad.
 - No mezcle las pilas (Viejas y nuevas o carbono y alcalinas, etc.).
 - Retire las pilas si no utilizará el televisor por un tiempo prolongado.
 - No arroje las pilas al fuego ni las exponga a fuentes de calor.
 - No desarme las pilas
 - Disponga las pilas cumpliendo la reglamentación ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse y causar graves lesiones físicas, en especial a los niños. Pueden evitarse tomando precauciones simples como las siguientes:

- Utilice soportes recomendados por Kalley.
- Utilice solo los muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- Asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles.
- Si coloca el televisor en muebles altos (armarios o estanterías), asegúrese de anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- Evite colocar el televisor sobre muebles cubiertos por telas u otro material para evitar deslizamientos.
- Advierta a los niños sobre los peligros de subirse en los muebles para llegar al televisor o sus controles.

Si su televisor debe ser reubicado, tenga en cuenta aplicar las mismas consideraciones.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE EN LA PARED

Esta operación requiere dos personas. Para garantizar una instalación segura, observe las siguientes notas de seguridad:

1. Compruebe que la pared pueda soportar el peso del televisor y el soporte de pared.
2. Siga las instrucciones de montaje que se adjuntan con el soporte de pared.
3. El televisor debe instalarse en una pared vertical.




4. Asegúrese de emplear únicamente tornillos adecuados para el material del que está construida la pared.
5. Asegúrese de que los cables del televisor están colocados de manera que no haya riesgo de tropezar con ellos.

INSTALACIÓN DE LA BASE

Para fijar la base o soporte doble en el televisor, use los tornillos, para completar la instalación.

NOTA:

Para una mejor experiencia visual, antes de usar quite todas las etiquetas del panel frontal y la pantalla del televisor.

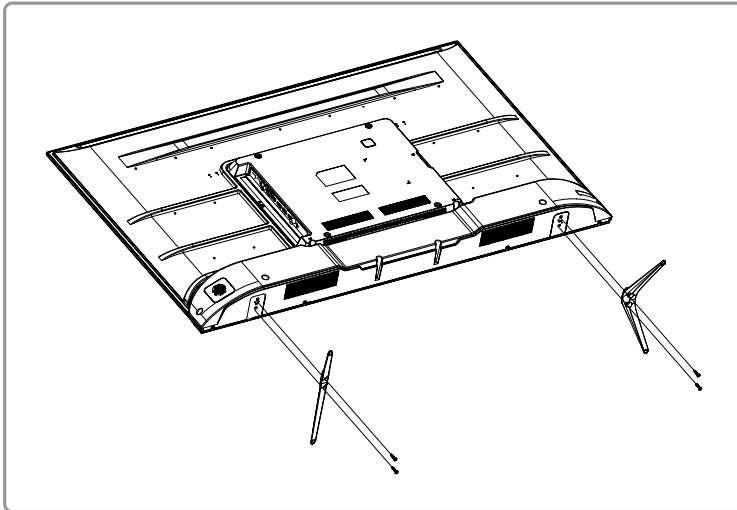


Instrucciones de Operación



BOTONES EN EL TELEVISOR

1. **Botón de canal:** explora hacia arriba / abajo a través de la lista de canales. En el menú, actúan como los botones de dirección arriba / abajo.
2. **Botón de volumen:** aumenta o disminuye el volumen. En el menú, actúan como los botones de dirección derecha / izquierda.
3. **Botón ON-OFF / Menú:** enciende el televisor o lo pone en modo de espera. Cuando el televisor está encendido, presione brevemente y manténgalo pulsado durante tres (3) segundos aproximadamente para abrir el menú de funciones.

NOTA: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido en el televisor pueden variar de acuerdo con el modelo del televisor.

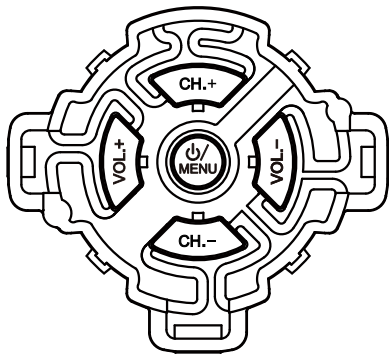

PUERTOS

1. **Entrada USB:** estas entradas se pueden usar para conectar un dispositivo USB. La cantidad de entradas USB en el televisor puede variar según el modelo.
2. **LAN (puerto de red ethernet RJ45):** este puerto le permite conectarse a internet mediante un cable ethernet, aprovechando al máximo la banda del módem, evitando las posibles interferencias de la conexión WIFI.
3. **SPDIF:** este puerto le permite conectarse a un dispositivo de audio digital compatible con SPDIF (Transmisión de audio de alta calidad).
4. **CABLE / ANTENA:** conecte el cable proveniente de su antena.
5. **HDMI1 / HDMI2 / HDMI3:** el puerto HDMI (Hight-Definition Multimedia Interface) permite conectar un dispositivo con salida HDMI (por ej. reproductor de Blu-Ray) para obtener una mejor calidad de imagen.
6. **LINE OUT (salida de audio):** utilice un cable de audio estéreo de 3.5 mm para conectar su televisor a un receptor de audio compatible.
7. **AV IN (video compuesto):** los conectores AV IN (Entrada AV) se pueden utilizar para conectar una gama de equipos, incluyendo grabadoras de video, videocámaras, decodificadores, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juegos.

NOTA: la ubicación y los nombres de las entradas en el televisor pueden variar según el modelo del TV y no todas las entradas están disponibles en todos los modelos.




CONTROL REMOTO

La mayoría de las funciones de su televisor están disponibles en el menú que aparece en la pantalla. El control remoto suministrado con su equipo se puede usar para navegar a través de los menús y para configurar todos los ajustes generales.

NOTA: la ubicación y los nombres de los botones en el control remoto pueden variar según el modelo del televisor, y no todos los botones están disponibles en todos los modelos.

1. **Botón ON-OFF:** enciende o apaga el televisor.
2. **Inicio:** va a la interfaz de inicio del TV.
3. **Botón OK:** confirma tu selección.
4. **Botón Atrás:** vuelve a la operación anterior en la configuración general. Este botón no es compatible en todas las interfaces.
5. **Botón del micrófono para control por comandos de voz:** sirve para interactuar con el televisor por medio de comandos de voz. Disponible solo cuando haya conexión a internet.
6. **SMART:** te permite ingresar a la interfaz de funciones.
7. **NETFLIX:** va a la página principal de Netflix.
8. **Silencio (mute):** reduce el volumen del TV a su nivel mínimo. Al presionar de nuevo se restaura el volumen.
9. **Menú:** direcciona al menú de opciones.
10. **Botones de dirección*:** permite desplazarse (arriba, abajo, izquierda y derecha) a través del sistema de menús y ajustar los controles del menú.
11. **Fuente (source):** dirige a la interfaz de selección de fuente.
12. **Teclado virtual:** muestra el teclado virtual cuando esté disponible.
13. **Configuración:** ingresa a los ajustes del TV.
14. **YouTube:** va a la página principal de YouTube.
15. **Volumen:** aumenta o disminuye el volumen del TV.
16. **Google Play:** va a la página principal de Google Play.
17. **Prime Video:** va a la página principal de Prime Video.

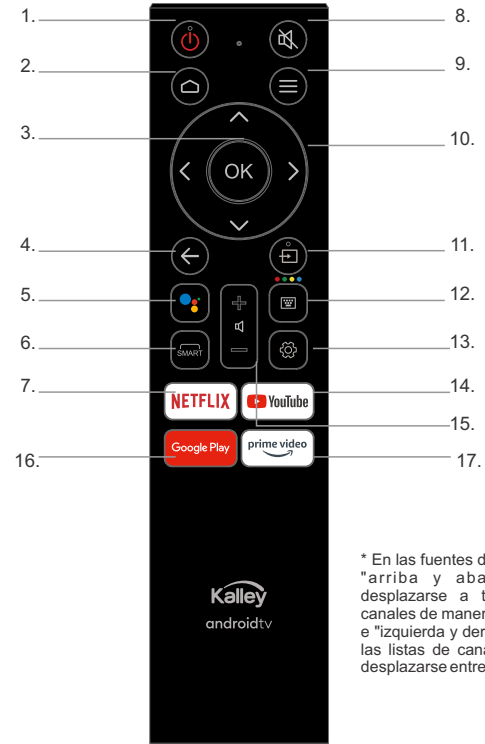

* En las fuentes de Cable y TDT "arriba y abajo" permite desplazarse a través de los canales de manera consecutiva, e "izquierda y derecha" muestra las listas de canales y permite desplazarse entre ellas.





ANTES DE USAR

VINCULE EL CONTROL REMOTO BLUETOOTH AL TELEVISOR





Este es un control remoto Bluetooth, y antes de usarlo, primero conéctelo al televisor. Siga los siguientes pasos:

1. Presione el botón  para entrar a la interfaz de inicio
2. Presione el botón  para ingresar a la interfaz de emparejamiento del control remoto Bluetooth.
3. Ubíquese a menos de un (1) metro de distancia del televisor y presione el botón **OK** e **INICIO** simultáneamente.
4. La pantalla mostrará "Conectando...", cuando finalice la conexión, la pantalla mostrará "¡Conectado!".

NOTA: si tarda más de dos (2) minutos y no se puede conectar, repita los pasos anteriores.

DESVINCLE EL CONTROL REMOTO BLUETOOTH

Si desea desvincular el control remoto Bluetooth, siga los pasos a continuación:

1. Presione el botón  para ingresar a la interfaz de **INICIO**.
2. Presione  para elegir , y luego presione el botón **OK** para ingresar.
3. Presione  para seleccionar "Mandos y accesorios" y luego elija el nombre del control remoto (RC860) para ingresar al siguiente paso.
4. Presione "Desvincular" y luego elija "Aceptar".




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDIDO

Siga las instrucciones en esta página sobre cómo encender su televisor y el control remoto antes de pasar a las siguientes páginas que describen el procedimiento de configuración de canales.


1. Inserte dos baterías AAA en el control remoto.

Precauciones acerca del uso de baterías:

- Utilice únicamente los tipos de baterías especificados.
 - Asegúrese de que utiliza la polaridad correcta.
 - No mezcle baterías nuevas y usadas.
 - No exponga las baterías a un calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares, recargarlas (en caso de no ser baterías recargables) o intentar abrirlas, ya que esto podría causar fugas o explosiones.
 - Retire las baterías del control remoto si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.
2. Conecte el cable de alimentación al televisor, luego al tomacorriente.
 - Su televisor solo debe estar conectado a una fuente de corriente AC. No debe estar conectado a una fuente de corriente DC.
 - Si el enchufe se desprende del cable, en ninguna circunstancia lo conecte a un tomacorriente, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.
 3. Conecte una antena exterior a la entrada **CABLE / ANTENA** en la parte posterior del televisor.
 4. Cuando este conectado, el televisor se enciende directamente o estará en modo de espera. Si el indicador de encendido se ilumina, el televisor está en modo de espera. Presione el botón  en el control remoto o del televisor para encenderlo.

NOTA: para algunos modelos, encienda el televisor presionando el botón de encendido o el botón **NETFLIX** para ir directamente a la aplicación.

APAGADO

- Para poner el televisor en modo de espera, presione el botón  en el control remoto o en el televisor. El televisor permanecerá encendido pero con un bajo consumo de energía.
- Para apagar el televisor, desenchufe del tomacorriente.


CONEXIÓN DE RED

Para acceder a Internet, debe suscribirse al servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad con su proveedor de servicios de Internet.

Su televisor se puede conectar a su red doméstica de dos maneras:

- De forma alámbrica, utilizando el conector RJ45 (LAN) en el panel posterior.
- De forma inalámbrica, utilizando la red inalámbrica interna y la red inalámbrica doméstica.

NOTA: Las instrucciones a continuación son solo las formas habituales de conectar su televisor a la red cableada – alámbrica o inalámbrica. El método de conexión puede ser diferente dependiendo de su configuración de red actual. Si tiene alguna pregunta sobre su red doméstica, consulte con su proveedor de servicios de Internet.

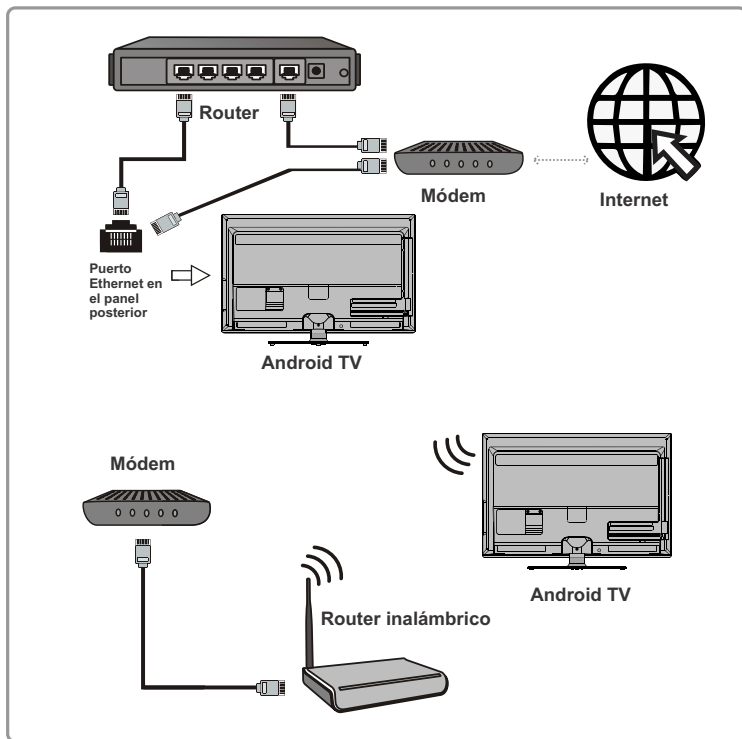

CONEXIÓN A UNA RED CABLEADA – ALÁMBRICA

Para conectarse a una red cableada:

1. Asegúrese de tener:
 - Un cable de Ethernet lo suficientemente largo como para llegar a su TV.
 - Un enrutador (Router) o módem con un puerto Ethernet disponible.
 - Una conexión a Internet de alta velocidad.
 - Un puerto Ethernet (LAN) en la parte posterior del televisor.
2. Conecte su cable Ethernet al enrutador y al puerto Ethernet en la parte posterior del televisor.
3. Utilice el menú de red para configurar el televisor.

CONEXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA

Para conectarse a una red inalámbrica:

1. Asegúrese de tener:
 - Un enrutador (Router) o módem que transmita la señal inalámbrica de alta velocidad.
 - Una conexión a Internet de alta velocidad.
2. Utilice el menú de red para configurar el televisor.

CONFIGURACIÓN INICIAL







La primera vez que enciende el equipo, aparece la pantalla de configuración inicial, que lo guía a través del proceso de configuración. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar el proceso, como seleccionar el idioma, conectarse a la red, buscar canales y más. Durante cada paso, elija o salte el paso. Si omite un paso, puede realizar la configuración más tarde desde el menú de configuración.



NOTA: si la búsqueda de canales encontró sólo los canales analógicos, podría deberse a una transmisión o cobertura deficiente y por lo tanto, no está cubierto por la garantía de Kalley. La marca no se hace responsable por la falta de cobertura o la transmisión deficiente en algunas áreas.

PÁGINA DE INICIO

NOTA: para algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles.

1. Presione  para mostrar la página de inicio.
2. Presione  /  /  /  para desplazarse en la pantalla.
3. Presione **OK** para seleccionar una opción.
4. Para cambiar de interfaz presione el botón .





PÁGINA DE INICIO – TV



Fuente (source): seleccione la fuente de entrada de los dispositivos disponibles conectados al televisor.

Configuración: le permite ajustar la configuración adicionales del televisor.




USO DE APLICACIONES EN LA PANTALLA DE INICIO

Aplicaciones: presione  /  /  /  para desplazarse en la pantalla, presione **OK** para ingresar.

ADVERTENCIAS:

- Configure los ajustes de red antes de usar las aplicaciones de Smart TV.
- Pueden ocurrir respuestas lentas y/o interrupciones, dependiendo de las condiciones de su red.
- Si tiene algún problema al usar una aplicación, comuníquese con un centro de servicios autorizado.
- Según las circunstancias, las actualizaciones de una aplicación pueden ser interrumpidas.
- Dependiendo de las regulaciones de su país, algunas aplicaciones pueden tener un servicio limitado o no ser compatibles.
- Kalley puede realizar cambios en el contenido de la aplicación sin previo aviso.

ACCESO A CANALES

Use los botones  /  para cambiar de canal, también puede ingresar al teclado virtual  y seleccione para cambiar de canal.

FUENTE (SOURCE)


Presione **FUENTE** y luego presione  /  para seleccionar la fuente de transmisión que desee, y luego presione **OK** para confirmar.

NOTA: la **FUENTE** disponible puede variar según el modelo.

Instrucciones de Operación





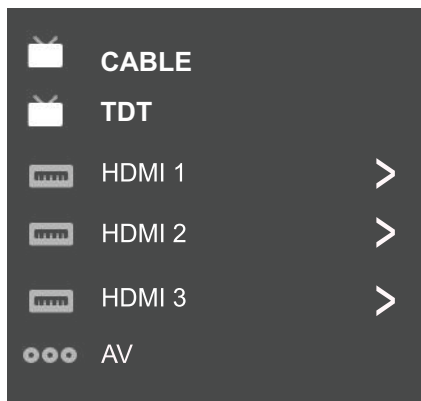

FUENTE (SOURCE)



VOLUMEN




1. **Control de volumen:** presione los botones Volumen  en el control remoto o los botones **VOL.+ / VOL.-** correspondientes en el televisor para aumentar o disminuir el volumen.
2. **Silenciar sonido:** presione el botón Mute  para silenciar temporalmente el sonido. Presione este botón  nuevamente o el botón Volumen  para restaurar el sonido.

MENÚ DE ACCESO RÁPIDO

NOTA: algunas de las funciones pueden no estar disponibles en algunas fuentes, modelos y opciones.

Esta sección explora los menús y la configuración de su televisor. Cada menú está detallado para ayudarlo a aprovechar al máximo su televisor. Para acceder al menú siga los siguientes pasos:

1. En el alguna de las fuentes, presione  en el control remoto para mostrar la lista de acceso rápido.
2. Presione **▲ / ▼** para seleccionar la opción deseada, luego presione **OK** para abrir el submenú correspondiente.
3. En el submenú, use los botones **◀ / ▶** y **OK** para hacer los ajustes, o use **▲ / ▼** para seleccionar una opción, use **OK** para ingresar y úselo de acuerdo con la guía en pantalla.
4. Presione **←** para regresar al menú anterior.

PANTALLA Y SONIDO

Información
Ajustes de imagen
Pantalla
Ajustes de sonido
Altavoces
Configuraciones HDMI

TV

Escanear canales
Organizador de canales
▼



PANTALLA Y SONIDO

- **Información:** seleccione esta opción para ver la información del canal en el que se encuentra.
- **Ajustes de imagen:** ingrese para ajustar el Modo de Imagen o Ajustes Avanzados.
- **Pantalla:** seleccione esta opción para ajustar el tamaño de la imagen.
- **Ajustes de sonido:** seleccione esta opción para configurar los ajustes de sonido.
- **Altavoces:** seleccione para ingresar a la configuración de los dispositivos conectados al televisor a través de HDMI.
- **Configuración HDMI:** ingrese para configurar dispositivos HDMI.

TV

Escanear canales: seleccione para configurar canales analógicos o digitales.

Organizador de canales: Permite ocultar, intercambiar, insertar, editar, eliminar o mover el orden de canales que aparece en el listado.

AJUSTES DE TV

El menú de configuración le permite ajustar sus preferencias.


NOTA: algunas de las funciones pueden no estar disponibles en algunas fuentes, modelos y opciones.

Esta sección explora los menús y la configuración de su televisor. Cada menú está detallado para ayudarlo a aprovechar al máximo su televisor. Para acceder al menú siga los siguientes pasos:

1. En el modo TV, presione  en el control remoto para mostrar la configuración del televisor.

2. Presione **▲ / ▼** para seleccionar la opción deseada, luego presione OK para abrir el submenú correspondiente.
3. En el submenú, use los botones **◀ / ▶** y OK para hacer los ajustes, o use **▲ / ▼** para seleccionar una opción, use OK para ingresar y usar de acuerdo con la guía en pantalla.
4. Presione **←** para regresar al menú anterior.

CONFIGURACIÓN DE CANALES

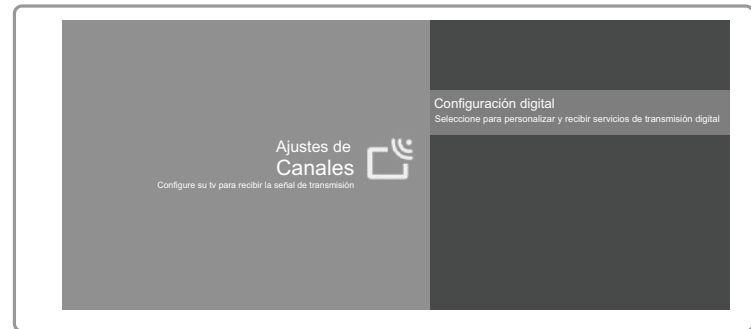

Configuración digital

- **Ajuste de antena digital:** presione **OK** para iniciar el proceso de búsqueda automática. La búsqueda puede demorar unos minutos. Durante el proceso, puede presionar **←** y elegir **Sí** para salir.
 - **Configuración de Subtítulos:** incluye Apagado, Básico, Personas con Discapacidad Auditiva.
1. **Idioma Preferido Principal:** presione **OK** y luego use **▲ / ▼** para seleccionar el Idioma preferido principal.

Instrucciones de Operación



2. **Idioma Preferido Secundario:** presione **OK** y luego use **▲ / ▼** para seleccionar el Idioma preferido secundario.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

1. **Mejora del Diálogo:** incluye Apagado y Encendido.
2. **Nivel de Mejora del Diálogo:** presione **OK** y luego use **◀ / ▶** para configurar el Nivel de Mejora del Diálogo.
3. **Descripción de Audio:** incluye Apagado y Encendido.
4. **Descripción de Audio Nivel de Mezcla:** presione **OK** y luego use **◀ / ▶** para configurar el Nivel de Mezcla de Descripción de Audio.
5. **Tipo de audio:** Incluye Normal, Personas con Discapacidad Auditiva.
6. **Idioma Preferido Principal:** presione **OK** y luego use **▲ / ▼** para seleccionar el Idioma preferido principal.
7. **Idioma Preferido Secundario:** presione **OK** y luego use **▲ / ▼** para seleccionar el idioma preferido secundario.

TIPO DE SEÑAL

Seleccione la fuente **Cable**.

Configuración analógica: configure su televisor para recibir la señal de transmisión.



IMAGEN Y PANTALLA




- **Ajuste de imagen:**
Modo de imagen: optimice la calidad de la imagen para el contenido general. Utilice **▲ / ▼** para desplazarse a través de la configuración predeterminada de imagen: estándar, dinámica, cine, deporte y personal.
- **Ajustes avanzados:**
Acceda a las opciones avanzadas para mejorar imagen:
 1. **Brillo:** ajusta el brillo de la imagen.
 2. **Color:** ajusta la saturación de color.
 3. **Claridad:** técnica avanzada para mejorar la imagen.
 4. **Resetear:** para restablecer el ajuste de la imagen.



• Configuración de pantalla:

1. **Modo de Pantalla:** ajuste el tamaño de la imagen. Utilice ▲/▼ para desplazarse por el tamaño de la imagen: Amplio(Zoom1), Normal (4:3), Completo (16:9), enfoque (Zoom2).
2. **Pantalla Automática:** ajuste automáticamente el tamaño de la pantalla en función de la señal. Incluye encendido y apagado.

SONIDO

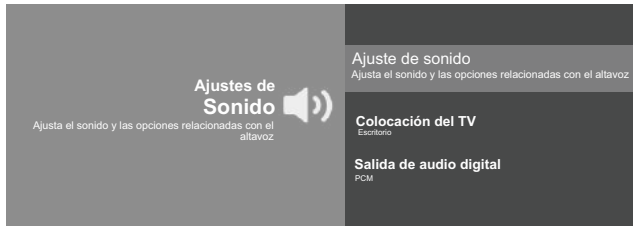


- **Ajuste de sonido:** ajuste el sonido y las opciones relacionadas con los altavoces.

1. **Modo de sonido:** optimice la calidad del sonido para contenido general. Use ▲/▼ para desplazarse a través de la configuración predeterminada de sonido: deportes, estándar, cine, música y noticias.
2. **Sonido envolvente:** reproduce un sonido envolvente real cuando se reproducen fuentes de audio de 5.1 canales. Incluye encendido y apagado.

3. **Configuración avanzada:** accede a opciones avanzadas de mejora de sonido.

 - **Colocación de TV:** seleccione cómo colocar el televisor. Incluye Escritorio y Montaje en pared.
 - **Salida de audio digital:** salida óptica para señales de audio de la salida de audio digital.

ZONA INTELIGENTE ^{SMART}

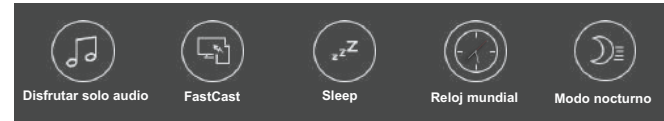

- **Disfrutar solo audio:** seleccione esta opción para ingresar al modo solo audio.
- **FastCast:** es una aplicación que entrega rápidamente contenido móvil a la televisión, lo que permite a los usuarios reproducir contenido multimedia como fotos, videos, música y más terminales del televisor.

Paso a paso del FastCast:

1. Descargue la aplicación móvil FastCast.
2. Los dispositivos móviles y la televisión deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.
3. Busque el dispositivo y conecte al televisor.

Instrucciones de Operación




NOTAS:

Esta función puede no estar disponible para algunos dispositivos móviles y está sujeta a los formatos de los archivos reconocidos por el dispositivo.

Recomendaciones de entornos de trabajo:

- Velocidad de red del área local en: 1 Mbps ~ 2 Mbps.
- Archivos requeridos: MP4, AVI, FLV (sujeto al dispositivo móvil compatible).
- **Sleep:** las opciones incluyen Cerrar, 10, 20, 30, 60, 90, 120 y 180 minutos.
- **Reloj Mundial:** ingrese para agregar una hora disponible en el dispositivo al reloj mundial.
- **Modo Nocturno:** actívalo para mantener el volumen y el brillo para evitar molestar a los demás. Sonido claro y brillo a bajo nivel.

SISTEMA

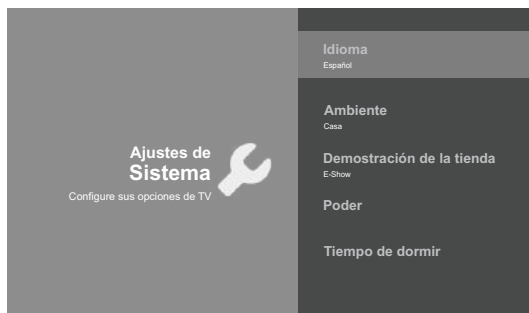

- **Idioma:** presione OK y luego use ▲ / ▼ para seleccionar el idioma.
- **Ambiente:** ingrese para configurar el modo Casa o Tienda.

NOTA: la configuración del modo de imagen no será accesible cuando seleccione modo de Tienda.

- **Demostración de la Tienda:** ingrese para configurar E-sticker y E-show.

NOTA: E-show no está disponible para ciertos modelos.

- **Poder:** ingrese para configurar el modo de energía.
 - **Wake on Wifi:** active la configuración de Wake on Wifi.
 - **Red en espera:** habilite y deshabilite la configuración.
- **Tiempo de dormir:** configura el televisor para que se apague automáticamente.
- **TV inactiva en espera:** configura el televisor para que se apague automáticamente después de un periodo seleccionado (1, 2, 4 y 24 horas) de inactividad.
- **Espacio disponible:** muestra en su televisor el espacio disponible en memoria.
- **Manual de Televisión Inteligente:** escanee el código QR con su teléfono inteligente para ver el manual del usuario internacional del Smart TV.

MULTIMEDIA

- Conecte un dispositivo USB a una entrada USB, la pantalla mostrará el nombre del archivo USB y luego presione OK para ingresar. Si no hay un dispositivo USB conectado, la interfaz USB no se mostrará.



VIDEO

1. Seleccione el icono de Video y pulse OK para ver los archivos de video.
2. Para seleccionar todos los videos disponibles presione ◀ / ▶ / ▲ / ▼, pulse OK para reproducir el archivo deseado.
3. Cuando el video esté en reproducción, presione el botón ◀ / ▶ para ajustar el volumen, presione ▲ / ▼ para ir al video anterior o siguiente.
4. Utilice el menú del control para ver más opciones (subtítulos, información, configuración, entre otros).
5. Para salir del video actual y volver al menú anterior, presione regresar en el menú del control.

IMAGEN

1. Seleccione el icono de Imagen y pulse OK para ver los archivos de imagen.
2. Para seleccionar todas las imágenes disponibles presione ▲ / ▼ / ◀ / ▶, pulse OK para mostrar el archivo deseado.
3. Cuando la imagen se esté mostrando, presione el botón ▲ / ▼ para ir a la imagen anterior o siguiente.
4. Utilice el menú del control para ver más opciones (rotación izquierda o derecha, reproducción manual, entre otros).

MÚSICA

1. Seleccione el icono de Música y pulse OK para escuchar los archivos de música.
2. Para reproducir la música disponible presione ▲ / ▼ / ◀ / ▶, pulse OK para reproducir el archivo deseado.
3. Cuando la música esté en reproducción, presione el botón ◀ / ▶ para ajustar el volumen, presione ▲ / ▼ para ir a la canción anterior o siguiente.
4. Utilice el menú del control para ver más opciones (reproducir, pausa, retroceder y avance rápido, entre otros).
5. Presione regresar en el menú del control para detener la reproducción de la música.

ARCHIVOS USB

1. Seleccione el icono de USB y pulse OK para elegir una carpeta de archivos.
2. Presione el botón ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para seleccionar el archivo deseado.
3. Presione regresar en el menú del control para detener la reproducción.

Instrucciones de Operación



CONOZCA MÁS SU ANDROID TV

Escanee el código QR para conocer más acerca de su Android TV.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la pantalla del televisor y la superficie exterior con un paño suave y limpio o con un limpiador (líquido especial).
2. No aplique una fuerza excesiva sobre la pantalla al limpiar.
3. No utilice agua u otro limpiador químico para limpiar la pantalla, ya que podría dañar la superficie de la pantalla del televisor.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. Bajo las siguientes condiciones, este sistema no puede decodificar el archivo y éste no se puede reproducir normalmente:
 - Los parámetros del archivo, como el tamaño en píxeles de la imagen, la tasa de código del audio y el archivo de video, la tasa de muestreo del archivo de audio, exceden el límite del sistema.
 - El formato del archivo no coincide o el archivo está dañado.
2. Conexión: no desconecte cuando el sistema está leyendo o transmitiendo datos, evite dañar el sistema o el dispositivo.
3. Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando utilice un disco duro móvil o una cámara digital. Si la fuente de alimentación no es suficiente o no es estable, es posible que tenga problemas durante la operación o que no pueda operar en absoluto. En este caso, reinicie el dispositivo o desenchúfelo, vuelva a enchufarlo y asegúrese de que su fuente de alimentación sea normal.
4. El sistema admite dispositivos estándar USB 1.1 y USB 2.0, como discos USB estándar, reproductores de MP3, discos duros móviles, etc.
5. Para obtener una mejor calidad de audio y video, se sugiere utilizar un dispositivo externo que cumpla con el estándar USB 2.0.
6. Cuando se reproduce el video con una alta relación de compresión, estos fenómenos, como la suspensión de la imagen y la respuesta del tiempo de menú, son normales.



7. Para algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, como un disco duro de gran tamaño, MP4, etc., se sugiere usarlo con energía externa a la ofrecida por el puerto para evitar la escasez de energía eléctrica.

NOTA: para los archivos de codificación, hay muchos tipos de métodos de codificación no estándar, por lo que no se puede garantizar que este sistema admita los formatos de archivo utilizando cualquier método de codificación.

8. Cuando haga la actualización de software, asegúrese de que no haya cortes de energía cuando se está ejecutando la actualización de Software. Evite cualquier operación con el control remoto en la actualización de Software. Dependiendo de la velocidad de conexión a Internet, el proceso de actualización del software puede tardar algún tiempo.

POSIBLES PROBLEMAS

Primero intente encontrar una solución al problema. De lo contrario, comuníquese con el centro de servicio autorizado.

POSIBLE PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y/O SOLUCIÓN
Fallo al vincular la red	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si su televisor está conectado a la red. • Reinicie su televisor. • Consulte a su proveedor de servicios de Internet, si el acceso a su enrutador es compatible. Consulte el manual de funcionamiento de su enrutador. • Asegúrese de que su televisor esté conectado con el enrutador. Si el enrutador está bien conectado y encendido, intente cambiar un nuevo enrutador y una línea de red, y use su PC para realizar una prueba. Si su problema persiste, intente consultar a un centro de servicio autorizado.
El video se reproduce con problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Videos de su USB puede resultar de la transmisión de datos, o su flujo de código es mucho más allá de los formatos compatibles de este televisor. • Videos descargados de Internet o videos en línea. • Puede ser causado por el menor ancho de banda de su red. Se requiere una alta velocidad de red para manejar videos en línea. • Compruebe si varios ordenadores trabajan juntos en la misma red en su casa, con ciertos ordenadores de descarga de banda ancha o viendo un video en línea. • La imagen puede ser modificada por contenido inapropiado o censurado por quien transmite la señal.

Instrucciones de Operación



POSIBLE PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y/O SOLUCIÓN
Quando dos discos duros móviles están conectados con el televisor al mismo tiempo, algunas veces no se reconocerá	<ul style="list-style-type: none">• Todos los discos duros móviles consumen una gran cantidad de energía, lo que puede provocar problemas de suministro de energía.• Se recomienda insertar solo un disco duro o un disco duro móvil de bajo consumo de energía.
El vídeo de un disco duro portátil (USB) se reproduce sin sonido	<ul style="list-style-type: none">• El formato de audio del vídeo en su disco duro móvil no es compatible con el reproductor de televisor.
Algunos vídeos no se reproducen	<ul style="list-style-type: none">• Es posible que el televisor no admita los formatos de los videos, especialmente los videos tomados por ciertos tipos de cámaras, generalmente con su protocolo privado de formatos, que no son compatibles con su televisor.
Algunos videos se detienen automáticamente	<ul style="list-style-type: none">• Los videos pueden contener errores al ser copiados o comprimidos, por lo que pueden detener automáticamente la reproducción al ser reproducidos.
No hay cambios distintos en la interfaz del televisor después de la actualización de software	<ul style="list-style-type: none">• Para la actualización del software bajo ciertas condiciones, no sólo puede actualizar o agregar nuevas funciones sino también mejorar el rendimiento del televisor. Sin cambios distintos de interfaz.

POSIBLE PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y/O SOLUCIÓN
No hay imagen o sonido	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado en el tomacorriente.• Cerciórese de que el tipo de fuente esté bien seleccionado.• Compruebe que la antena esté bien conectada.• Asegúrese de que el volumen no esté al mínimo o que el sonido no esté silenciado.
La imagen no tiene color	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el ajuste de color.• Compruebe el ajuste del brillo.• Probar otro canal. Puede ser que el programa que ve en ese momento desde transmisión esté en blanco y negro.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none">• Cambie las baterías.• Las baterías no están instaladas correctamente.• La fuente de alimentación principal no está conectada.
No hay imagen, sonido normal	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste el brillo y el contraste.• La falla de transmisión puede ocurrir.
Imagen normal, sin sonido	<ul style="list-style-type: none">• Presione el botón correspondiente para aumentar el volumen.• El volumen está configurado en silencio, presione el botón silencio (Mute) para restaurar el sonido.• Cambie el sistema de sonido.• La falla transmisión puede ocurrir.



POSIBLE PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y/O SOLUCIÓN
Ondas desordenadas en la imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Por lo general, es causado por la interferencia local, como automóviles, lámparas de luz diurna y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.
"Nube" de puntos e interferencias	<ul style="list-style-type: none"> • Si la antena está ubicada en un área donde la señal es débil, la imagen puede verse afectada por puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción. • Ajuste la posición y la orientación de la antena interior/exterior. • Compruebe la conexión de la antena. • Ajuste el canal. • Pruebe con otro canal. La falla de transmisión puede ocurrir.
Ignición	<ul style="list-style-type: none"> • Aparecen manchas negras o rayas horizontales, o la imagen se agita o se desplaza. Esto suele ser causado por la interferencia del sistema de encendido del automóvil, lámparas de neón, taladros u otras herramientas eléctricas.
Fantasmas	<ul style="list-style-type: none"> • Los "fantasmas" son causados por que la señal de televisión se comporta como una señal "dual". Una es el camino directo, la otra se refleja desde edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar la dirección o posición de la antena puede mejorar la recepción.

POSIBLE PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y/O SOLUCIÓN
Interferencia de radio frecuencia	<ul style="list-style-type: none"> • Esta interferencia produce ondulaciones en movimiento o rayas diagonales, y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen. Busque o averigüe y elimine la fuente de interferencia de radiofrecuencia.

Si después de hacer todas estas verificaciones no obtiene resultados, o no es solucionado su problema, contacte al personal autorizado por Kalley a la línea 01 8000 524 065.

Para más información visite www.kalley.com.co/centros-de-servicio.

No permita que personal no autorizado por Kalley intervenga su televisor, de lo contrario perderá la garantía.



MEDIO AMBIENTE

Cuando desee desechar este producto, debe depositarlo de manera adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuye a cuidar el medioambiente. Para más información contáctenos a la línea 01-8000-524-065.

ADVERTENCIA ESPECIAL

El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este producto con los residuos domésticos.



NOTA: este manual es para uso común. Las figuras e ilustraciones en este manual de usuario se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

Notas:



A series of 18 horizontal lines providing space for notes, located below the dark grey header bar.

Notas:



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®