


MANUAL DE USUARIO

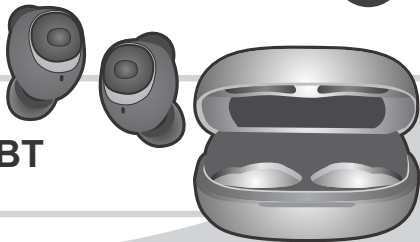

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS BT

K-AUDBTI



Lee este manual de instrucciones antes de comenzar a operar los audífonos.

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información visita www.kalley.com.co

o contáctanos de manera gratuita en la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retires la cubierta, en el interior de tu equipo no hay piezas que puedas reparar, cualquier reparación debe ser realizada por personal especializado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lee este manual de usuario cuidadosamente para que te familiarices completamente con tu nuevo producto antes de usarlo por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar tu seguridad y un buen funcionamiento de tus audífonos por más tiempo, lee las siguientes instrucciones de seguridad.

ESPECIFICACIONES

IPX5 resistente a salpicaduras de agua

Chip: Airoha AB1526P

Versión de Bluetooth: V5.0

Dimensiones del estuche de carga: 77.1 x 61.3 x 38.5 mm

Peso neto del estuche de carga: 0.101 kg

Dimensiones de los audífonos: 22.8 x 17.8 x 26.3 mm cada uno

Peso neto de los audífonos: 0.006 kg, cada uno

Rango de trabajo inalámbrico: 10M (sin obstáculos)

Diámetro de los parlantes: \varnothing 6 mm x 2

Sensibilidad del altavoz: 90 ± 3 dB 1 kHz / 1 mW

Perfiles compatibles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP AAC, TWS

Impedancia: $160 \pm 15\%$ 1 kHz

Sensibilidad de micrófono: -42 ± 3 dB

Frecuencia de altavoz: 100 Hz - 10 KHz

Voltaje de entrada / corriente: DC 5 V / 1 A

Instrucciones de Operación



Batería de los audífonos: 60 mAh x 2 (completamente cargados en 1.5 horas)

Batería del estuche de carga: 2200 mAh

Tiempo de reproducción: 3 horas

Tiempo de conversación: 4-5 horas

Tiempo en espera: 180 horas

Tiempo de carga: 3 horas

ADVERTENCIAS

- Sigue las instrucciones de operación.
- Protege la batería de tus audífonos cárgalos usando una potencia de entrada inferior a 5 V/1 A.
- Guarda y usa los audífonos en ambientes con temperatura normal.
- No utilices este producto cerca del agua. No sumerjas los audífonos en líquidos ni los expongas a salpicaduras.
- Mantén los audífonos alejados de fuentes de calor, como radiadores, reguladores de aire caliente, calentadores o estufas.

- No bloquee los puertos de los auriculares, entre ellos, el puerto de carga, el del micrófono.
- Para proteger tu audición y extender la vida útil de tus audífonos, no se recomienda su uso a un volumen máximo durante tiempos prolongados.
- Comunícate con el personal de servicio postventa cuando el producto sufra algún daño. Cualquier arreglo no autorizado por el personal calificado de Kalley invalida la garantía del producto.



No sumerja
en agua



No intente
reparar



En caso de
daño solicite
mantenimiento



PRODUCTO Y ACCESORIOS



Un par de audifonos con almohadillas M




Un estuche de carga



Un par de almohadillas L



Un par de almohadillas S



Cable de carga USB



DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO


Botón multifuncional MF
(derecho e izquierdo)



Punto de contacto
para cargar



Pin de carga

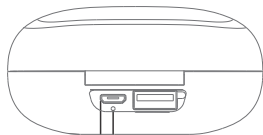

Puerto
de carga

LED
indicador



MÉTODO DE USO



Coloque suavemente el auricular en la cóclea y ajuste al ángulo apropiado

FUNCIÓN BÁSICA

Modo de reproducción Bluetooth

Para reproducir música con Bluetooth sigue los siguientes pasos (confirma que el Bluetooth de tu dispositivo móvil esté disponible):

1. Encender

Tienes dos opciones.

Método 1: si tienes los audífonos en el estuche de carga y los remueves, en ambos audífonos se encenderá el LED blanco. Luego, en el audífono derecho parpadeará (de manera intermitente) el LED naranja hasta que se logre el enlace con un dispositivo móvil con Bluetooth activado.

Método 2: si los audífonos están apagados y fuera del estuche de carga, presiona brevemente en ambos auriculares el botón MF. El LED blanco de cada uno se encenderá y posteriormente, el LED naranja del audífono derecho parpadeará intermitentemente hasta que se sincronice con un dispositivo móvil mediante una conexión Bluetooth.

Instrucciones de Operación



- Para lograr esta conexión, activa el Bluetooth en tu dispositivo móvil para buscar y seleccionar tus audífonos. Estos aparecen como "K-AUDBTI".
- El enlace será exitoso cuando la luz blanca de los audífonos se apague y el dispositivo móvil indique: "conectado".

Nota:

a) El emparejamiento entre el dispositivo móvil y los audífonos tarda alrededor de 180 segundos. Si la conexión no se logra o se interrumpe, debes reiniciar los audífonos y seguir los pasos 2 y 3.

b) Cuando enciendas nuevamente los audífonos, estos se enlazarán automáticamente al dispositivo* al que fueron vinculados la última vez.

* Si el dispositivo a emparejar cuenta con la opción de Bluetooth habilitada o activada y si al momento de encender los audífonos se encuentra dentro del rango de trabajo inalámbrico.

c) La conexión de los audífonos se suspende si el rango de trabajo inalámbrico es mayor al especificado. Los audífonos se conectan automáticamente cuando vuelven al rango de trabajo especificado en dos (2) minutos.

Apagar

Método 1: los audífonos se apagan automáticamente cuando los pones en el estuche de carga. Si este está descargado no se apagarán.

Método 2: presiona de manera prolongada el botón MF hasta que la luz blanca parpadee tres (3) veces.

Contestar llamadas entrantes

- Acciona brevemente el botón MF izquierdo o derecho.
- Puedes responder una llamada mientras tienes otra en espera, así:
 - Mantener la llamada telefónica actual y responder las llamadas entrantes: presiona el botón MF del auricular izquierdo o derecho.



b) Rechazar llamada entrante: mantén presionado el botón MF izquierdo o derecho.

c) Alternar entre dos llamadas del teléfono móvil durante una comunicación tripartita: mantén presionado el botón MF izquierdo o derecho.

.d) Colgar una llamada y conectarse a otra que está en espera:

- Presiona el botón MF izquierdo o derecho durante un (1) segundo.
- Acciona el botón MF izquierdo o derecho una (1) vez para colgar la llamada actual y conectarse a la llamada mantenida.

Finalizar llamadas

Presiona el botón MF izquierdo o derecho una vez para finalizar la llamada actual.

Rechazar llamadas entrantes

Presiona el botón MF izquierdo o derecho por un (1) segundo aproximadamente.

Cambiar modo de llamada

Presiona el botón MF izquierdo o derecho por un (1) segundo aproximadamente para cambiar al teléfono cuando esté en llamada y luego cambie al audífono en un segundo.

Ingresar a Siri

(Solo para dispositivos móviles con sistema operativo iOS) Para abrir o cerrar Siri, presiona dos (2) veces el botón MF izquierdo o derecho en tiempo de espera.

Reproducir música

a) Reproducir o pausar: presiona brevemente el botón MF izquierdo o derecho.

b) Reiniciar la reproducción actual o retroceder a la reproducción anterior: mantén presionado el botón MF izquierdo.

c) Reproducir la siguiente canción: mantén presionado el botón MF derecho.

Al presionar el botón MF cuando solo está en funcionamiento un (1) auricular, únicamente se reproduce la siguiente canción.

Instrucciones de Operación



Estuche de carga

1. Si el estuche de carga está por debajo de 3.3 V, su LED naranja parpadea para indicar que la batería está baja.
2. Cuando pones los audífonos en el estuche de carga o estos se enlazan con dispositivos móviles, el LED naranja indica el estado de carga del estuche. El nivel depende del número de veces que parpadee cada dos segundos aproximadamente, así:
 - 0–25 % de carga: una (1) vez.
 - 25–50 % de carga: dos (2) veces.
 - 50–75 % de carga: tres (3) veces.
 - 75–100 % de carga: cuatro (4) veces.

Cuando los audífonos están completamente cargados el indicador LED permanece naranja.

Cargar los audífonos

1. Cuando la carga de los audífonos es menor a 3.3 V, la luz blanca parpadea dos (2) veces cada tres (3) minutos y se escucha "baja potencia, recargue".

2. Al colocar los audífonos en el estuche de carga, la luz blanca de los audífonos parpadea y se apaga cuando se completa la carga.

Modo Bluetooth audífono unilateral

Nota: para usar los audífonos en modo audífono Bluetooth unilateral, retira del estuche de carga un solo audífono. Si ambos audífonos están por fuera del estuche, puedes usarlos en modo Reproducción Bluetooth de forma predeterminada (se conectan de manera automática).


Para conectar los audífonos a un dispositivo móvil mediante Bluetooth, ten en cuenta:

- El audífono principal (derecho) aparece como: "K-AUDBTI".
- El audífono izquierdo aparece como: "K-AUDBTI-L",



1. Al encender solo un audífono, la luz blanca parpadea y luego el LED naranja lo hace de manera intermite hasta que se sincroniza con un dispositivo móvil mediante Bluetooth.
2. Activa el Bluetooth en tu dispositivo móvil para buscar y seleccionar el audífono Kalley que deseas vincular ("K-AUDBTI" o "K-AUDBTI-L"). Cuando la conexión es exitosa, la luz blanca parpadea.
3. Consulta el modo Reproducción Bluetooth para más funciones.

Medidas auriculares (LxWxH):
22.8 x 17.8 x 26.3 mm




MEDIO AMBIENTE

Cuando desees desechar estos audífonos, debes depositarlos de manera adecuada en un centro de recolección de residuos electrónicos o contenedores destinados para este fin. Así contribuyes a cuidar el medio ambiente.



Medidas estuche de carga (LxWxH):
77.1 x 61.3 x 38.5 mm

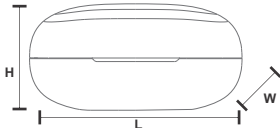

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A thick white arc is positioned above the letters, starting from the top of the 'K' and ending at the top of the 'y'. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'y'.

Kalley®